GRILL OPIEKACZ KONTAKTOWY DOUBLE

PL

INSTRUKCJA OBSŁUGI
MODEL: 800

Dla własnego bezpieczeństwa i jak najdłuższego bezawaryjnego korzystania z tego produktu, przed rozpoczęciem użytkowania należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i zachować ją, aby móc z niej skorzystać w przyszłości.

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

• NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ ZE WSZYSTKIMI ZALECENIAMI

• Można podłączać wyłącznie do źródła zasilania AC 220-240 V, 50/60 Hz. Przeznaczone do użytku domowego.

• Nie wolno dotykać gorących powierzchni. Należy używać uchwytów i rękawic termoizolacyjnych.

• Nie wolno zanurzać przewodu zasilającego, wtyczki oraz innych elementów urządzenia w wodzie ani innym płynie, aby nie doszło do porażenia prądem elektrycznym.

• Gdy urządzenie jest używane przez dzieci lub w ich obecności, należy zapewnić odpowiedni nadzór.

• Gdy urządzenie nie jest używane lub mamy zamiar rozpocząć jego czyszczenie, należy odłączyć je od sieci elektrycznej. Przed montażem lub wyjęciem do czyszczenia płyt grzejnych należy odczekać, aż urządzenie wystygnie.

• Nie wolno używać urządzenia, jeżeli wykazuje jakiekolwiek znamiona uszkodzenia. Nie wolno samemu naprawiać urządzenia, aby nie narażać się na zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym. Nieprawidłowo wykonane czynności naprawcze mogą skutkować porażeniem prądem elektrycznym. Uszkodzone urządzenie należy oddać do naprawy w autoryzowanym punkcie serwisowym.

• Używanie akcesoriów niezalecanych przez producenta może być przyczyną pożaru, porażenia prądem elektrycznym lub zranienia.

• Nie wolno używać produktu na wolnym powietrzu lub do celów komercyjnych.• Nie wolno przewieszać przewodu zasilającego przez krawędź stołu lub lady.


• Nie wolno stawiać na gorącym gazowym lub elektrycznym palniku do rozgrzanego piekarnika ani w ich pobliżu.

• Po zakończeniu używania urządzenie należy odłączyć od zasilania.

• Podczas przenoszenia urządzenia należy zachować szczególną ostrożność.

OPIS ELEMENTÓW

1. Uchwyt
2. Pokrywa (element górny)
3. Górna płyta z powłoką nieprzywierającą
4. Dolna płyta z powłoką nieprzywierającą
5. Lampka zielona – osiągnięto nastawiana temperaturę
6. Lampka czerwona – praca / nagrzewanie
7. Pokrętło termostatu (regulacja temperatury)
8. Podstawa (element dolny)
9. Pojemnik na kapiący tłuszcz
10. Zawias
11. Uchwyt
12. Metalowe pokrycie
13. Dźwignia zwalniająca blokadę zawiasu
14. Przycisk zwalniający płytę

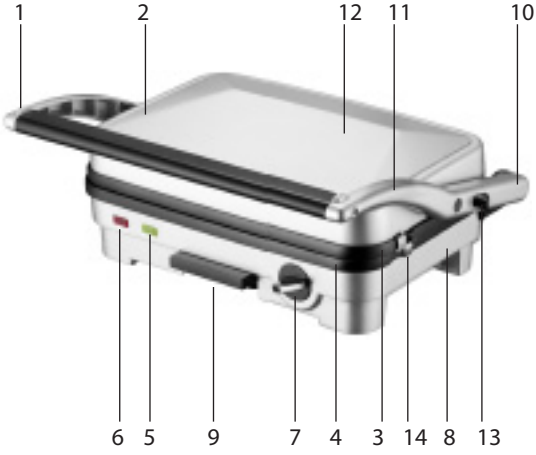

PRZED PIERWSZYM URUCHOMIENIEM

• Zapoznaj się ze wszystkimi zaleceniami i zachowaj instrukcję obsługi, aby móc z niej skorzystać w przyszłości.
• Usuń wszystkie elementy opakowania.
• Wyczyść płyty grzejne przecierając je gąbką lub szmatką nasączoną ciepłą wodą.
Wskazówka: Płyty można myć w zmywarce do naczyń.
NIE WOLNO MYĆ POD BIERZĄCĄ WODĄ ANI ZANURZAĆ W NIEJ URZĄDZENIA, NALEŻY CHRONIĆ GRZAŁKI ORAZ OBWODY ELEKTYCZNE PRZED KONTAKTEM Z WODĄ.
• Wysusz szmatką lub papierowym ręcznikiem.
• Aby usprawnić grillowanie, delikatnie posmaruj płyty niewielką ilością oleju roślinnego lub nanieś olej roślinny w sprayu.
Ostrzeżenie: Po pierwszym uruchomieniu urządzenia może pojawić się delikatny dymek lub nieprzyjemny zapach. Jest to normalny objaw w przypadku urządzeń grzejnych. Nie ma to wpływu na bezpieczeństwo użytkowania urządzenia.

SPOSÓB UŻYCIA

Ustaw wybraną temperaturę na termostacie. Na początku wypróbuj ustawienie maksymalne. Później możesz dostosować temperaturę do swoich wymagań.
• Zamknij pokrywę i podłącz urządzenie do zasilania, zapali się czerwona lampka sygnalizująca pracę (nagrzewanie).
• Osiągnięcie nastawionej temperatury zajmuje ok. 3-5 minut. Po jej osiągnięciu zapala się lampka zielona (czerwona będzie się nadal świecić sygnalizując podłączenie do sieci elektrycznej).
• Unieś pokrywę, połóż na płycie z nieprzywierającą powłoką kanapkę, mięso lub inną potrawę.
• Zamknij pokrywę.
• Grilluj przez ok. 3 do 8 minut do momentu, aż potrawa stanie się złotobrązowa, czas opiekania dostosuj do swoich preferencji.
• Po ugrillowaniu potrawy, unieś pokrywę łapiąc za uchwyt. Wyjmij pokarm i usuń wszelkie resztki jedzenia za pomocą plastikowej lub drewnianej szpatułki. Pod żadnym pozorem nie wolno używać metalowych narzędzi lub noża, ponieważ mogą uszkodzić nieprzywierającą powłokę płyt.
• Po zakończeniu grillowania odłącz urządzenie od sieci elektrycznej i pozostaw otwarte do wystygnięcia.

SPOSÓB UŻYCIA JAKO GRILL OTWARTY





Dźwignia zwalniająca blokadę zawiasu

• Postaw urządzenie na czystej płaskiej powierzchni w miejscu gdzie masz zamiar grillować. Rozłóż grill całkowicie do pozycji poziomej.

• Płyta górna / pokrywa powinna być w ustawiona w poziomie z płytą dolną / podstawą. Płyty górna i dolna będą tak ułożone, że tworzą jedną dużą powierzchnię do grillowania. Aby osiągnąć taki stan, użyj dźwigni zwalniającej blokadę zawiasu znajdującej się z prawej strony uchwytu.

• Trzymając lewą ręką za uchwyt, prawą ręką pociągnij dźwignię do siebie. Przepchnij uchwyt tak, żeby obie płyty znalazły się na stole. Urządzenie pozostanie w takiej pozycji do momentu uniesienia pokrywy i zamknięcia grilla.

• Urządzenie może być wykorzystywane jako otwarty grill go grillowania hamburgerów, steków, drobiu (nie zaleca się grillowana mięsa drobiowego z kością, ponieważ na otwartym grillu grilluje się nierównomiernie.

• Grillowanie na otwartym grillu jest najbardziej uniwersalnym sposobem wykorzystania z urządzenia. W pozycji otwartej mamy do dyspozycji podwójną powierzchnię grillowania.

• Masz możliwość grillowania dwóch różnych rodzajów potraw osobno, bez przenikania się ich smaków lub większej ilość takich samych potraw. Na otwartym grillu można układać kawałki różnorodnego mięsa o różnych grubościach, co pozwala na ugrillowanie poszczególnych kawałków według własnych preferencji.

WYMINA PŁYTY GRZEJNEJ

Naciskając przycisk zwalniający płytę (14) z lewej i prawej strony urządzenia poluzuj płytę i obróć ją o 180°. Włóż inną płytę 2 otwory mocujące i dociśnij aż się zatrzaśnie.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

• Zawsze przed rozpoczęciem czyszczenia należy odłączyć urządzenie os zasilania i pozostawić do wystygnięcia. Grill czyści się najłatwiej, gdy jest lekko ciepły. Nie ma potrzeby rozmontowywania urządzenia przed rozpoczęciem czyszczenia. Pod żadnym pozorem nie wolno zanurzać urządzenia w wodzie lub myć go w zmywarce do naczyń (oprócz płyt grzejnych, które można myć w zmywarce).

• Płyty z powłoką nieprzywierającą należy przetrzeć miękką szmatką, aby usunąć z nich pozostałości potraw. Przylegające mocniej resztki potraw nasączamy ciepłą wodą z odrobiną płynu do naczyń, a następnie usuwamy miękką plastikową szpatułką do czyszczenia lub umieszczamy na nich wilgotny ręcznik papierowy, aby je zmiękczyć.

• Nie wolno używać środków ściernych, które mogłyby porysować lub szkodzić nieprzywierającą powłokę.

• Do nakładania i zdejmowania potraw nie wolno używać metalowych narzędzi, ponieważ mogą one szkodzić nieprzywierającą powłokę płyt.

• Zewnętrzną powierzchnię urządzenia można przetrzeć wyłącznie wilgotną szmatką. Nie wolno czyścić drucianką lub innym elementem ściernym, aby nie doprowadzić do jej uszkodzenia. Nie wolno zanurzać urządzenia w wodzie ani innych płynach.

• Nie wolno myć urządzenia (oprócz płyt grzejnych) w zmywarce do naczyń.

• Każdorazowo po zakończeniu pracy należy opróżnić pojemnik na kapiący tłuszcz i umyć go w ciepłej wodzie z dodatkiem płynu do naczyń. Nie wolno używać drucianki i innych środków ściernych, ponieważ mogłyby uszkodzić jego powierzchnię. Na zakończenie należy dobrze wypłukać pojemnik, wysuszyć czystą, miękką szmatką i założyć na swoje miejsce.

PRZECHOWYWANIE

• Przed odłożeniem na miejsce przechowywania należy odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej.
• Odkładając grill na miejsce przechowywania należy upewnić się, że wystygnął i jest suchy.
• Przewód zasilający w trakcie przechowywania urządzenia powinien być owinięty wokół podstawy.

Parametry techniczne

Zasilanie:	220-240 V~, 50/60 Hz
Maksymalna moc:	1 800 W

Ochrona środowiska naturalnego

Informacje dotyczące utylizacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych
Po upłynięciu okresu żywotności produktu lub w momencie, kiedy naprawa jest nieekonomiczna, nie wolno wyrzucać go do odpadów domowych. Aby dokonać właściwej utylizacji produktu, należy oddać go w wyznaczonym miejscu zbiórki, gdzie zostanie przyjęty nieodpłatnie. Dokonując prawidłowej utylizacji pomagasz zachować cenne zasoby przyrodnicze i wspomagasz prewencję przeciw potencjalnemu negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne i ludzkie zdrowie, na co mogłaby mieć wpływ nieprawidłowa utylizacja odpadów. Dalszych szczegółów wymagaj od lokalnego urzędu lub w najbliższym miejscu zbiórki odpadów. W przypadku nieprawidłowej likwidacji tego rodzaju odpadów może zostać nałożona kara zgodnie z przepisami krajowymi.

Serwis

Jeżeli po zakupieniu produktu stwierdzisz, że jest on uszkodzony, skontaktuj się ze sprzedawcą. Używając produktu należy przestrzegać zasad zawartych w załączonej instrukcji obsługi. Reklamacja nie będzie uznana, jeżeli dokonano zmian w konstrukcji lub nie stosowano się do wskazówek zawartych w instrukcji obsługi.

Gwarancja nie obejmuje:

- naturalnego zużycia elementów pracujących produktu w trakcie jego normalnego użytkowania,
- czynności serwisowych związanych ze standardową konserwacją produktu (np. czyszczenie, wymiana elementów zużywających się podczas normalnego użytkowania),
- usterek spowodowanych wpływem warunków zewnętrznych (np. warunki atmosferyczne, zapylenie, nieodpowiednie użytkowanie itp.),
- uszkodzeń mechanicznych powstałych w związku z upadkiem produktu, uderzenia nim itp.,
- uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego posługiwania się produktem, używania produktu w sposób nie zgodny z instrukcją obsługi, przeciążania go, używania nieodpowiednich lub nieoryginalnych części zamiennych, wykorzystywania nieoryginalnych akcesoriów bądź narzędzi itp.,
- uszkodzeń spowodowanych używaniem nieoryginalnych zasilaczy lub używaniem oryginalnego zasilacza w połączeniu z innym produktem. Należy zawsze zachowywać zgodność w ramach jednego produktu.

Za uszkodzenia mechaniczne reklamowanego produktu powstałe w wyniku nieprawidłowo zabezpieczenia transportowanego przedmiotu odpowiada jego właściciel. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania ewentualnych zmian w instrukcji obsługi i nie odpowiada za błędy powstałe w druku. Ilustracje i opisy mogą odbiegać od rzeczywistości w zależności od modelu produktu.