Wąż ogrodowy flexi

instrukcja użytkowania

Szanowny kliencie, dziękujemy za okazanie zaufania i wybór tego produktu. Niniejsza instrukcja obsługi jest integralną częścią produktu. Zawarte są w niej istotne zalecenia dotyczące eksploatacji i obsługi produktu. Przekazując produkt innemu użytkownikowi, należy przekazać mu także instrukcję obsługi. Instrukcję należy zachować, aby móc z niej skorzystać w dowolnym momencie! Przed pierwszym użyciem urządzenia należy zapoznać się z instrukcją obsługi.


Opis produktu:
Wąż pod wpływem wody wydłuża się 3-krotnie.
Wąż ogrodowy FLEXI PROFI X został wykonany z wytrzymałego, rozciągliwego lateksu z podwójną ścianką, posiada solidne mosiężne gwinty.
Wąż dzięki swojemu kształtowi, nie skręca się, ani nie plącze. Po napełnieniu wodą automatycznie rozszerza się do trzykrotnej długości pierwotnej, a po odprowadzeniu wody automatycznie kurczy się. Wąż ogrodowy znajdzie zastosowanie w całym domu, nie tylko w ogrodzie, nadaje się również dla innych prac takich, jak mycie samochodu, mycie elewacji, posadzki itp.

Dane dotyczące stosowania:
Maksymalne ciśnienie robocze: 5 bar (0,5MPa)
Średnica węża: 18 mm
Gwint: ¾ "
Maks. długość węża: 15 m lub 22,5 m (w zależności od zakupionego modelu)
Typ zaworu: okrągły
Uwaga: wszystkie długości węży mierzone są przy maksymalnym ciśnieniu roboczym


Ważna informacja:
Nie wolno ciągnąć za węża, chwytaj za gwint, tak aby nie uszkodzić połączenia i nie doprowadzić do powstania przecieków w miejscu zacisku. Jeżeli mimo wszystko dojdzie do uszkodzenia połączenia, możesz samodzielnie usunąć przeciek.




1) Odkręć zacisk śrubowy.

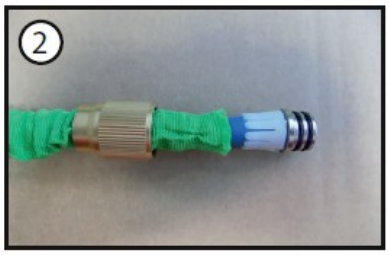

2) Przesuń nakrętkę w dół tak, aby odsłonić wewnętrzną warstwę węża.

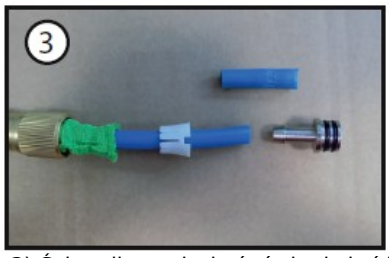


3) Ściągnij z węża końcówkę i skróć go o około 5 cm.

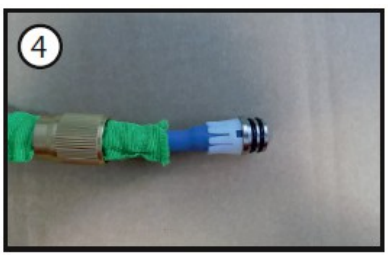

4) Umieść końcówkę z powrotem w wężu i naciągnij biały kołnierzyk zabezpieczający.



5) Naciągnij zielony materiał na biały kołnierzyk zabezpieczający.

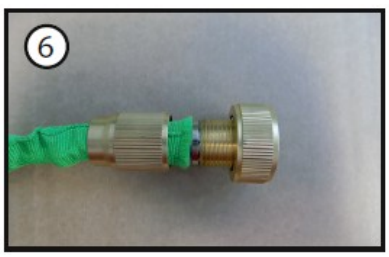

6) Nałóż zacisk śrubowy i dokręć nakrętkę.
Nakrętka nie może być dokręcana na siłę.

Ochrona środowiska naturalnego
Informacje dotyczące utylizacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Po upłynięciu czasu żywotności produktu lub w momencie, kiedy naprawa jest nieekonomiczna, nie wolno wyrzucać produktu do odpadów domowych. Aby dokonać właściwej utylizacji produktu, należy oddać go do wyznaczonego miejsca zbiórki, gdzie zostanie przyjęty nieodpłatnie. Dokonując prawidłowej utylizacji pomagasz zachować cenne zasoby przyrodnicze i wspomagasz prewencję przeciw potencjalnemu negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne i ludzkie zdrowie, na co mogłaby mieć wpływ nieprawidłowa utylizacja odpadów. Dalszych szczegółów wymagaj od lokalnego urzędu lub w najbliższym miejscu zbiórki odpadów. W przypadku nieprawidłowej likwidacji tego rodzaju odpadów może zostać nałożona kara zgodnie z przepisami krajowymi.

Serwis
Jeżeli po zakupieniu produktu stwierdzisz, że jest on uszkodzony, skontaktuj się ze sprzedawcą. Używając produktu należy przestrzegać zasad zawartych w załączonej instrukcji obsługi. Reklamacja nie będzie uznana, jeżeli wprowadzono zmiany w produkcie lub nie stosowano się do wskazówek zawartych w instrukcji obsługi.

Gwarancja nie obejmuje:
- naturalnego zużycia elementów pracujących produktu w trakcie jego normalnego użytkowania,
- czynności serwisowych związanych ze standardową konserwacją produktu (np. czyszczenie, wymiana elementów zużywających się podczas normalnego użytkowania itd.),
- usterek spowodowanych wpływem warunków zewnętrznych (np. warunki atmosferyczne, zapylenie, nieodpowiednie użytkowanie itp.),
- uszkodzeń mechanicznych powstałych w związku z upadkiem produktu, uderzenia nim itp.,
- szkód powstałych w wyniku nieodpowiedniego obchodzenia się z produktem, używania nieodpowiednich akcesoriów bądź narzędzi itp.

Za uszkodzenia mechaniczne reklamowanego produktu powstałe w wyniku nieprawidłowo zabezpieczenia transportowanego przedmiotu odpowiada jego właściciel.

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania ewentualnych zmian w instrukcji obsługi i nie odpowiada za błędy powstałe w druku. Ilustracje i opisy mogą odbiegać od rzeczywistości w zależności od modelu produktu.