
Żarówka Flexi

Instrukcja obsługi

Montaż baterii:
Zdemontuj tylną płytkę montażową(B), następnie zdejmij pokrywę baterii(C).
Włóż 3 nowe baterie 1,5 V typu AAA – zgodnie z biegunowością (+/-).
Załóż pokrywę baterii.

Montaż żarówki:
Wsuń płytkę montażową(B) na pokrywę baterii(D).
Zdejmij ochronną folię z naklejki(A).
Przyklej do czystej, suchej i gładkiej powierzchni.
Wskazówka: Płytkę montażową można przymocować również za pomocą wkrętów(F) upewniając się że prowadnice(H) na płytce są skierowane do góry.

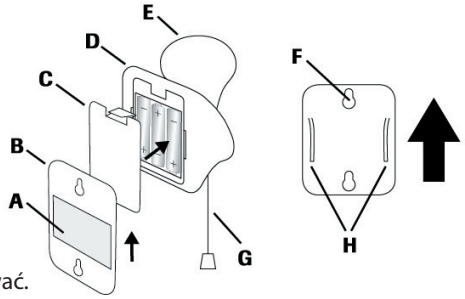

Użytkowanie
Aby włączyć lub wyłączyć żarówkę należy pociągnąć za sznurek(G). Kąt nachylenia żarówki(E) można regulować.

Dane techniczne:
Typ: żarówka LED
Zasilanie: 3 baterie typu AAA 1,5 V (zestaw nie zawiera baterii)

Czyszczenie:
Do czyszczenia należy używać wilgotnej szmatki. Nie należy korzystać z żrących środków czyszczących.

Ostrzeżenie:
Nie dopuszczać do kontaktu w wilgocią i wodą. Nie wolno umieszczać produktu w miejscach o temperaturze poniżej 5 ° C i powyżej 40 ° C. Należy regulować kąt nachylenia żarówki z wyczuciem ponieważ produkt może ulec uszkodzeniu.

Ochrona środowiska naturlanego
Informacje dotyczące utylizacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych
Po upłynięciu czasu żywotności produktu lub w momencie, kiedy naprawa jest nieekonomiczna, nie wolno wyrzucać produktu do odpadów domowych. Aby dokonać właściwej utylizacji produktu, należy oddać go do wyznaczonego miejsca zbiórki, gdzie zostanie przyjęty nieodpłatnie.
Dokonując prawidłowej utylizacji pomagasz zachować cenne zasoby przyrodnicze i wspomagasz prewencję przeciw potencjalnemu negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne i ludzkie zdrowie, na co mogłaby mieć wpływ nieprawidłowa utylizacja odpadów. Dalszych szczegółów wymagaj od lokalnego urzędu lub w najbliższym miejscu zbiórki odpadów. W przypadku nieprawidłowej likwidacji tego rodzaju odpadów może zostać nałożona kara zgodnie z przepisami krajowymi.

Serwis
Jeżeli po zakupieniu produktu stwierdzisz, że jest on uszkodzony, skontaktuj się ze sprzedawcą. Używając produktu należy przestrzegać zasad zawartych w niniejszej instrukcji obsługi. Reklamacja nie będzie uznana, jeżeli wprowadzono zmiany w produkcie lub nie stosowano się do wskazówek zawartych w instrukcji obsługi.

Gwarancja nie obejmuje:
- naturalnego zużycia elementów pracujących produktu w trakcie jego normalnego użytkowania,
- czynności serwisowych związanych ze standardową konserwacją produktu (np. czyszczenie, wymiana elementów zużywających się podczas normalnego użytkowania itd.),
- usterek spowodowanych wpływem warunków zewnętrznych (np. warunki atmosferyczne, zapylenie, nieodpowiednie użytkowanie itp.),
- uszkodzeń mechanicznych powstałych w związku z upadkiem produktu, uderzenia nim itp.,
- szkód powstałych w wyniku nieodpowiedniego obchodzenia się z produktem, używania nieodpowiednich akcesoriów bądź narzędzi itp.

Za uszkodzenia mechaniczne reklamowanego produktu powstałe w wyniku nieprawidłowo zabezpieczenia transportowanego przedmiotu odpowiada jego właściciel.

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania ewentualnych zmian w instrukcji obsługi i nie odpowiada za błędy powstałe w druku.

Ilustracje i opisy mogą odbiegać od rzeczywistości w zależności od modelu produktu.