Bezprzewodowa kamera WiFi 3D BULB

PL

instrukcja obsługi.

Szanowny kliencie,
dziękujemy za okazanie zaufania i wybór tego produktu. Niniejsza instrukcja obsługi jest integralną częścią produktu. Zawarte są w niej istotne zalecenia dotyczące eksploatacji i obsługi produktu. Przekazując produkt innemu użytkownikowi, należy przekazać mu także instrukcję obsługi.

Montaż


Wkręć kamerę w gniazdo żarówki E27 lub użyj adaptera do gniazdka elektrycznego z gniazdem E27. Możesz też skorzystać z dostarczonych uchwytów przeznaczonych do montażu w wybranym miejscu (ściana, sufit). Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa: Montaż uchwytu należy zlecić osobie posiadającej doświadczenie w branży elektrycznej. Niebezpieczeństwo porażeniem prądem elektrycznym. Adapter do gniazdka elektrycznego należy podłączać z wyłącznikiem znajdującym się w pozycji „wyłączony". Wyłącznik należy przełączyć dopiero po wkręceniu kamery i podłączeniu całości do gniazdka elektrycznego.

Pobieranie aplikacji

Wyszukaj aplikację V380 Pro w App Store lub Google Play, ewentualnie zeskanuj poniższy kod QR, aby pobrać i zainstalować aplikację.

Resetowanie kamery

- Włącz kamerę.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk reset przez kilka sekund, poczekaj na komunikat „Please scan the QR code on the camera and wait for the connection."




Wskazówka: Umiejscowienie przycisku resetowania może się różnić w zależności od urządzenia.

Dodawanie kamery do aplikacji za pomocą kodu QR


Wskazówka: Przed rozpoczęciem dodawania kamery upewnij się, że w telefon jest zalogowany do sieci Wi-Fi.
- Zeskanuj kod QR poniżej
- Otwórz aplikację V380 Pro, zarejestruj się i zaloguj, a następnie kliknij przycisk „+".
- Zeskanuj kod QR z kamery za pomocą telefonu.

Wskazówka: Kod QR jest zwykle umieszczony od spodu lub z boku kamery.

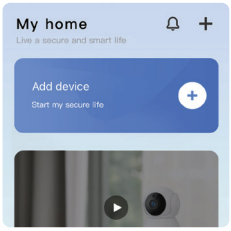



Żarówkowe kamery panoramiczne nie wspierają skanowania kodów QR w celu dodania kamery. Tego typu kamery można dodawać za pośrednictwem punktu dostępowego AP hotspot. Wskazówka: Jeśli aplikacja została zaktualizowana, użyj bieżącego interfejsu aplikacji jako podstawy. Jeśli kod QR na kamerze jest nierozpoznawalny, można użyć zastępczego kodu QR, aby dodać kamerę.

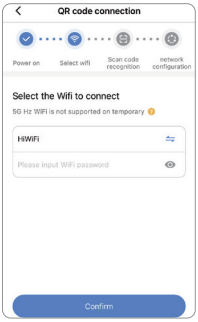

Wybór sieci Wi-Fi

- Podłącz telefon komórkowy do sieci Wi-Fi 2,4 GHz.
- Potwierdź wybór sieci Wi-Fi i wprowadź hasło.

Wskazówka: Wybieraj z sieci Wi-Fi bez oznaczenia „5G". Nazwa sieci nie powinna zawierać żadnych znaków specjalnych.

Aktualna wersja instrukcji na www.tvproducts.pl


Konfiguracja sieci za pomocą kodu QR


- Aplikacja generuje kod QR, który następnie należy zeskanować kamerą.
- Po pomyślnym zeskanowaniu kodu QR kamera odtwarza komunikat „Received configuration information" (Konfiguracja została przyjęta). W aplikacji kliknij opcję „I heard ‚Network connected'" (usłyszałem komunikat „Połączono z siecią").



Dokończenie procesu dodawania kamery


- Aplikacja automatycznie połączy się z kamerą.
- Utwórz hasło do kamery.
- Po pomyślnym nawiązaniu połączenia, można tworzyć grupy i nadać kamerze nazwę.

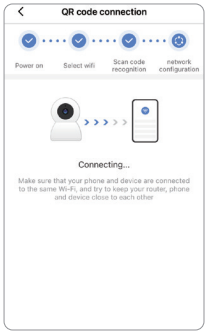


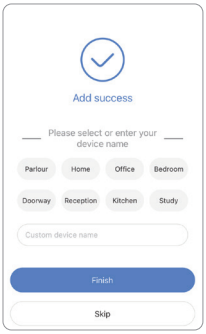

Konfiguracja kamery za pośrednictwem AP hotspot

- W aplikacji kliknij „Can't find the QR code on the device?" (nie można odnaleźć kodu QR na urządzeniu). Wybierz opcję „WiFi" camera (kamera Wi-Fi)„AP hotspot connection" (połączenie za pośrednictwem AP hotspot). Uwaga: Najpierw podłącz telefon komórkowy do sieci Wi-Fi.

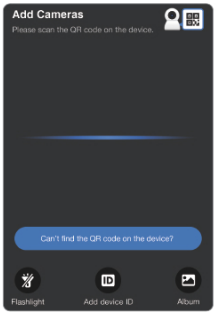


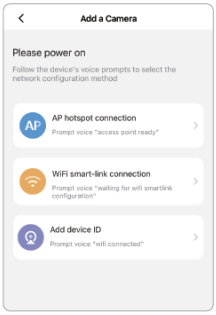


System Android

- Wybierz sieć Wi-Fi i wprowadź jej hasło.
- W aplikacji wybierz „Connect AP hotspot" i podłącz urządzenie do hotspota (MV + ID).
- Urządzenie automatycznie połączy się z Wi-Fi po powrocie do aplikacji.


Wskazówka: Identyfikator punktu dostępowego można znaleźć na etykiecie umieszczonej na korpusie urządzenia.

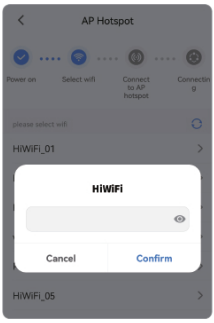


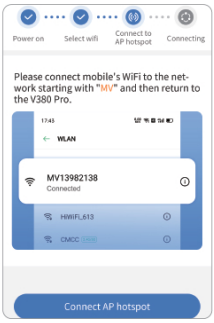

System iOS


- Wprowadź hasło sieci Wi-Fi. (Jeśli chcesz połączyć się z inną siecią Wi-Fi, połącz się z nią telefonu komórkowego i wróć do aplikacji).
- Wybierz „Connect AP hotspot" i podłącz urządzenie do hotspota (MV + ID).
- Urządzenie automatycznie połączy się z Wi-Fi po powrocie do aplikacji.

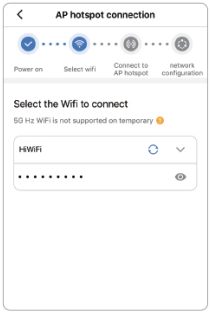


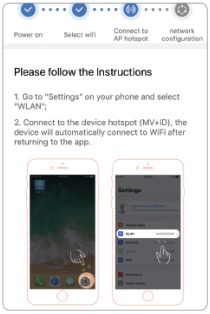


Aktualna wersja instrukcji na www.tvproducts.pl

Podgląd w czasie rzeczywistym
Dodane kamery wyświetlane są na „Device list" (Lista urządzeń). Interfejs podglądu w czasie rzeczywistym można uruchomić, wybierając kamerę.

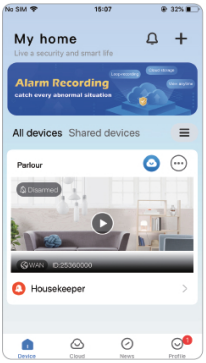

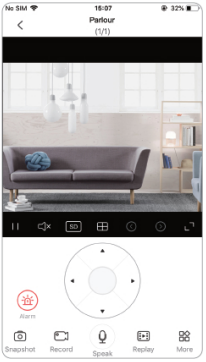

Odtwarzanie nagrania video
Aby rozpocząć przegląd video, użyj przycisku Live/ Playback w prawym górnym rogu okna kamery. Przycisk umożliwia przełączanie się pomiędzy podglądem a odtwarzaniem zapisanych nagrań.

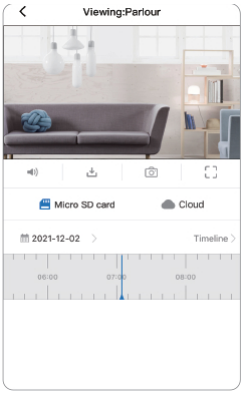

Utrwalanie nagrań na karcie pamięci SD
- Wyłącz kamerę przed włożeniem karty pamięci microSD i włącz ją ponownie po zainstalowaniu karty.
- Kamera wspiera karty TF do 128 GB.
- Format zapisu danych dla kart 32GB lub mniejszych: „FAT32"
- Format za[usu danych dla kart 64 GB lub większych: „exFAT"

Ustawienia
W sekcji „Device list" (Lista urządzeń) kliknij przycisk „Record settings" (Ustawienia nagrywania).

Ustawienia nagrywania:
- Continuous recording: Kamera będzie nagrywać w sposób ciągły.
- Event recording: Kamera nagrywa tylko wtedy, gdy wykryje ruch.
- Audio recording: Wideo będzie rejestrowane wraz z dźwiękiem.

Ustawianie jakości wideo:
- Wybierz jakość wideo (HD lub SD).

Często zadawane pytania
Pytanie: Kamera nie może połączyć się z siecią Wi-Fi.
Odpowiedź: Upewnij się, że wprowadzone hasło jest prawidłowe. Upewnij się, że korzystasz z sieci Wi-Fi 2,4 GHz. Nazwa sieci nie powinna zawierać znaków specjalnych i powinna być publiczna.
Pytanie: Na liście urządzeń pojawia się komunikat „Device offline".
Odpowiedź: Zrestartuj kamerę i sprawdź, czy połączyła się z siecią Wi-Fi. Wyłącz funkcje firewall, czarną listę itp. na routerze. Jeśli router został wymieniony lub hasło do Wi-Fi zostało zmienione, zresetuj kamerę i ponownie skonfiguruj sieć.

Ostrzeżenia
- Kamera wspiera wyłącznie standard Wi-FI 2,4 GHz.
- Jeśli karta microSD jest zapełniona, najstarsze pliki będą nadpisywane.
- Długotrwałe użytkowanie w ekstremalnych warunkach (wysoka temperatura, wilgotność, kurz itp.) może doprowadzić do uszkodzenia kamery.
- Należy regularnie aktualizować aplikację i firmware kamery.
- Nie wolno samemu ingerować w produkt.

Inne funkcje aplikacji
Wskazówka: Wszystkie te funkcje można znaleźć, klikając widok kamery pracującej w czasie rzeczywistym na dolnym pasku, np. klikając przycisk MORE.

Speak: Przytrzymanie przycisku pozwala mówić przez kamerę.
Alarm: Wyzwala 30-sekundowy alarm w kamerze, odtwarza ona komunikat głosowy.
Light control: Służy do włączania doświetlania lub do ustawiania zakresu czasu, w którym doświetlanie ma być włączone.
Image settings: Przełączanie między trybem dziennym (kolorowym), nocnym (czarno-białym z obrazem w podczerwieni IR) lub trybem automatycznym.
SD/HD: Służy do przełączania jakości podglądu kamery w czasie rzeczywistym.

Alarm z detekcją ruchu
Alarm settings: Ustawienia alarmu w sekcji „Settings" w widoku kamery.
Alarm on: Włączanie alarmu.
Motion detection alarm: Aktywacja detekcji ruchu
Alarm period: Ustaw czas włączenia wykrywania ruchu.
Alarm area: Wybierz obszar, w którym będzie aktywna detekcja ruchu.
Alarm sound: Włączanie dźwięku alarmu.
Jeśli„**motion detection alarm"** jest włączony, po wykryciu ruchu kamera uruchomi dźwięk alarmu. Zrobi zdjęcie, które będzie przechowywane w **„Housekeeper"** i wyśle powiadomienie o wyzwoleniu alarmu na telefon.

Ochrona środowiska naturalnego
Informacje dotyczące utylizacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych
Po upłynięciu okresu żywotności produktu lub w momencie, kiedy naprawa jest nieekonomiczna, nie wolno wyrzucać go do odpadów domowych. Aby dokonać właściwej utylizacji produktu, należy oddać go w wyznaczonym miejscu zbiórki, gdzie zostanie przyjęty nieodpłatnie.
Dokonując prawidłowej utylizacji pomagasz zachować cenne zasoby przyrodnicze i wspomagasz prewencję przeciw potencjalnemu negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne i ludzkie zdrowie, na co mogłaby mieć wpływ nieprawidłowa utylizacja odpadów. Dalszych szczegółów wymagaj od lokalnego urzędu lub w najbliższym miejscu zbiórki odpadów. W przypadku nieprawidłowej likwidacji tego rodzaju odpadów może zostać nałożona kara zgodnie z przepisami krajowymi.

Nie wolno wyrzucać zużytych baterii do odpadów domowych, należy je oddać w miejsce zapewniające odpowiedni ich recykling.

Serwis
Jeżeli po zakupieniu produktu stwierdzisz, że jest on uszkodzony, skontaktuj się ze sprzedawcą. Używając produktu należy przestrzegać zasad zawartych w załączonej instrukcji obsługi. Reklamacja nie będzie uznana, jeżeli dokonano zmian w konstrukcji lub nie stosowano się do wskazówek zawartych w instrukcji obsługi.

Gwarancja nie obejmuje:
- naturalnego zużycia elementów pracujących produktu w trakcie jego normalnego użytkowania,
- czynności serwisowych związanych ze standardową konserwacją produktu (np. czyszczenie, wymiana elementów zużywających się podczas normalnego użytkowania),
- usterek spowodowanych wpływem warunków zewnętrznych (np. warunki atmosferyczne, zapylenie, nieodpowiednie użytkowanie itp.),
- uszkodzeń mechanicznych powstałych w związku z upadkiem produktu, uderzenia nim itp.,
- uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego posługiwania się produktem, używania produktu w sposób niezgodny z instrukcją obsługi, przeciążania go, używania nieodpowiednich lub nieoryginalnych części zamiennych, wykorzystywania nieoryginalnych akcesoriów bądź narzędzi itp.,
- uszkodzeń spowodowanych używaniem nieoryginalnych zasilaczy lub używaniem oryginalnego zasilacza w połączeniu z innym produktem. Należy zawsze zachowywać zgodność w ramach jednego produktu.

Za uszkodzenia mechaniczne reklamowanego produktu powstałe w wyniku nieprawidłowo zabezpieczenia transportowanego przedmiotu odpowiada jego właściciel. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania ewentualnych zmian w instrukcji obsługi i nie odpowiada za błędy powstałe w druku. Ilustracje i opisy mogą odbiegać od rzeczywistości w zależności od modelu produktu.