Golarka do ubrań

PL

Instrukcja obsługi model: MN-2006


Szanowny kliencie, dziękujemy za okazanie zaufania i wybór tego produktu. Wierzymy, że będą Państwo z niego w pełni zadowoleni. Zalecenia zawarte w niniejszej instrukcji obsługi opisują zasady prawidłowego użytkowania produktu. Instrukcję należy zachować, aby móc z niej skorzystać w dowolnym momencie.

Dane techniczne:

Zasilanie: 2 szt. baterii typu AA 1,5V

Wykaz elementów urządzenia

1. Komora baterii
2. Nóż
3. Uchwyt noża
4. Obszar wirowanie noża (roboczy)
5. Osłona noża
6. Plastikowa pokrywa ochronna
7. Osłona silnika
8. Pokrywa komory baterii
9. Wyłącznik ON/OFF
10. Wałek napędowy silnika
11. Korpus urządzenia

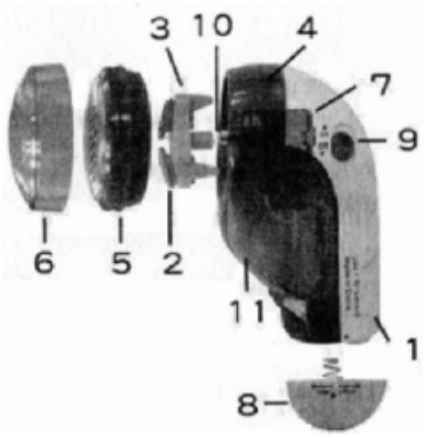


Dodatki: szczoteczka do czyszczenia

Ważne informacje:

Sposób użycia:

1. Zdejmij pokrywę komory baterii kręcąc nią i włóż baterie do środka. Zwróć uwagę na prawidłową biegunowość. Załóż pokrywę na swoje miejsce.
2. Zdejmij plastikową pokrywę ochronną i załącz urządzenie naciskając wyłącznik ON/OFF.
3. Przesuwaj urządzenie po ubraniu w miejscu występowania zmechaceń (zob. rys. 3-4).
4. Nie wolno dociskać urządzenia do ubrania.




Po zakończeniu pracy, wyłącz urządzenie z załóż z powrotem plastikową pokrywę ochronną.

Porady dotyczące użytkowania:

Tkaniny cienkie: Złóż ubranie w dwie warstwy i następnie użyj golarki.

Ubrania z ozdobami: Unikaj kontaktu z ozdobami.

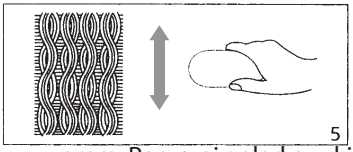


Tkaniny z wzorem: Poruszaj golarką w kierunku ułożenia włókien wzoru (zob. rys. nr 5).

Nie wolno otwierać pojemnika na ścinki podczas pracy!

Nie wolno używać golarki do czyszczenia materiałów takich, jak np. jedwabne pończochy itp., ponieważ może to doprowadzić do ich uszkodzenia.

Osłona noża powinna być odpowiednio

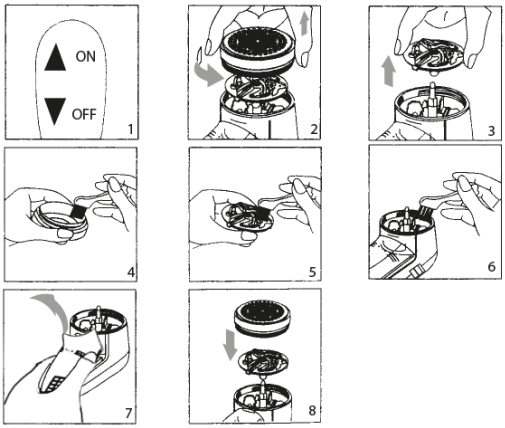

dociągnięta.

Czyszczenie:

1. Wyłącz urządzenie
2. Zdejmij osłonę noża
3. Zdejmij uchwyt wraz z nożem pociągnięciem w górę.
4. Wyczyść osłonę noża szczoteczką
5. Szczoteczką wyczyść również ostrza
6. Szczoteczki użyj też do czyszczenia obszaru wokół ostrzy
7. Wyjmij zbiornik na ścinki i wysyp zawartość
8. Zmontuj wszystkie elementy z powrotem

Zachowaj szczególną ostrożność podczas wykonywania czynności w okolicach ostrzy, aby uniknąć zranienia.

Konserwacja:

Korpus urządzenia można przetrzeć suchą szmatką. Pojemnik na ścinki należy opróżnić, gdy wypełni się w 80%. Poszczególne elementy golarki należy czyścić wyłącznie szczoteczką, dostarczoną wraz z urządzeniem, ewentualnie suchą szmatką lub sprężonym powietrzem. Szczoteczka jest dostarczana z urządzeniem. Urządzenie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Dzieciom nie wolno używać urządzenia. Urządzenie należy chronić przed wilgocią i zalaniem wodą. Zmechacenia należy usuwać z suchych materiałów.

Ostrzeżenie

Gdy nie używasz urządzenia przez dłuższy okres, wyjmij z niego baterie, aby uniknąć jego uszkodzenia przez wyciekający elektrolit.

Ochrona środowiska naturalnego

Informacje dotyczące utylizacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych

Po upłynięciu okresu przydatności do użycia nie wolno wyrzucać produktu do odpadów domowych. Aby dokonać właściwej utylizacji produktu, należy oddać je w wyznaczonym miejscu zbiórki, gdzie zostanie przyjęte nieodpłatnie.

Dokonując prawidłowej utylizacji pomagasz zachować cenne zasoby przyrodnicze i wspomagasz prewencję przeciw potencjalnemu negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne i ludzkie zdrowie, na co mogłaby mieć wpływ nieprawidłowa utylizacja odpadów. Dalszych szczegółów wymagaj od lokalnego urzędu lub w najbliższym miejscu zbiórki odpadów. W przypadku nieprawidłowej likwidacji tego rodzaju odpadów może zostać nałożona kara zgodnie z przepisami krajowymi. Nie wolno wyrzucać zużytych baterii do odpadów domowych, należy je oddać w miejscu zapewniającym odpowiedni ich recykling.

Serwis

Jeżeli po zakupieniu produktu stwierdzisz, że jest on uszkodzony, skontaktuj się ze sprzedawcą. Podczas użytkowania produktu należy przestrzegać zasad zawartych w niniejszej instrukcji obsługi. Reklamacja nie będzie uznana, jeżeli wprowadzono zmiany w produkcie lub nie stosowano się do wskazówek zawartych w instrukcji obsługi.

Gwarancja nie obejmuje:

- naturalnego zużycia elementów pracujących produktu w trakcie jego normalnego użytkowania,
- czynności serwisowych związanych ze standardową konserwacją produktu (np. czyszczenie, wymiana elementów zużywających się podczas normalnego użytkowania),
- usterek spowodowanych wpływem warunków zewnętrznych (np. warunki atmosferyczne, zapylenie, nieodpowiednie użytkowanie itp.),
- uszkodzeń mechanicznych powstałych w związku z upadkiem produktu, uderzenia nim itp.,
- uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego posługiwania się produktem, używania produktu w sposób niezgodny z instrukcją obsługi, przeciążania go, używania nieodpowiednich lub nieoryginalnych części zamiennych, wykorzystywania nieoryginalnych akcesoriów bądź narzędzi itp.,
- uszkodzeń spowodowanych używaniem nieoryginalnych zasilaczy lub używaniem oryginalnego zasilacza w połączeniu z innym produktem. Należy zawsze zachowywać zgodność w ramach jednego produktu.

Za uszkodzenia mechaniczne reklamowanego produktu powstałe w wyniku nieprawidłowo zabezpieczenia transportowanego przedmiotu odpowiada jego właściciel.

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania ewentualnych zmian w instrukcji obsługi i nie odpowiada za błędy powstałe w druku.

Ilustracje i opisy mogą odbiegać od rzeczywistości w zależności od modelu produktu.