PL

TRAMPOLINA Ø 100 cm z drążkiem

INSTRUKCJA OBSŁUGI MODEL: CFTW-40”

Szanowny kliencie, dziękujemy za okazanie zaufania i wybór tego produktu. Wierzymy, że będą Państwo z niego w pełni zadowoleni. W instrukcji obsługi opisano zasady efektywnego użytkowania produktu. Instrukcję należy zachować, aby móc z niej skorzystać w przyszłości.


WYKAZ ELEMENTÓW


ELEM	OPIS	ILOŚĆ
1	Gumowa osłona górnej części drążka	1
2	Mata do skakania	1
3	Osłona sprężyn	1
4	Sprężyny	36
5	Nogi z zaślepkami	6
6	Uchwyt drążka z śrubą zabezpieczającą	2
7	Górny element drążka	1



SPOSÓB MONTAŻU

Krok 1: Zmontuj ramę trampoliny.
Odwróć ją powierzchnią do skakania w dół i ustaw na płaskiej, twardej powierzchni.

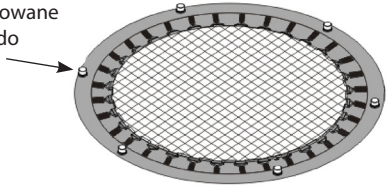

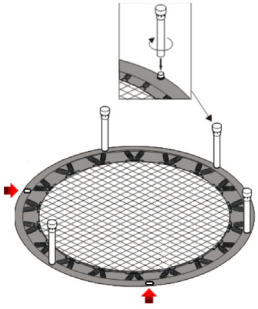

Krok 2: Do trampoliny przymocuj nogi.
Nogi nr 1 do 4 wkręć w gniazda trampoliny tak, żeby dobrze się trzymały.
Dwa gniazda powinny zostać puste zgodnie z poniższym rysunkiem (zob. strzałki).
NIE WOLNO DOCIĄGAĆ nóg zbyt mocno.

Krok 3: Przymocuj uchwyty drążka.
Postaw trampolinę na nogach w miejscu docelowym (powierzchnią do skakania w górę) Na nogi nr 5 i 6, z których należy zdjąć gumowe osłonki nałóż uchwyty drążka (tak, jak to pokazano na poniższym rysunku), nogi wkręć w wolne gniazda w ramie i załóż gumowe osłonki. Wyrównaj uchwyty i dociągnij śruby zabezpieczające.



Krok 4: Przymocuj górna część drążka.
Włóż końce górnej części drążka w prawy i lewy jego uchwyt. Zabezpiecz połączenia, naciśnij przycisk zabezpieczający i pozwól oby elementom zatrzasnąć się w sobie. Dobrze słyszalne kliknięcie świadczy o tym, że drążek jest na swoim miejscu i prawidłowo zabezpieczony.



Trampolina jest gotowa do użytku.



WAŻNE:

1. **Ważne – Sprawdzaj regularnie stan techniczny trampoliny, aby mieć pewność, że nie jest uszkodzona. Wszystkie uszkodzone elementy należy natychmiast wymienić.**
2. **Uwaga – Niniejsze urządzenie fitness jest przeznaczone do użytku domowego i nie powinno być używane przez dzieci. Nie wolno wpuszczać dzieci na trampolinę.**
3. **Z trampoliny należy korzystać w lokalizacjach dysponujących odpowiednią ilością wolnego miejsca do prawidłowego wykonywania ćwiczeń. Nie wolno używać tam, gdzie jest zbyt mało wolnego miejsca lub w pomieszczeniach z niskim stropem.**
4. **Ważne – przed rozpoczęciem treningu należy skonsultować możliwość wykonywania ćwiczeń z lekarzem. Źle dobrane ćwiczenia lub zbyt duża ich intensywność mogą zagrażać zdrowiu.**

Ostrzeżenie !!!

1. Przeznaczone wyłącznie dla jednej osoby
2. Należy odbijać się w środku
3. Należy opróżnić kieszenie i zdjąć okulary, biżuterię oraz zegarek.
4. Osłona oraz powierzchnia trampoliny powinny być suche
5. Uwaga na kontuzje (uraz kostki itp.)
6. Nie wolno wykonywać ćwiczeń będąc pod wpływem alkoholu, lekarstw ani z papierosem
7. Należy regularnie kontrolować stan techniczny trampoliny i natychmiast wymieniać uszkodzone elementy
8. Nie wolno ćwiczyć w ciemności
9. Nie wolno wchodzić pod trampolinę
10. Nie wolno wkładać żadnych przedmiotów pod trampolinę.
11. Nie wolno wskakiwać na trampolinę z innych obiektów.
12. Trampolina powinna stać na płaskim, suchym podłożu
13. Trampolina nie nadaje się do profesjonalnego treningu (np. na boisku szkolnym), jest przeznaczona wyłącznie do użytku domowego.

Znaczenie symboli umieszczonych na naklejce informacyjnej.

1. Nie wolno palić papierosów podczas korzystania z trampoliny
2. Należy skakać bez butów
3. Nie wolno skakać na trampolinie kobietom w ciąży
4. Nie wolno skakać osobom mającym problemy z nadciśnieniem
5. Nie wolno wykonywać salt, obrotów i przewrotów
6. Na trampolinie może skakać tylko jedna osoba
7. Należy usunąć wszystkie ostre przedmioty, które mogłyby uszkodzić trampolinę

Ochrona środowiska naturalnego

Informacje o likwidacji



Po upłynięciu okresu żywotności produktu lub w momencie, kiedy naprawa jest nieekonomiczna, nie wolno wyrzucać go do odpadów domowych. Aby dokonać właściwej utylizacji produktu, należy oddać go w wyznaczonym miejscu zbiórki, gdzie zostanie przyjęty nieodpłatnie.
Dokonując prawidłowej utylizacji pomagasz zachować cenne zasoby przyrodnicze i wspomagasz prewencję przeciw potencjalnemu negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne i ludzkie zdrowie, na co mogłaby mieć wpływ nieprawidłowa utylizacja odpadów. Dalszych szczegółów wymagaj od lokalnego urzędu lub w najbliższym miejscu zbiórki odpadów. W przypadku nieprawidłowej likwidacji tego rodzaju odpadów może zostać nałożona kara zgodnie z przepisami krajowymi.

Serwis

Jeżeli po zakupieniu produktu stwierdzisz, że jest on uszkodzony, skontaktuj się ze sprzedawcą. Używając produktu należy przestrzegać zasad zawartych w załączonej instrukcji obsługi. Reklamacja nie będzie uznana, jeżeli dokonano zmian w konstrukcji lub nie stosowano się do wskazówek zawartych w instrukcji obsługi.

Gwarancja nie obejmuje:

- naturalnego zużycia elementów pracujących produktu w trakcie jego normalnego użytkowania,
- czynności serwisowych związanych ze standardową konserwacją produktu (np. czyszczenie, wymiana elementów zużywających się podczas normalnego użytkowania),
- usterek spowodowanych wpływem warunków zewnętrznych (np. warunki atmosferyczne, zapylenie, nieodpowiednie użytkowanie itp.),
- uszkodzeń mechanicznych powstałych w związku z upadkiem produktu, uderzenia nim itp.,
- uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego posługiwania się produktem, używania produktu w sposób niezgodny z instrukcją obsługi, przeciążania go, używania nieodpowiednich lub nieoryginalnych części zamiennych, wykorzystywania nieoryginalnych akcesoriów bądź narzędzi itp.,
- uszkodzeń spowodowanych używaniem nieoryginalnych zasilaczy lub używaniem oryginalnego zasilacza w połączeniu z innym produktem. Należy zawsze zachowywać zgodność w ramach jednego produktu.

Za uszkodzenia mechaniczne reklamowanego produktu powstałe w wyniku nieprawidłowo zabezpieczenia transportowanego przedmiotu odpowiada jego właściciel.

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania ewentualnych zmian w instrukcji obsługi i nie odpowiada za błędy powstałe w druku. Ilustracje i opisy mogą odbiegać od rzeczywistości w zależności od modelu produktu.