PL

Grzejnik halogenowy

Instrukcja obsługi

Model: TCHH-12BS

Szanowny kliencie,
dziękujemy za wybór tego produktu. Instrukcję obsługi należy zachować, aby móc z niej skorzystać w dowolnym momencie.

Ostrzeżenia

- Rozpakuj produkt i upewnij się, że nie jest on uszkodzony. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości nie wolno uruchamiać grzejnika, należy skontaktować się z serwisem producenta. Pozostałości opakowania powinny znajdować się poza zasięgiem dzieci.
- Przed uruchomieniem urządzenia należy upewnić się, czy parametry sieci zasilającej odpowiadają wartościom zamieszczonym na tabliczce znamionowej.
- Produkt powinien być wykorzystywany do celów, do których jest przeznaczony, a konkretnie do ogrzewania mieszkania.
- Nie wolno używać urządzenia do innych celów, może to być niebezpieczne.
- Producent nie odpowiada za uszkodzenia powstałe w wyniku nieprawidłowego użytkowania.
- Eksploatacja odbiorników elektrycznych wymaga przestrzegania ogólnych zasad dotyczących bezpieczeństwa takich, jak np.:
- Nie wolno dotykać urządzenia mokrymi dłońmi bądź nogami.
- Nie wolno wystawiać urządzenia na działanie czynników atmosferycznych (deszcz, słońce itp.).
- Urządzenie należy stawiać na płaskiej i stabilnej powierzchni.
- Przed rozpoczęciem czyszczenia należy odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej.
- Gdy urządzenie nie jest używane, należy odłączyć je od sieci elektrycznej.
- Nie wolno uruchamiać urządzenia w pobliżu wanny, prysznica lub basenu.
- Urządzenie będzie działać prawidłowo wyłącznie wtedy, gdy jest ustawione w pozycji pionowej. W podstawie urządzenie umieszczono wyłącznik bezpieczeństwa. Po przewróceniu się urządzenia dojdzie do jego automatycznego wyłączenia. Nie wolno uruchamiać grzejnika w pobliżu mebli, zasłon, ścian, krzeseł, półek itp.
- Bezpieczna odległość od wymienionych wcześniej elementów to minimum 0,9 m.
- Nie wolno używać grzejnika w pobliżu materiałów i płynów łatwopalnych.
- Nie wolno używać urządzenia w połączeniu z wyłącznikiem czasowym lub innym tego typu sprzętem, który może automatycznie załączyć grzejnik.
- Nie wolno przykrywać pracującego urządzenia, aby nie dopuścić do jego przegrzania.
- W przypadku, gdy przewód zasilający jest uszkodzony należy skontaktować się z punktem serwisowym.
- Dzieci, osoby starsze bądź niepełnosprawne często nie są świadome różnych zagrożeń, które mogą być spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem odbiorników elektrycznych, dlatego grzejnik powinien być użytkowany wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.
- Nie wolno podłączać urządzenia do sieci elektrycznej poprzez przedłużacz lub rozgałęźnik.
- Nie wolno dopuścić do poplątania się przewodu zasilającego.
- Przed rozpoczęciem czyszczenia należy odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej.
- Jeżeli grzejnik nie jest używany, należy odłączyć go od sieci elektrycznej. - Gdy urządzenie jest uszkodzone i potrzebny jest zakup części zamiennych, należy zwrócić się do autoryzowanego punktu serwisowego. W przeciwnym razie producent nie gwarantuje, że urządzenie będzie bezpieczne w eksploatacji.
- Grzejnik halogenowy należy stawiać na płaskim, trwałym podłożu.
- Nie wolno stawiać grzejnika w pobliżu wanny, umywalki itp.


Montaż


Podstawę należy założyć na piecyk w następujący sposób – odkręć śruby w dolnej części korpusu urządzenia. Przeciągnij przewód zasilający przez otwór w podstawce, a następnie przymocuj dwoma śrubami podstawę do piecyka. Przewód zasilający ułóż kanale. Wsuń uchwyt w otwory w górnej części piecyka, użyj odpowiedniej siły, żeby go zatrzasnąć. Tak zablokowanego uchwytu nie można już zdjąć. Podczas próby jego ściągnięcia może dojść do uszkodzenia uchwytu lub obudowy grzejnika.

Eksploatacja

Urządzenie należy podłączyć do gniazdka elektrycznego. Należy upewnić się, czy parametry sieci zasilającej odpowiadają wartościom zamieszczonym na tabliczce znamionowej grzejnika. Nie wolno dopuścić do uderzenia jakimkolwiek przedmiotem w grzejnik. Może wtedy dojść do uszkodzenia lamp halogenowych. Grzejnik należy zawsze odłączać od sieci elektrycznej, gdy chcemy go przenieść na inne miejsce. Lampy halogenowe zużywają się i należy liczyć się z tym, że w zależności od częstotliwości załączania urządzenia ich żywotność może być krótsza niż 24 miesiące.


Aby uruchomić grzejnik należy nacisnąć przycisk POWER. Załączy się lampa halogenowa. Aby zwiększyć moc grzejną należy uruchomić kolejne lampy. Wyłączając grzejnik należy kolejno odłączać poszczególne lampy a następnie nacisnąć przycisk POWER. Aby włączyć obrót grzejnika halogenowego, naciśnij przycisk TURN. Aby wyłączyć obrót grzejnika, ponownie naciśnij przycisk TURN.

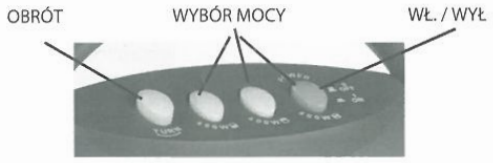

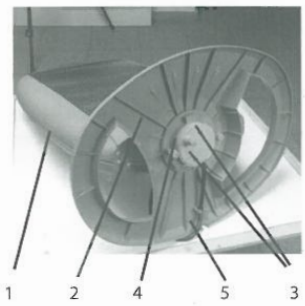

Wykaz elementów

1. Korpus grzejnika
2. Podstawa
3. Dwie śruby
4. Wyłącznik bezpieczeństwa
5. Przewód zasilający

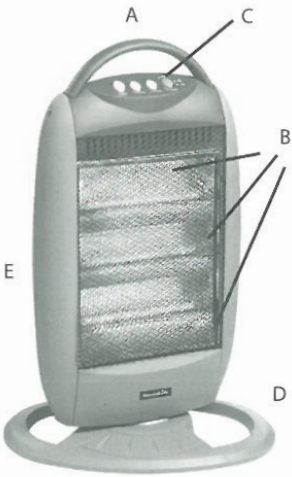

Wykaz elementów

A. uchwyt
B. lampy halogenowe
C. panel sterujący
D. podstawa
E. korpus grzejnika

Zabezpieczenie

Grzejnik halogenowy posiada zabezpieczenie, które wyłącza go w przypadku, gdy zostanie uderzony lub zbyt mocno przechylony.

Czyszczenie

Urządzenie wymaga regularnego czyszczenia elementów wewnętrznych. Po użyciu, przed rozpoczęciem czyszczenia należy odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej.
Należy usunąć kurz i zanieczyszczenia z siatki ochronnej.
Nie wolno czyścić elementów malowanych papierem ściernym ani rozpuszczalnikami, należy używać wyłącznie wilgotnej szmatki. Nie wolno dopuścić do kontaktu grzejnika z wodą.

Dane techniczne model: TCHH-12BS

Grzałka halogenowa: 3 szt. (3x 400 W)
Napięcie zasilania: 220-240V~50-60Hz
Moc: Max. 1200 W

Ochrona środowiska naturalnego

Informacje dotyczące utylizacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych
Po upłynięciu okresu żywotności produktu lub w momencie, kiedy naprawa jest nieekonomiczna, nie wolno wyrzucać go do odpadów domowych. Aby dokonać właściwej utylizacji produktu, należy oddać go w wyznaczonym miejscu zbiórki, gdzie zostanie przyjęty nieodpłatnie.

Dokonując prawidłowej utylizacji pomagasz zachować cenne zasoby przyrodnicze i wspomagasz prewencję przeciw potencjalnemu negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne i ludzkie zdrowie, na co mogłaby mieć wpływ nieprawidłowa utylizacja odpadów. Dalszych szczegółów wymagaj od lokalnego urzędu lub w najbliższym miejscu zbiórki odpadów. W przypadku nieprawidłowej likwidacji tego rodzaju odpadów może zostać nałożona kara zgodnie z przepisami krajowymi.

Serwis:

Jeżeli po zakupieniu produktu stwierdzisz, że jest on uszkodzony, skontaktuj się ze sprzedawcą. Używając produktu należy przestrzegać zasad zawartych w załączonej instrukcji obsługi. Reklamacja nie będzie uznana, jeżeli dokonano zmian w konstrukcji lub nie stosowano się do wskazówek zawartych w instrukcji obsługi.

Gwarancja nie obejmuje:

- naturalnego zużycia elementów pracujących produktu w trakcie jego normalnego użytkowania,
- czynności serwisowych związanych ze standardową konserwacją produktu (np. czyszczenie, wymiana elementów zużywających się podczas normalnego użytkowania),
- usterek spowodowanych wpływem warunków zewnętrznych (np. warunki atmosferyczne, zapylenie, nieodpowiednie użytkowanie itp.),
- uszkodzeń mechanicznych powstałych w związku z upadkiem produktu, uderzenia nim itp.,
- uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego posługiwania się produktem, używania produktu w sposób nie zgodny z instrukcją obsługi, przeciążania go, używania nieodpowiednich lub nieoryginalnych części zamiennych, wykorzystywania nieoryginalnych akcesoriów bądź narzędzi itp.,
- uszkodzeń spowodowanych używaniem nieoryginalnych zasilaczy lub używaniem oryginalnego zasilacza w połączeniu z innym produktem. Należy zawsze zachowywać zgodność w ramach jednego produktu.

Za uszkodzenia mechaniczne reklamowanego produktu powstałe w wyniku nieprawidłowo zabezpieczenia transportowanego przedmiotu odpowiada jego właściciel.

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania ewentualnych zmian w instrukcji obsługi i nie odpowiada za błędy powstałe w druku. Ilustracje i opisy mogą odbiegać od rzeczywistości w zależności od modelu produktu.