
NAŚCIENNA LAMPA SOLARNA Z DETEKTOREM RUCHU

model: 18001

PL

Szanowny kliencie, dziękujemy za okazanie zaufania i wybór tego produktu. Niniejsza instrukcja obsługi jest integralną częścią produktu. Zawarte są w niej istotne zalecenia dotyczące eksploatacji i obsługi produktu. Przekazując produkt innemu użytkownikowi, należy przekazać mu także instrukcję obsługi. Instrukcję należy zachować, aby móc z niej skorzystać w dowolnym momencie!

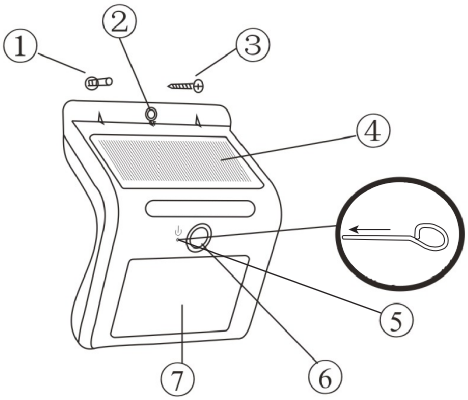

1. kołek rozporowy
2. otwór
3. śruba
4. panel solarny
5. gniazdo⏻ wyłącznika aktywowanego specjalnym kluczem
6. czujnik
7. panel oświetleniowy LED

Dane techniczne:

1. panel solarny: 0,48 W
2. akumulator Li-ion: 1200 mAh
3. pobór energii: 0,5 W do 1 W
4. barwa światła 4000 K
5. detektor zmierzchu: <10 Lux
6. kąt detekcji i odległość: 120°, 3-7 m
7. czas działania po aktywacji czujnika: 25-30 s
8. tryb pracy: OFF/AUTO
9. wymiary: 95 x 125 x 57 mm

Cechy produktu:

1. Wbudowany akumulator doładowywany światłem dziennym.
2. Długi czas działania po całodziennym ładowaniu.
3. Wodoodporny (IP64).
4. Inteligentne urządzenie ograniczające zużycie energii elektrycznej.

Sposób użycia:

1. Aktywacja urządzenia:
Wbudowany akumulator jest odłączony od urządzenia ze względów bezpieczeństwa. Do jego aktywacji należy użyć klucza, który wsuwamy do otworu oznaczonego symbolem „ ” i delikatnie dociskamy. Ponowne użycie klucza odłącza urządzenie od akumulatora.
2. Montaż
Użyj materiałów instalacyjnych dostarczanych z urządzeniem (śruba z kołkiem rozporowym), aby przymocować lampę w wybranym miejscu.
3. Ładowanie za pośrednictwem panelu solarnego:
Lampę należy zamontować tak, żeby panel solarny był w ciągu doby jak najdłużej w zasięgu promieni słonecznych. W sprzyjających warunkach, akumulator powinien naładować się całkowicie w ciągu dnia.
4. Czujnik:
Czujnik zmierzchu automatycznie uaktywnia detektor ruchu po spadku intensywności światła poniżej poziomu 10 Lux. Detektor ruchu zapala światło po wykryciu ruchu w odległości 3-7 metrów (w obszarze ograniczonym kątem 120°) od czujnika. Lampa będzie działać przez 25-30 sekund. Kolejny raz lampa zapali się po ponownym wykryciu ruchu, gdy czujnik zmierzchu jest aktywny.

Uwaga: Należy użyć załączonego klucza aktywującego akumulator:



Ostrzeżenia:

Urządzenie powinno znajdować się w bezpiecznej odległości od otwartego ognia. Nie wolno dopuścić do mocnych uderzeń w lampę. Wszelkie czynności naprawcze i serwisowe powinni wykonywać wykwalifikowani technicy, aby nie doprowadzić do uszkodzenia lampy.

OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO

Informacje dotyczące utylizacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych:

Po upłynięciu okresu przydatności do użycia nie wolno wyrzucać produktu do odpadów domowych. Aby dokonać właściwej utylizacji produktu, należy oddać je w wyznaczonym miejscu zbiórki, gdzie zostanie przyjęte nieodpłatnie. Dokonując prawidłowej utylizacji pomagasz zachować cenne zasoby przyrodnicze i wspomagasz prewencję przeciw potencjalnemu negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne i ludzkie zdrowie, na co mogłaby mieć wpływ nieprawidłowa utylizacja odpadów. Dalszych szczegółów wymagaj od lokalnego urzędu lub w najbliższym miejscu zbiórki odpadów. W przypadku nieprawidłowej likwidacji tego rodzaju odpadów może zostać nałożona kara zgodnie z przepisami krajowymi. Nie wolno wyrzucać zużytych baterii do odpadów domowych, należy je oddać w miejscu zapewniającym odpowiedni ich recykling.



Serwis:

Jeżeli po zakupieniu produktu stwierdzisz, że jest on uszkodzony, skontaktuj się ze sprzedawcą. Podczas użytkowania produktu należy przestrzegać zasad zawartych w niniejszej instrukcji obsługi. Reklamacja nie będzie uznana, jeżeli wprowadzono zmiany w produkcie lub nie stosowano się do wskazówek zawartych w instrukcji obsługi.

Gwarancja nie obejmuje:

- naturalnego zużycia elementów pracujących produktu w trakcie jego normalnego użytkowania,
- czynności serwisowych związanych ze standardową konserwacją produktu (np. czyszczenie, wymiana elementów zużywających się podczas normalnego użytkowania itd.),
- usterek spowodowanych wpływem warunków zewnętrznych (np. warunki atmosferyczne, zapylenie, nieodpowiednie użytkowanie itp.),
- uszkodzeń mechanicznych powstałych w związku z upadkiem produktu, uderzenia nim itp.,
- szkód powstałych w wyniku nieodpowiedniego obchodzenia się z produktem.

Za uszkodzenia mechaniczne reklamowanego produktu powstałe w wyniku nieprawidłowo zabezpieczenia transportowanego przedmiotu odpowiada jego właściciel.

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania ewentualnych zmian w instrukcji obsługi i nie odpowiada za błędy powstałe w druku.

Ilustracje i opisy mogą odbiegać od rzeczywistości w zależności od modelu produktu.