Ekspres do kawy

PL

Instrukcja obsługi

Dziękujemy za zakup naszego produktu. Prosimy o poświęcenie kilku minut na uważne przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi i zachowanie jej na przyszłość. Ten produkt to wielofunkcyjny ekspres do kawy na kapsułki w systemie ekspresów do kawy naszej firmy, o nowym i wyjątkowym wyglądzie, który może przygotować kawę z bogatą pianką i kremową warstwą. Jest łatwy i bezpieczny w użyciu oraz łatwy do czyszczenia.

Dane techniczne:


Napięcie: 220-240 V 50/60 Hz
Pobór mocy: 1400 W
Zbiornik na wodę: 700 ml
Ciśnienie pompy: 20 bar
Wyjmowany zbiornik na wodę i tacka ociekowa

Trzy adaptery:

Kompatybilny z kapsułkami Nespresso/Dolce Gusto/kawy mielonej/kawy w proszku/kawy. Inteligentna kontrola temperatury zapewnia stabilną temperaturę i dobry smak kawy.


Komponenty

1. Uchwyt
2. Przyciski sterujące
3. Adapter do kapsułek
4. Siatka
5. Tacka ociekowa
6. Zbiornik na wodę
7. Pojemnik na pojedynczą porcję kawy mielonej/kawy w kapsułkach
8. Pojemnik na kawę mieloną/kawę w kapsułkach na dwie porcje
9. Łyżeczka i praska do kawy mielonej
10. Adapter do kapsułek Dolce Gusto
11. Adapter do kapsułek Nespresso
12. Adapter do kawy mielonej

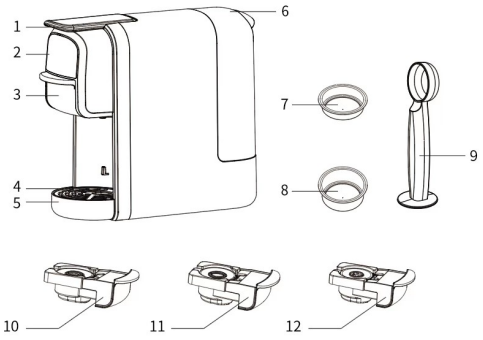

Opis przycisków sterowania

A. Przycisk kawy mielonej/kapsułek kawy
B. Przycisk kapsułek Nespresso
C. Przycisk kapsułek Dolce Gusto
D. Przycisk gorącej wody
E. Przycisk małej filiżanki
F. Przycisk średniej filiżanki
G. Przycisk dużej filiżanki
H. Przycisk niskiej temperatury
I. Średnia temperatura
J. Wysoka temperatura

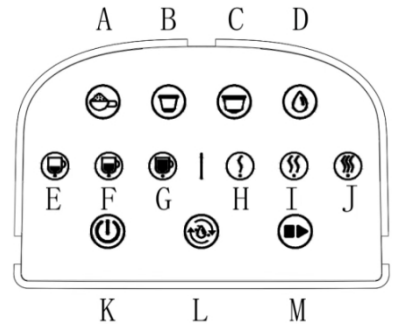

K. Przycisk włączania/wyłączania
L. Przycisk samoczyszczenia
M. Przycisk start/stop


Aktualna wersja instrukcji w formie elektronicznej znajduje się na stronie www.typroducts.cz.

Ostrzeżenie

1. Przed użyciem sprawdź, czy napięcie w gniazdku odpowiada parametrom wskazanym na tabliczce znamionowej ekspresu do kawy.
2. Przed użyciem upewnij się, że ekspres jest podłączony do gniazdka.
3. Podczas korzystania z urządzenia dzieci powinny znajdować się w bezpiecznej odległości.
4. Aby zapobiec pożarowi lub porażeniu prądem elektrycznym, nie należy wkładać przewodu zasilającego ani wtyczki do wody lub innych płynów; nie wolno uszkadzać, zginać ani ciągnąć przewodu zasilającego, ani umieszczać na nim ciężkich przedmiotów.
5. Podczas czyszczenia lub gdy urządzenie nie jest używane, należy odłączyć je od zasilania i odczekać, aż ostygnie przed przystąpieniem do czyszczenia akcesoriów.
6. Nie używaj urządzenia w środowisku o wysokiej temperaturze, silnym polu magnetycznym lub wysokiej wilgotności i nie umieszczaj urządzenia na gorącej powierzchni, w pobliżu ognia lub innych urządzeń elektrycznych, takich jak lodówka.
7. Nie używaj urządzenia, jeśli przewód zasilający lub wtyczka są uszkodzone, urządzenie jest wadliwe lub uszkodzone w jakikolwiek sposób. Zwróć urządzenie do najbliższego autoryzowanego centrum serwisowego w celu sprawdzenia i naprawy lub skontaktuj się ze sprzedawcą.
8. Należy używać wyłącznie oryginalnych akcesoriów.
9. To urządzenie służy wyłącznie do parzenia kawy. Nie należy używać go do innych celów i przechowywać w suchym miejscu.
10. Umieść ekspres do kawy na płaskiej powierzchni lub stole, tak aby przewód zasilający nie zwisał poza krawędź stołu lub blatu.
11. Upewnij się, że przewód zasilający nie dotyka gorących powierzchni urządzenia.
12. Nie dotykaj rękami żadnych gorących części, gdy urządzenie jest włączone.
13. Regularnie czyść i konserwuj części ekspresu do kawy, aby zapewnić wysoką jakość kawy i przedłużyć żywotność urządzenia.
14. Nie przesuwaj ekspresu ani nie wyłączaj zasilania, gdy jest on włączony.
15. Nie używać bez wody.
16. Ze względów bezpieczeństwa należy uważnie przeczytać instrukcje i zapoznać się z prawidłowymi metodami użytkowania.
17. Nie wkładać ekspresu do kawy ani przewodu zasilającego do wody lub innych płynów w celu czyszczenia.
18. Nie używać na zewnątrz.
19. Przed pierwszym użyciem ekspres do kawy należy dwukrotnie przepłukać czystą wodą w celu usunięcia nieprzyjemnych zapachów.
20. Używać wyłącznie do użytku domowego, nie używać do innych celów.
21. Zachowaj niniejszą instrukcję do wykorzystania w przyszłości.
22. Nie zanurzać urządzenia w wodzie.
23. Należy zwrócić uwagę na możliwość obrażeń spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem. Powierzchnia elementu grzejnego generuje ciepło resztkowe po użyciu.
24. Ekspresu nie wolno umieszczać w szafce podczas użytkowania.
25. Dzieci w wieku 8 lat i starsze mogą korzystać z tego urządzenia, jeśli są nadzorowane lub zostały poinstruowane w zakresie jego bezpiecznego użytkowania i rozumieją związane z tym ryzyko.
26. Dzieci nie mogą czyścić ani używać urządzenia, jeśli nie ukończyły 8 lat i nie są nadzorowane przez osobę dorosłą. Urządzenie i jego przewód zasilający należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci poniżej 8 roku życia.
27. Urządzenie może być używane przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub o niewystarczającym doświadczeniu i wiedzy, pod warunkiem, że zostały one poinstruowane w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia.
28. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub osobę o podobnych kwalifikacjach.

Przed użyciem i pierwszym użyciem:

1. A - Odchylić uchwyt do góry, B - Włożyć odpowiedni adapter z kapsułką, która ma być użyta, do komory gotowania i C - Zamknąć uchwyt (do dołu).

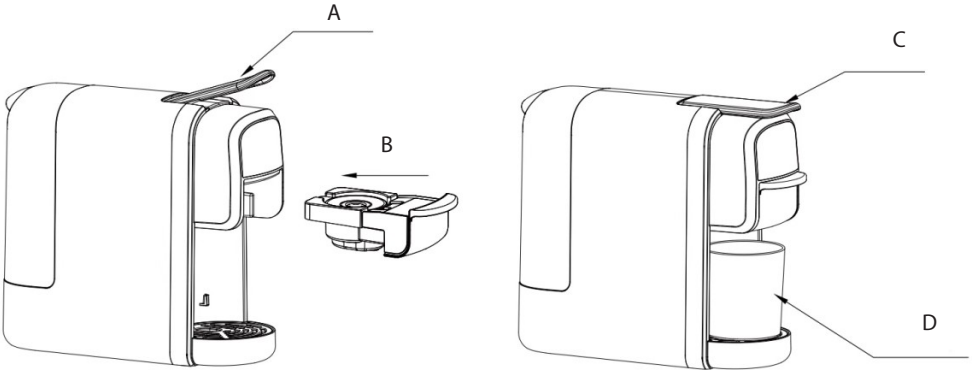

2. Napełnij lub uzupełnij zbiornik na wodę czystą wodą pitną o temperaturze pokojowej do oznaczenia maksymalnej pojemności. (Uwaga: Podczas wyjmowania i wkładania zbiornika na wodę należy trzymać go w pozycji pionowej).
   w pozycji pionowej. Podczas wkładania zbiornika na wodę należy delikatnie popchnąć zbiornik, aby upewnić się, że jest on mocno i prawidłowo podłączony do zaworu wlotowego zbiornika na wodę).
3. D - Umieść filiżankę pod wylotem wody. Tacę ociekową z kratką można ustawić w dwóch pozycjach w zależności od wysokości filiżanki.
5. Ustaw żądane parametry na wyświetlaczu (podświetlone przyciski wskazują ustawienia) i naciśnij przycisk , aby uruchomić ekspres, lampka kontrolna będzie migać podczas podgrzewania. Po nagrzaniu ekspres uruchamia się, a lampka kontrolna świeci światłem ciągłym.
6. Po zakończeniu procesu parzenia kawy należy obrócić uchwyt do góry i wyjąć adapter. Wyjmij kapsułkę z adaptera, przepłucz ją letnią wodą i wysusz.
7. Po pewnym czasie ekspres przełączy się w tryb gotowości. Jeśli chcesz całkowicie wyłączyć ekspres (np. jeśli nie będziesz go używać przez dłuższy czas), wyjmij wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka.

Czyszczenie ekspresu:

W przypadku korzystania z ekspresu do kawy po raz pierwszy lub jeśli nie był on używany przez dłuższy czas, przygotuj dwie filiżanki gorącej wody w celu wyczyszczenia ekspresu (nie wkładaj kapsułek do adaptera).

Funkcja samoczyszczenia


Wykonaj następujące czynności:

a. Włącz ekspres i naciśnij przycisk samoczyszczenia przez 3 sekundy, aby woda przepłynęła przez pompę elektromagnetyczną i wyczyściła wewnętrzne przewody całego ekspresu;
b. Wylej wodę z kubka;
c. Powtórzyć kilka razy;
d. Po zakończeniu operacji opróżnić tackę ociekową z pozostałej wody.


Wkładanie adaptera kapsułki

Korzystanie z adapterów


1. Adapter do kawy mielonej/kawy w kapsułkach: jak pokazano na poniższym obrazku: (Uwaga: Miska na pojedynczą porcję kawy mielonej mieści do 5-6 g kawy mielonej, a miska na podwójną porcję kawy mielonej mieści 11-12 g kawy mielonej).

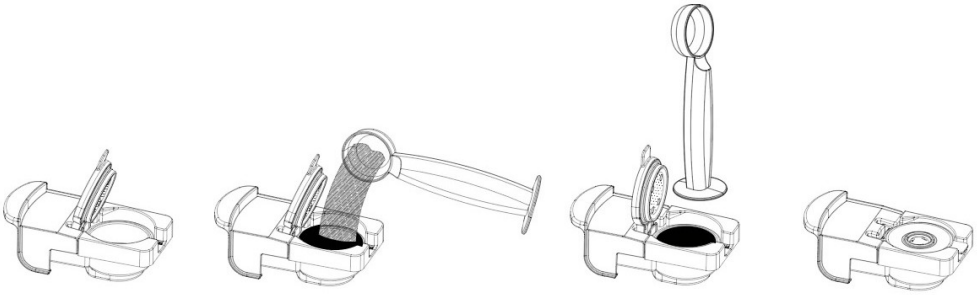

2. Adapter do kapsułek Nespresso, patrz zdjęcie poniżej:

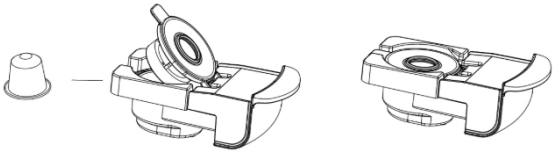

3. Adapter Dolce Gusto, patrz zdjęcie poniżej:

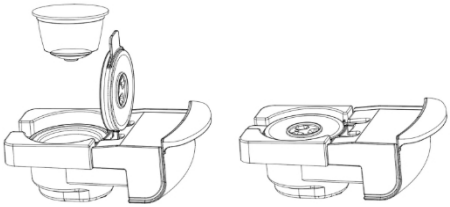

Czyszczenie i konserwacja

1. Chwyć uchwyt zbiornika na wodę i podnieś go ukośnie do góry, aby go wyjąć.
2. Wyczyść zbiornik na wodę.
3. Zbiornik na wodę i adaptery do parzenia kawy należy czyścić raz w tygodniu. Umyj je łagodnym detergentem, dokładnie wypłucz i wytrzyj do sucha.

Uwaga: Zbiornika na wodę i kubka do zaparzania nie można myć w zmywarce.

Odkamienianie

Ekspres do kawy można okresowo odkamieniać i czyścić w zależności od potrzeb (intensywności użytkowania).

1. Najpierw wsyp odkamieniacz (około 10 g) do zbiornika na wodę, a następnie uzupełnij wodę do poziomu "max".
2. Włącz ekspres do kawy i naciśnij przycisk samooczyszczania na 3 sekundy, poczekaj, aż kawa się nagrzeje i umieść dużą filiżankę pod wylotem wody. Pompa wody i bojler przejdą w tryb pracy ciągłej, umożliwiając przepływ czystej wody zawierającej odkamieniacz przez przewody wodne całego ekspresu do kawy, aż ekspres do kawy przestanie działać z powodu braku wody (uwaga: jeśli chcesz zatrzymać tryb odkamieniania w połowie, naciśnij dowolny przycisk, aby zatrzymać proces i przywrócić ekspres do trybu gotowości).
3. Po zakończeniu odkamieniania, jeśli chcesz powtórzyć funkcję czyszczenia, naciśnij ponownie przycisk samooczyszczania przez 3 sekundy, aby kontynuować odkamienianie.

4. Napełnić zbiornik czystą wodą, nacisnąć przycisk dużego kubka, pompa wody uruchomi się i czysta woda przepłynie przez przewody wodne całego urządzenia w celu wyczyszczenia rur.
   i czysta woda przepływa przez przewody wodne całego ekspresu, czyszcząc przewody. Powtórz ten cykl 5 razy, a odkamienianie ekspresu do kawy zostanie zakończone.

Czyszczenie korpusu produktu

1. Przed przystąpieniem do czyszczenia należy odłączyć ekspres od zasilania i odczekać, aż całkowicie ostygnie.
2. Przetrzyj zewnętrzną powierzchnię i niektóre akcesoria ekspresu do kawy wilgotną ściereczką lub gąbką do czyszczenia.

Uwaga: Do czyszczenia nie używaj alkoholu ani rozpuszczalników i nie zanurzaj ekspresu do kawy w wodzie.

Rozwiązywanie problemów

Objaw	Przyczyna	Wersja/Rozwiązanie
Woda nie wypływa podczas parzenia kawy	1. W zbiorniku na wodę nie ma wody/ zbiornik na wodę nie jest prawidłowo zainstalowany. 2. Przed przygotowaniem kawy poczekaj, aż ekspres się nagrzeje. 3. Ekspres do kawy nie jest włączony.	1. Dolej wody do zbiornika na wodę i sprawdź, czy zbiornik znajduje się na swoim miejscu. 2. Ekspres do kawy nie został podgrzany. 3. Sprawdź, czy ekspres do kawy jest włączony.
Brak "oleju" (cremy) podczas przygotowywania kawy espresso w proszku.	Kawa w proszku jest zbyt drobna/niewystarczająco sprasowana. Proszek nie powinien być również zbyt mocno sprasowany.	Wymień fusy z kawy i użyj ubijaka, aby go spłaszczyć.
Więcej lub mniej kawy	1. Za dużo lub za mało kawy w proszku. 2. Kapsułki kawy z tej samej partii różnią się między sobą. 3. Torebka z kawą w proszku nie jest prawidłowo umieszczona.	1. Wsypać kawę w proszku zgodnie ze standardową ilością, 1 miarka na 1 filiżankę i spłaszcz ją. Kawa w proszku nie powinna być zbyt gruba ani zbyt drobna. Jeśli jest zbyt gruboziarnisty, kawa nie może zostać w pełni wyekstrahowana, a jeśli będzie zbyt drobny, wpłynie to na ilość uzyskanej kawy. 2. Różnice między kapsułkami kawy z tej samej partii są normalne. 3. Należy prawidłowo umieścić torebkę z kawą w proszku.

Ochrona środowiska

Informacje dotyczące utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego
Nie należy wyrzucać produktu do odpadów domowych po zakończeniu jego okresu użytkowania lub gdy naprawa byłaby nieopłacalna. W celu prawidłowej utylizacji produktu należy oddać go do wyznaczonych punktów zbiórki, gdzie zostanie przyjęty bezpłatnie. Prawidłowa utylizacja pomoże chronić cenne zasoby naturalne i pomoże zapobiec potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzkiego, które mogą wynikać z niewłaściwej utylizacji odpadów. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnymi władzami lub najbliższym punktem zbiórki. Za niewłaściwą utylizację tego typu odpadów mogą zostać nałożone grzywny zgodnie z przepisami krajowymi.

Aktualna wersja instrukcji w formie elektronicznej znajduje się na stronie www.tvproducts.cz.

Serwis

W przypadku stwierdzenia jakiejkolwiek usterki po zakupie produktu należy skontaktować się z działem serwisu. Podczas korzystania z produktu należy postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w załączonej instrukcji obsługi. Reklamacja nie zostanie uwzględniona w przypadku modyfikacji produktu lub nieprzestrzegania zaleceń podanych w instrukcji obsługi.

Gwarancja nie obejmuje

- naturalnego zużycia funkcjonalnych części produktu wynikającego z normalnego użytkowania
- interwencji serwisowych związanych ze standardową konserwacją produktu (np. czyszczenie, wymiana części podlegających normalnemu zużyciu)
- usterek spowodowanych czynnikami zewnętrznymi (np. warunkami klimatycznymi, kurzem, niewłaściwym użytkowaniem itp.)
- uszkodzeń mechanicznych spowodowanych upuszczeniem produktu, uderzeniami, uderzeniami itp.
- uszkodzeń spowodowanych niewłaściwą obsługą lub użytkowaniem produktu niezgodnie z instrukcjami przeciążenia, użycia niewłaściwych lub nieoryginalnych części, użycia nieodpowiednich lub nieoryginalnych akcesoriów lub nieodpowiednich narzędzi itp.
- za uszkodzenia spowodowane użyciem nieoryginalnych adapterów lub użyciem oryginalnego adaptera do innego produktu. Należy zawsze przestrzegać wzajemnej kompatybilności w ramach tego samego produktu. W przypadku reklamowanych produktów, które nie zostały odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi podczas transportu, właściciel ponosi wyłączne ryzyko wszelkich uszkodzeń. Dostawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w instrukcji obsługi i nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy typograficzne. Ilustracje i opisy mogą różnić się od rzeczywistości w zależności od modelu.