KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

Rayovac Premium 10 0 Hg — bateria cynkowo-powietrzna do aparatów słuchowych

Parametr	Specyfikacja
Nazwa	Premium 10 0 Hg
Skład chemiczny ogniwa	Cynkowo-powietrzne
Oznaczenie	IEC: PR70; ANSI: 7005ZD; oznaczenie potoczne: 10
Napięcie nominalne	1,45 V
Masa	0,31 g (0,011 oz)
Objętość	0,08 cm³ (0,005 cala³)
Zakres temperatur pracy	od −10°C do 50°C (od 14°F do 122°F)
Impedancja	poniżej 9,0 Ω przy AC 1000 Hz
Norma ANSI	94 godziny — obciążenie bazowe 1 mA, impuls 5 mA przez 100 ms raz na 2 godziny, 12 godzin/dobę, do 1,05 V; temperatura 21°C (70°F), wilgotność względna 50%.
Norma IEC	55 godzin — obciążenie bazowe 1,5 mA, impuls 5 mA przez 100 ms raz na 2 godziny, 12 godzin/dobę, do 1,1 V; temperatura 21°C (70°F), wilgotność względna 50%.
IEC/ANSI — transmisja bezprzewodowa	38 godzin — obciążenie bazowe 1,5 mA przez 45 min, impuls 3 mA przez 15 min raz na godzinę, 12 godzin/dobę, do 1,1 V; temperatura 21°C (70°F), wilgotność względna 50%.

Sposób użycia

Do aparatów słuchowych: zdjąć i wyrzucić plastikową naklejkę zakrywającą otwory doprowadzające powietrze. Odczekać 15 sekund, aby umożliwić prawidłową aktywację baterii.

Warunki przechowywania

Przechowywać w temperaturze otoczenia od +10°C (50°F) do +30°C (86°F). Unikać bezpośredniego nasłonecznienia.


Okres przechowywania

4 lata, przy założonej naklejce ochronnej i przechowywaniu w temperaturze 21°C (70°F).

Informacje środowiskowe i normy

Ogniwa nie zawierają dodatkowo dodanej rtęci. Bardziej szczegółowe informacje znajdują się w kartach charakterystyki bezpieczeństwa Rayovac. Produkt spełnia normy IEC 60086-1, IEC 60086-2 oraz ANSI C18.1M, części 1 i 2.

Typowa charakterystyka rozładowania według normy IEC

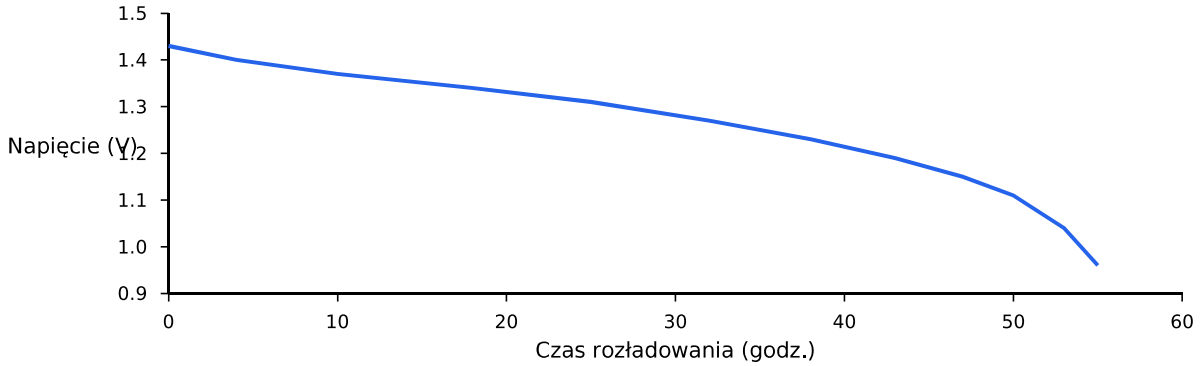

Uwaga: wykres ma charakter poglądowy; wartości przebiegu nie zostały odtworzone numerycznie z oryginalnego rysunku.

Ważna informacja

Nie kopiować ani nie rozpowszechniać bez pisemnej zgody Energizer Holdings, Inc. Karta zawiera typowe informacje o parametrach produktów wytwarzanych w chwili jej publikacji. Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. W celu uzyskania aktualnych informacji należy skontaktować się z opiekunem klienta. Treść nie stanowi gwarancji i służy wyłącznie jako materiał informacyjny.

PL

Baterie cynkowo-powietrzne
Instrukcja bezpieczeństwa

Szanowny Kliencie,
dziękujemy za okazanie zaufania i wybór tego produktu. Niniejsza instrukcja obsługi jest integralną częścią produktu. Zawarte są w niej istotne zalecenia dotyczące eksploatacji i obsługi produktu. Przekazując produkt innemu użytkownikowi, należy przekazać mu także instrukcję obsługi. Instrukcję należy zachować, aby móc z niej skorzystać w przyszłości!

1. Przeznaczenie produktu:
Baterie cynkowo-powietrzne są jednorazowymi bateriami przeznaczonymi do zasilania kompatybilnych urządzeń elektronicznych, w szczególności aparatów słuchowych oraz urządzeń medycznych i specjalistycznych wymagających stabilnego napięcia zasilania.

2. Użytkowanie:
1. Sprawdź zgodność typu i rozmiaru baterii z urządzeniem.
2. Usuń folię zabezpieczającą z baterii.
3. Po usunięciu folii odczekaj około 1 minutę przed umieszczeniem baterii w urządzeniu — bateria aktywuje się poprzez kontakt z powietrzem.
4. Umieść baterię zgodnie z oznaczeniem biegunowości (+/−).
5. Zamknij komorę baterii zgodnie z instrukcją urządzenia.
6. Przechowuj baterie w suchym i chłodnym miejscu.
7. Chroń przed dziećmi.

3. Ostrzeżenia:
⚠ Nie ładować baterii.
⚠ Nie wrzucać do ognia.
⚠ Nie rozbierać, nie zgniatać i nie uszkadzać mechanicznie baterii.
⚠ Nie zwierać biegunów baterii.
⚠ Nie mieszać starych i nowych baterii.
⚠ Nie mieszać różnych typów baterii (alkalicznych, litowych, cynkowych itp.).
⚠ Nie narażać na działanie wysokiej temperatury, wilgoci ani bezpośredniego światła słonecznego.
⚠ Nie używać uszkodzonych.

4. Ostrzeżenia dotyczące małych baterii:
⚠ Połknięcie baterii może prowadzić do ciężkich obrażeń lub śmierci.
W przypadku połknięcia: natychmiast skontaktować się z lekarzem, nie wywoływać wymiotów, nie podawać jedzenia ani napojów bez konsultacji medycznej.
Baterie należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.

5. Ostrzeżenia dotyczące użytkowania:
Bateria aktywuje się po kontakcie z powietrzem.
Nie zaklejać ani nie zasłaniać otworów powietrznych baterii.
Po usunięciu folii zabezpieczającej bateria zaczyna się samoczynnie rozładowywać.
Nie przechowywać aktywowanych baterii w szczelnie zamkniętych pojemnikach.

6. Przechowywanie
- Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
- Unikać wysokiej temperatury oraz wilgoci.
- Nie usuwać folii zabezpieczającej przed planowanym użyciem.
- Po aktywacji bateria stopniowo się rozładowuje także podczas nieużywania.

7. Utylizacja i ochrona środowiska
⚠ Nie wyrzucać baterii do odpadów komunalnych.
Zużyte baterie należy przekazywać do:
- punktów zbiórki baterii,
- punktów selektywnej zbiórki odpadów,
- sklepów prowadzących zbiórkę zużytych baterii.

Postępować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami.

8. Informacje dodatkowe - odpowiedzialność użytkownika

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z:

- nieprawidłowego użytkowania,
- niewłaściwego przechowywania,
- samodzielnych modyfikacji produktu,
- używania niezgodnego z przeznaczeniem.

Ochrona środowiska naturalnego

Informacje dotyczące utylizacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych

Po upłynięciu okresu żywotności produktu lub w momencie, kiedy naprawa jest nieekonomiczna, nie wolno wyrzucać go do odpadów domowych. Aby dokonać właściwej utylizacji produktu, należy oddać go w wyznaczonym miejscu zbiórki, gdzie zostanie przyjęty nieodpłatnie. Dokonując prawidłowej utylizacji pomagasz zachować cenne zasoby przyrodnicze i wspomagasz prewencję przeciw potencjalnemu negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne i ludzkie zdrowie, na co mogłaby mieć wpływ nieprawidłowa utylizacja odpadów. Dalszych szczegółów wymagaj od lokalnego urzędu lub w najbliższym miejscu zbiórki odpadów. W przypadku nieprawidłowej likwidacji tego rodzaju odpadów może zostać nałożona kara zgodnie z przepisami krajowymi.Nie wolno wyrzucać zużytych baterii do odpadów domowych, należy je oddać w miejsce zapewniające odpowiedni ich recykling.

Serwis

Jeżeli po zakupieniu produktu stwierdzisz, że jest on uszkodzony, skontaktuj się ze sprzedawcą. Używając produktu należy przestrzegać zasad zawartych w niniejszej instrukcji obsługi. Reklamacja nie będzie uznana, jeżeli dokonano zmian w konstrukcji lub nie stosowano się do wskazówek zawartych w instrukcji obsługi.

Gwarancja nie obejmuje:

- naturalnego zużycia elementów pracujących produktu w trakcie jego normalnego użytkowania,
- czynności serwisowych związanych ze standardową konserwacją produktu (np. czyszczenie, wymiana elementów zużywających się podczas normalnego użytkowania itd.),
- usterek spowodowanych wpływem warunków zewnętrznych (np. warunki pogodowe, zapylenie, nieodpowiednie użytkowanie itp.),
- uszkodzeń mechanicznych powstałych w związku na przykład z upadkiem urządzenia, zderzeniem, uderzeniemitp.,
- uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego posługiwania się produktem, używania produktu w sposób niezgodny z instrukcją obsługi, przeciążania go, używania nieodpowiednich lub nieoryginalnych części zamiennych, wykorzystywania nieoryginalnych akcesoriów bądź nieodpowiednich narzędzi itp.,
- uszkodzeń spowodowanych używaniem nieoryginalnych cześci/zasilaczy/adapterów lub używaniem oryginalnego zasilacza w połączeniu z innym produktem.

Za uszkodzenia mechaniczne reklamowanego wyrobu powstałe w wyniku nieprawidłowo zabezpieczenia transportowanego przedmiotu odpowiada jego właściciel. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania ewentualnych zmian w instrukcji obsługi i nie odpowiada za błędy powstałe w druku. Ilustracje i opisy mogą odbiegać od rzeczywistości w zależności od modelu produktu.