
Super Chopper

Uniwersalny przyrząd kuchenny do łatwego i szybkiego siekania warzyw, owoców i innych składników.

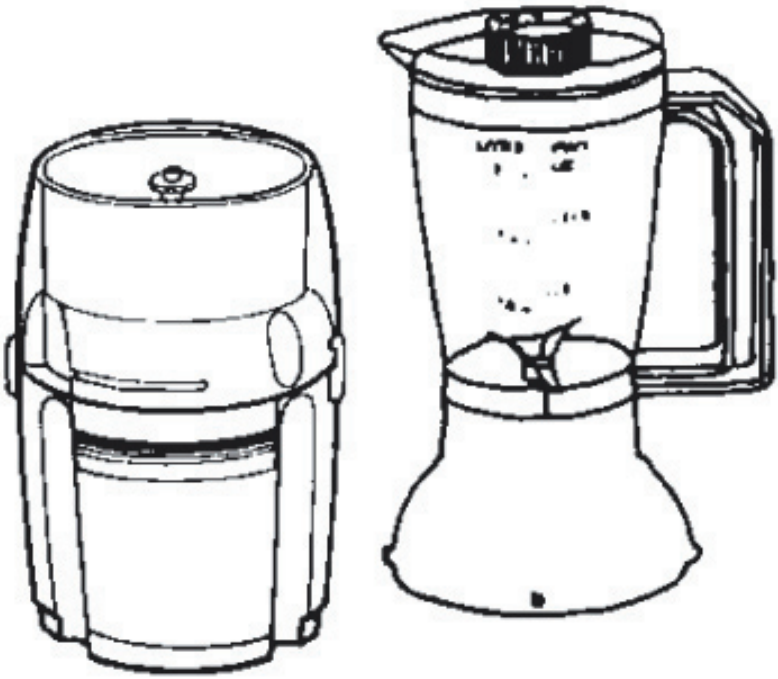

Instrukcja obsługi

Instrukcja obsługi

Przed użyciem należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi.

Ważne uwagi o bezpieczeństwie

Podczas korzystania z miksera należy zawsze przestrzegać następujących zasad bezpieczeństwa:

1.Przed użyciem sprawdzić czy napięcie elektryczne w gniazdku odpowiada wymaganemu przez przyrząd

2.Po użyciu należy odłączyć przyrząd od źródła zasilania.

3.Jednostkę zasilającą należy chronić przed bezpośrednim kontaktem z wodą, czyścić tylko wilgotną szmatką.

4.Przy czyszczeniu bądź kontakcie z nożem należy szczególnie dbać o bezpieczeństwo.

5.Nigdy nie należy dotykać noży, jeśli urządzenie jest podłączone do źródła zasilania.


6.Po użyciu należy pozostawić urządzenie do wystygnięcia przed kolejnym użyciem.


Nie włączać urządzenia pustego lub z niewłaściwie nałożoną pokrywą.

7.Jeśli wlewasz do urządzenia płyn odłącz go od źródła zasilania.

8.Jeśli urządzenie nie działa najpierw sprawdź czy kabel jest właściwie podłączony.

9.Jeśli urządzenie jest uszkodzone należy oddać go do serwisu.

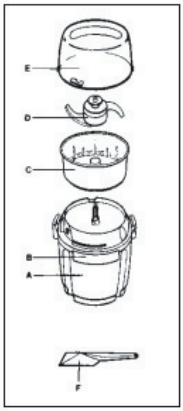

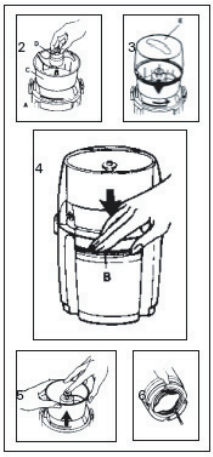

Opis

A-Jednostka napędowa
B-Automatyczny włącznik
C-Misa
D-Nóż ze stali nierdzewnej
E-Plastikowa pokrywa
F-Zbieracz

Sposób użycia

Urządzenie postawić na płaskiej, stabilnej powierzchni.

Nałożyć misę na jednostkę napędową miksera.

Należy zwrócić uwagę by misa była właściwie dociśnięta do otworów w postawie.

Nóż nasadzić na miskę (rys. 2) dociskając do podłoża.

Przygotowane składniki umieścić w misie.

Nałożyć plastikową pokrywę (rys. 3) i przekręcić w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara tak, by maksymalnie weszła w otwory w postawie.

Podłączyć kabel zasilający do źródła prądu i włączyć urządzenie automatycznym włącznikiem B (rys. 4)

Po zmiksowaniu wyłączyć urządzenie ze źródła zasilania.

Otworzyć plastikową pokrywę poprzez przekręcenie je zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

Nacisnąć przycisk zespołu noży i poluzować je (rys. 5)

Misę razem z nożami zdjąć z jednostki napędowej.

Kolejno wyjąć z misy noże miksowane składniki.

Porady praktyczne

Przy wyciąganiu drobno zmiksowanych składników z misy należy użyć zbieracza (F).

Przy częstym użytkowaniu narzędzia należy co jakiś czas ostrzyć nożyki.

Dane techniczne

Moc: 720W

Pojemność: 200g składników

Waga: 2050g

Rozmiary: 16x17x22 cm

Napięcie: 230V


Natężenie dzwięku: miska 79-84 dB

mikser 79-80 dB

Maksymalna dopuszczalna ilość surowców

Nazwa surowca	Max. ilość	Max. czas miksowania
Czosnek	20g	6 sekund
Cebula	150g	9 sekund
Pietruszka	150g	6 sekund
Orzechy	200g	12 sekund
Migdały	200g	12 sekund
Twardy ser	200g	10 sekund
Gotowane jajka	200g	5 sekund
Surowe mięso	200g	6 sekund

Uwaga: Maksymalny jednorazowy czas pracy to **6 sekund**

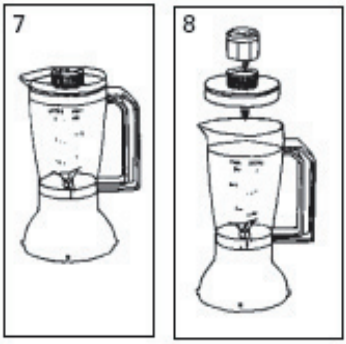

Mikser kuchenny

1.Do łatwego przygotowywania napojów z owoców i warzyw

2.Do łatwego przygotowywania sosów, puree i majonezu


Istotne uwagi o bezpieczeństwie

1.Nie używać urządzenia, gdy jest puste.

2.Nie miksować twardych i gorących składników

3.Nie napełniać miksera powyżej 2/3 pojemności.

4.Mikser nie powinien być przeciążony – po każdym miksowaniu należy pozostawić go do ostygnięcia.

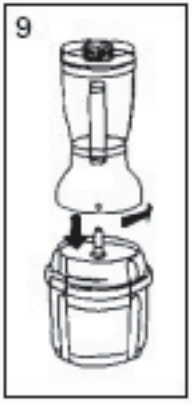

Instrukcja użycia miksera

Mikser postawić na płaskiej, poziomej powierzchni.

Nakładkę nałożyć na mikser.

Do dzbanka włożyć składniki, które chcesz zmiksować.

Dzbanek przykryć pokrywą (Nigdy nie miksować bez pokrywy)

Podłączyć kabel zasilający do źródła prądu.

Przytrzymać pokrywę i włączyć przycisk ON.

Urządzenie wyłącz ponownym przyciśnięciem przycisku ON, następnie wyciągnij wtyczkę kabla zasilającego z gniazdka.

Konserwacja miksera

Przed czyszczeniem odłączyć z prądu!

Dzbanek miksera myć zwykłym sposobem.

Jednostkę zasilającą należy przetrzeć tylko i wyłącznie wilgotną szmatką

TV PRODUCTS sp. z o.o.-dystrybutor
Kraj pochodzenia: Chiny
TV PRODUCTS sklep wysyłkowy

ul. Parkowa 12
43-365 Wilkowice
tel. 033 / 817 41 98
tel./fax 033 / 817 41 97

Importer do UE- TV PRODUCTS CZ s. r. o.