

TARKA DO PIĘT PROFI

Instrukcja obsługi

PL

Szanowny kliencie,

dziękujemy za okazanie zaufania i wybór tego produktu. Niniejsza instrukcja obsługi jest integralną częścią produktu. Zawarte są w niej istotne zalecenia dotyczące eksploatacji i obsługi produktu. Przekazując produkt innemu użytkownikowi, należy przekazać mu także instrukcję obsługi. Instrukcję należy zachować, aby móc z niej skorzystać w dowolnym momencie!

Ostrzeżenia:



Przed rozpoczęciem użytkowania należy zapoznać się ze wszystkimi zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi. Produkt ten jest przeznaczony do pielęgnacji stóp i pięt. Nie wolno używać do wykonywania zabiegów kosmetycznych na innych częściach ciała.

- Produkt należy używać wyłącznie do celów, do których jest przeznaczony.
- Instrukcję obsługi należy zachować, aby móc z niej skorzystać w dowolnym momencie.
- Pojedynczy wałek tarki powinien być używany wyłącznie przez jedną osobę.
- Ze względów higienicznych, nie należy pożyczać wałka innym osobom.
- Produktu nie powinny używać osoby chorujące na cukrzycę lub mające problemy z krążeniem krwi.
- W przypadku problemów natury dermatologicznej lub innych problemów ze zdrowiem, możliwość używania produktu należy skonsultować z lekarzem domowym.
- Nie wolno przytrzymywać w jednym miejscu dłużej niż 2-3 sekundy, należy przesuwać płynnie po całym obszarze wymagającym użycia tarki.
- Nie wolno używać wałka z widocznymi odpryskami lub uszkodzonymi krawędziami.
- Zużyty wałek należy wymienić, aby osiągać pożądane wyniki. Wałek nadaje się do kilkukrotnego użycia w zależności od częstotliwości wykonywania zabiegów oraz wielkości obszaru poddawanego zabiegom.
- Nie używać w miejscach zaczerwienienia, zapalenia bądź podrażnienia skóry oraz na pęcherze.
- Nie wolno używać na brodawki i inne narośle na skórze.
- Nie wolno używać na otwarte rany lub inne uszkodzenia skóry.
- Należy zaprzestać zabiegu, gdy pojawia się dyskomfort lub podrażnienie skóry.
- Zbyt częste używanie może powodować podrażnienia skóry.
- Gdy dojdzie do podrażnienia skóry lub pojawi się krwawienie, należy zasięgnąć porady lekarza.
- Należy używać wyłącznie na suchą skórę.
- Urządzenie to może pracować wyłącznie w suchym otoczeniu.
- Wyłącznie do użytku domowego. Nie nadaje się do celów komercyjnych.

- Urządzenie nie powinno być używane przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, manualnych lub umysłowych.
- Nie wolno przechowywać oraz pozostawiać produktu w miejscach nasłonecznionych. Urządzenie należy przechowywać w chłodnym i suchym otoczeniu w temperaturze 0°-40°C.
- Jeżeli urządzenie jest nie używane, powinno być suche i czyste.
- Nie wolno przechowywać w miejscach, w których istnieje możliwość wypadnięcia tarki do wanny lub umywalki.
- Nie wolno używać urządzenia wykazującego jakiegokolwiek oznaki uszkodzenia lub jeżeli było w kontakcie z wodą.
- Urządzenie należy zawsze wyłączać po zakończeniu zabiegu oraz przed rozpoczęciem czyszczenia.
- Nie wolno używać urządzenia z uszkodzonym wałkiem, ponieważ może to doprowadzić do zranienia.
- nie wolno uruchamiać urządzenia bez wałka.
- Nie wolno wkładać żadnych przedmiotów do otworów w korpusie urządzenia.
- Nie wolno używać urządzenia w obecności czystego tlenu lub innych łatwopalnych substancji w aerozolu.
- Nie wolno pozwalać dzieciom bawić się urządzeniem.
- Urządzenie powinno znajdować się w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Aby uniknąć zranienia lub nie doprowadzić do uszkodzenia urządzenia, należy podczas wykonywania zabiegów trzymać wirujący wałek w bezpiecznej odległości od włosów, rzęs, brwi, jak również od ubrań, pędzli, siatek, drucików, sznurowadeł itp.
- W przypadku problemów zdrowotnych, należy możliwość używania produktu skonsultować z lekarzem.
- Nie wolno zbyt mocno dociskać wałka do skóry tak, żeby się zatrzymywał ani ścierać nim naskórka tylko w jednym miejscu (bez przesuwania nim po skórze).
- Urządzenie powinno znajdować się w ochronnym futerale, gdy nie jest używane.
- Baterię (akumulator) należy ładować tylko w oryginalnej ładowarce dostarczanej w komplecie z produktem.

WYKAZ ELEMENTÓW

1. Ładowarka
2. Wałek
3. Nakładka wałka
4. Przełącznik ON/OFF
5. Przycisk uruchamiający wałek
6. Lampka ładowania
7. Gniazdo ładowarki

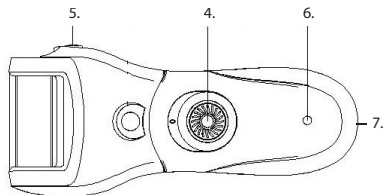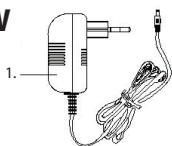


ZALECENIA DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA

Przed rozpoczęciem użytkowania należy zapoznać się ze wszystkimi zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi.

Ładowanie

Urządzenia zazwyczaj jest dostarczane z naładowaną baterią akumulatorkiem. Zaleca się, żeby całkowicie rozładować baterię przed pierwszym ładowaniem (najlepiej rozładować całkowicie baterię 2-3 razy). Następnie wsunąć wtyczkę ładowarki do gniazda w korpusie urządzenia i podłączyć ładowarkę do sieci elektrycznej. Ładowanie sygnalizowane jest zapaleniem się czerwonej lampki na urządzeniu. Bateria jest całkowicie naładowana po około 6 godzinach.

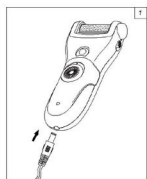

Uwaga:

Po rozładowaniu się baterii w trakcie wykonywania zabiegu (wałek zatrzyma się), można podłączyć urządzenie do sieci elektrycznej i kontynuować zabieg, a po jego zakończeniu należy ładować baterię przez około 6 godzin.

Ważne ostrzeżenie:

Baterię (akumulatorek) należy ładować tylko w oryginalnej ładowarce dostarczanej w komplecie z produktem.

SPOSÓB UŻYCIA

Produkt jest przeznaczony do wygładzania (ścierania) stwardniałego naskórka na stopach i piętach. Nie wolno używać produktu na innych częściach ciała!

Należy używać wyłącznie na suchą skórę.

1. Umyj, opłucz i wysusz skórę. Nie wolno używać na uszkodzoną i krwawiącą skórę.

2. Weź wałek i zamontuj go w urządzeniu. Postępuj zgodnie z opisem zamieszczonym w akapicie „Wymiana wałka”.
3. Złącz urządzenie przesuwając przełącznik ON/OFF w górę i przesuвай delikatnie wałkiem (w przód i w tył lub na boki) po stwardniałym naskórku. Nie wolno nadmiernie dociskać wałka do skóry – należy delikatnie przesuwać wałkiem po skórze. Wałek zatrzyma się, jeżeli będziesz dociskać go zbyt mocno do skóry. Po zakończeniu zabiegu wyłącz urządzenie i sprawdź, czy skóra jest tak miękka jak oczekiwałeś. Jeżeli efekt zabiegu nie jest zadowalający, to należy go powtórzyć. Powtarzaj zabiegi, aż do osiągnięcia pożądanego efektu.

Ostrzeżenie: Przerwij zabieg, gdy pojawi się ból lub skóra zaogni się.

Ostrzeżenie: Nie wolno ścierać naskórka w jednym miejscu dłużej niż 2-3 sekund.

4. Wyłącz urządzenie przesuwając przełącznik ON/OFF w dół.
 5. Opłucz skórę po zabiegu lub przetrzyj ją wilgotną szmatką, aby usunąć pozostałości naskórka.
- Uwaga: Wygładzoną skórę można posmarować kremem nawilżającym.
6. Czyszczenie urządzenia należy przeprowadzić zgodnie z opisem zawartym w akapicie „Czyszczenie i konserwacja”.


WYMIANA WAŁKA

Wałek zawiera delikatne elementy, obchodź się z nim ostrożnie.

- Należy zwracać szczególną uwagę zwłaszcza przy jego wymianie.
- Uwaga: Uszkodzony wałek może być przyczyną zranienia.
- Wymieniaj wałek zawsze, gdy zachodzi taka potrzeba. Wałek nadaje się do kilkukrotnego użycia w zależności od częstotliwości wykonywania zabiegów oraz wielkości obszaru poddawanego zabiegom.
- Wymieniaj wałek zawsze po zauważeniu jakiegokolwiek jego defektu lub po zużyciu.
- Przed wymianą upewnij się, że urządzenie jest wyłączone.

Sposób postępowania podczas wymiany wałka


1. Naciśnij przycisk zwalniający znajdujący się z boku urządzenia, przesuając go w dół, szczyt wałka przesunie się w górę i wałek wyskoczy.

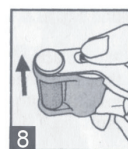


2. Wyjmij wałek i odłóż.



3. Załóż nowy wałek i dociskaj do momentu, aż usłyszysz kliknięcie. Upewnij się, że założyłeś nowy wałek węższą stroną w kierunku urządzenia.

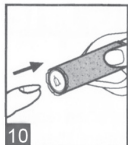

4. Po zainstalowaniu sprawdź, czy wałek jest na swoim miejscu i nie ma żadnych luzów.

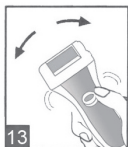

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Wałek można myć pod bieżącą wodą, z tym, że nie jest on wodoodporny. Nie wolno zanurzać urządzenia w wodzie, ponieważ mogłoby się ono uszkodzić.

Sposób postępowania

1. Wyłącz urządzenie.
2. Wyjmij wałek z urządzenia.
3. Wyczyść wałek szczoteczką.
4. Możesz później opłukać wałek pod bieżącą, letnią wodą. Nie wolno zanurzać wałka przez dłuższy czas w wodzie!
5. Wałek należy dobrze wysuszyć.
6. Po wysuszeniu załóż wałek na swoje miejsce.

Ochrona środowiska naturalnego

Informacje dotyczące utylizacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

Po upływie okresy przydatności do użycia nie wolno wyrzucać produktu do odpadów domowych. Aby dokonać właściwej utylizacji produktu, należy oddać go do wyznaczonego miejsca zbiórki, gdzie zostanie przyjęty nieodpłatnie.

Dokonując prawidłowej utylizacji pomagasz zachować cenne zasoby przyrodnicze i wspomagasz prewencję przeciw potencjalnemu negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne i ludzkie zdrowie, na co mogłaby mieć wpływ nieprawidłowa utylizacja odpadów.

Dalszych szczegółów wymagaj od lokalnego urzędu lub w najbliższym miejscu zbiórki odpadów. W przypadku nieprawidłowej likwidacji tego rodzaju odpadów może zostać nałożona kara zgodnie z przepisami krajowymi.

Nie wolno wyrzucać zużytych baterii do odpadów domowych, należy je oddać w miejsce zapewniające odpowiedni ich recykling.

Serwis

Jeżeli po zakupieniu produktu stwierdzisz, że jest on uszkodzony, skontaktuj się ze sprzedawcą.

Używając produktu należy przestrzegać zasad zawartych w niniejszej instrukcji obsługi. Reklamacja nie będzie uznana, jeżeli wprowadzono zmiany w produkcie lub nie stosowano się do wskazówek zawartych w instrukcji obsługi.

Gwarancja nie obejmuje:

- naturalnego zużycia elementów pracujących produktu w trakcie jego normalnego użytkowania,
- czynności serwisowych związanych ze standardową konserwacją produktu (np. czyszczenie, wymiana elementów zużywających się podczas normalnego użytkowania),
- usterek spowodowanych wpływem warunków zewnętrznych (np. warunki atmosferyczne, zapylenie, nieodpowiednie użytkowanie itp.),
- uszkodzeń mechanicznych powstałych w związku z upadkiem produktu, uderzenia nim itp.,
- szkód powstałych w wyniku nieodpowiedniego obchodzenia się z produktem.

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania ewentualnych zmian w instrukcji obsługi i nie odpowiada za błędy powstałe w druku.

Ilustracje i opisy mogą odbiegać od rzeczywistości w zależności od modelu produktu.

Za uszkodzenia mechaniczne reklamowanego produktu powstałe w wyniku nieprawidłowo zabezpieczonego transportowanego przedmiotu odpowiada jego właściciel.