OSZCZĘDZACZ ENERGII sterowany podczerwienią (IR) 7+1

Instrukcja obsługi dla typów: M56802, M56802S, M66802, M66802S

Szanowny kliencie, dziękujemy za okazanie zaufania i wybór tego produktu. Wierzymy, że będą Państwo z niego w pełni zadowoleni. Przestrzeganie zaleceń zawartych w niniejszej instrukcji obsługi zapewnia efektywną pracę oszczędzacza energii elektrycznej w biurach i mieszkaniach. Instrukcję należy zachować, aby móc z niej skorzystać w dowolnym momencie.

Ta oto listwa zasilająca zmniejsza zużycie energii elektrycznej oraz pozwala obniżyć rachunki za prąd.

Łatwa w użyciu listwa zasilająca, która obniża zużycie energii przez urządzenia znajdujące się w stanie czuwania. Oszczędzacz energii został tak skonstruowany, aby był łatwym w użyciu zestawem gniazdek elektrycznych, przeznaczonym do wyłączania urządzeń elektrycznych znajdujących się w stanie czuwania. Zaprojektowano go tak, aby umożliwiał zmniejszenie zużycia energii elektrycznej przez urządzenia znajdujące się w stanie czuwania, pozwalał na obniżenie rachunków za prąd oraz przyczyniał się do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Oszczędzacz ten jest pierwszym uniwersalnym produktem, który może być wykorzystywany do zasilania odbiorników telewizyjnych jak również komputerów. Urządzenie może zasilać wszystkie typy telewizorów, od małych odbiorników LCD, poprzez laptopy aż po duże ekrany plazmowe bądź LCD i komputery. Odpowiedni dla wszystkich typów ekranów i komputerów (PC, MAC).


Ochrona przeciwprzepięciowa

Oszczędzacz jest wyposażony w ochronnik przeciwprzepięciowy, który chroni przed skutkami przepięć wszystkie podłączone do niego odbiorniki elektryczne i minimalizuje ryzyko powstania pożaru.

Zielona lampka

Gdy świeci się zielona lampka, ochrona przeciwprzepięciowa działa prawidłowo. W przypadku powstania przepięcia, urządzenia podłączone do listwy są chronione. Ochronnik przeciwprzepięciowy nie ulega uszkodzeniu, gdy pojawiające się w sieci elektrycznej przepięcia nie osiągają zbyt dużych wartości. Po zgaśnięciu zielonej lampki, ochrona przeciwprzepięciowa nie działa. Natomiast funkcja oszczędzania energii elektrycznej działa prawidłowo. Aby przywrócić ochronę przeciwprzepięciowe należy zakupić i zamontować nowy ochronnik (np. wysłać oszczędzacz do punktu serwisowego w celu wymiany ochronnika). Przeznaczone dla niezależnego odbiornika, przeznaczone dla telewizora lub komputera, zielona lampka, przeznaczone dla urządzeń i akcesoriów peryferyjnych,

Gniazdka listwy zasilającej (oszczędzacza)

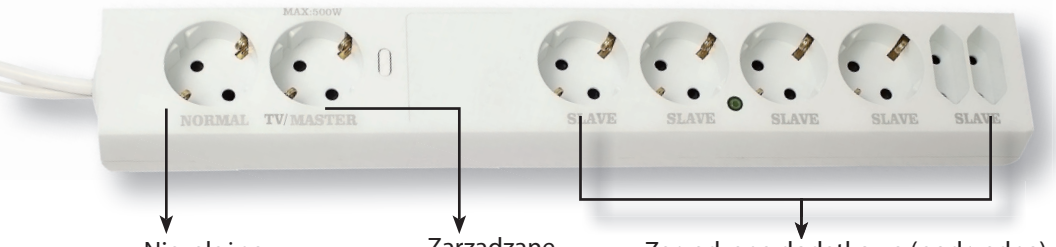

Niezależne
Do podłączania niezależnych odbiorników elektrycznych, których nie należy wyłączać (klimatyzacja, zegar itd.).

Zarządzane
Do podłączenia telewizora.

Do podłączenia jednostki głównej komputera (PC, MAC).

Zarządzane dodatkowe (podrzędne)
Do podłączania urządzeń współpracujących z telewizorem: odtwarzacz DVD, kino domowe, konsole gier, dekoder, itp.

Do podłączania urządzeń peryferyjnych komputera: monitor, drukarka, skaner, modem, fax itp.

Instalacja

1. Odłącz od sieci wszystkie urządzenia elektryczne.
2. Podłącz odbiornik wiodący (telewizor lub komputer) do gniazdka głównego (MASTER).
3. Podłącz pozostałe odbiorniki współpracujące z odbiornikiem wiodącym do gniazdek podrzędnych (SLAVE).
4. Odbiornik, który nie powinien być odłączany od sieci elektrycznej podłącz do gniazdka niezależnego (NORMAL). Jest to jedyne gniazdko, który utrzymuje odbiornik w trybie czuwania.
5. Detektor podczerwieni współpracujący z oszczędzaczem umieść w miejscu odpowiednim w stosunku do ustawienia odbiornika głównego tak, aby oba urządzenia mogły odbierać polecenia z pilota. Podłącz wtyczkę listwy zasilającej do gniazdka elektrycznego.

1. Załącz oszczędzacz dowolnym pilotem zdalnego sterowania. Gniazdka listwy zostaną podłączone do sieci elektrycznej. Po ok. 10 sekundach do odbiornika głównego będzie podane zasilanie.
2. Wyłącz odbiornik główny. Po chwili zobaczysz, że zostało odłączone zasilanie wszystkich odbiorników elektrycznych podłączonych do zarządzanych gniazdek listwy.
3. Oszczędzacz został prawidłowo zainstalowany i spełnia swoje funkcje.

Test

Jeżeli telewizor lub komputer znajdują się w stanie czuwania lub podłączone do gniazdka głównego są wyłączone, akcesoria i urządzenia podłączone do gniazdek podrzędnych wyłączą się. Akcesoria i urządzenia to gniazdek podrzędnych są zasilane tak długo, jak długo pracuje telewizor lub komputer podłączone go gniazdka głównego.

Co robić w przypadku, gdy oszczędzacz nie działa?

1. Zapotrzebowanie na energię głównego odbiornika w trakcie przejścia z trybu czuwania do trybu pracy nie przekracza 35 W, np. pobór energii w trakcie eksploatacji jest niższe niż 35 W. Należy wybrać inny, bardziej odpowiedni odbiornik główny.
2. Sprawdź, czy odbiornik główny i akcesoria są prawidłowo podłączone do odpowiednich gniazdek.

Dane techniczne

Moc (pobór energii podłączonych odbiorników): max. 2300W, 10A
Minimalna i maksymalna moc dopuszczalna dla gniazdka głównego: 35W-500W
Zakres temperatur: 5°C-65°C

Ochrona środowiska naturalnego

Informacje dotyczące utylizacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych
Po upłynięciu czasu żywotności produktu lub w momencie, kiedy naprawa jest nieekonomiczna, nie wolno wyrzucać produktu do odpadów domowych. Aby dokonać właściwej utylizacji produktu, należy oddać go do wyznaczonego miejsca zbiórki, gdzie zostanie przyjęty nieodpłatnie.
Dokonując prawidłowej utylizacji pomagasz zachować cenne zasoby przyrodnicze i wspomagasz prewencję przeciw potencjalnemu negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne i ludzkie zdrowie, na co mogłaby mieć wpływ nieprawidłowa utylizacja odpadów. Dalszych szczegółów wymagaj od lokalnego urzędu lub w najbliższym miejscu zbiórki odpadów. W przypadku nieprawidłowej likwidacji tego rodzaju odpadów może zostać nałożona kara zgodnie z przepisami krajowymi.

Serwis

Jeżeli po zakupieniu produktu stwierdzisz, że jest on uszkodzony, skontaktuj się ze sprzedawcą. Używając z produktu stosuj się do wskazówek zawartych w załączonej instrukcji obsługi. Reklamacja nie będzie uznana, jeżeli wprowadziłeś zmiany w produkcie lub nie stosowałeś się do wskazówek zawartych w instrukcji obsługi.

Gwarancja nie obejmuje:

- naturalnego zużycia elementów pracujących produktu w trakcie jego normalnego użytkowania,
- czynności serwisowych związanych ze standardową konserwacją produktu (np. czyszczenie, wymiana elementów zużywających się podczas normalnego użytkowania itd.),
- usterek spowodowanych wpływem warunków zewnętrznych (np. warunki atmosferyczne, zapylenie, nieodpowiednie użytkowanie itp.),
- uszkodzeń mechanicznych powstałych w związku z upadkiem produktu, uderzenia nim itp.,
- szkód powstałych w wyniku nieodpowiedniego obchodzenia się z produktem, używania nieodpowiednich akcesoriów bądź narzędzi itp.

Za uszkodzenia mechaniczne reklamowanego produktu powstałe w wyniku nieprawidłowo zabezpieczenia transportowanego przedmiotu odpowiada jego właściciel.

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania ewentualnych zmian w instrukcji obsługi i nie odpowiada za błędy powstałe w druku.