Wentylator stojący

PL

instrukcja obsługi dla modelu: MHFS-40D2

Szanowny kliencie,
dziękujemy za okazanie zaufania i wybór tego produktu. Niniejsza instrukcja obsługi jest integralną częścią produktu. Zawarte są w niej istotne zalecenia dotyczące eksploatacji i obsługi produktu. Przekazując produkt innemu użytkownikowi, należy przekazać mu także instrukcję obsługi. Instrukcję należy zachować, aby móc z niej skorzystać w dowolnym momencie!


WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA

NALEŻY PRZECZYTAĆ UWAŻNIE I ZACHOWAĆ NA PRZYSZŁOŚĆ.

- Urządzenie może być obsługiwane przez dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, manualnych bądź psychicznych oraz nie posiadające odpowiedniej wiedzy i doświadczenia wyłącznie wtedy, gdy zapoznano je z zasadami bezpiecznej eksploatacji i upewniono się, że rozumieją potencjalne zagrożenia związane z jego używaniem.
- Nie wolno pozwalać dzieciom bawić się urządzeniem.
- Urządzenie należy zawsze odłączać od sieci elektrycznej przed rozpoczęciem czyszczenia lub wykonywania czynności konserwacyjnych.
- Przed podłączeniem urządzenia do sieci elektrycznej należy upewnić się, że jej parametry techniczne odpowiadają danym umieszczonym na tabliczce znamionowej.
- Nie wolno przykrywać wentylatora w trakcie pracy, aby nie doprowadzić do jego przegrzania.
- Urządzenie przeznaczone jest do wykorzystania w mieszkaniach, biurach i innych tego typu pomieszczeniach.
- Urządzenie nie nadaje się do wykorzystania w pomieszczeniach z dużą ilością kurzu lub wilgoci, np. w pralniach czy łazienkach, w miejscach przechowywania środków chemicznych, w pomieszczeniach przemysłowych lub na wolnym powietrzu.-
- Nie wolno stawiać wentylatora w pobliżu otwartego ognia lub w sąsiedztwie urządzeń będących źródłem gorąca.
- Urządzenie należy stawiać na stabilnym, płaskim i suchym podłożu. Nie wolno go stawiać na niestabilnym podłożu takim, jak np. dywan o grubym długim włosie.
- Nie wolno zanurzać urządzenia w wodzie lub innych płynach.
- Nie wolną wsuwać żadnych przedmiotów w oczka siatki ochronnej. Mogłoby to doprowadzić do zwarcia w instalacji elektrycznej, pożaru lub uszkodzenia wentylatora.
- Urządzenie należy zawsze odłączać od sieci elektrycznej, gdy nie będzie ono używane przez dłuższy okres, przed przystąpieniem do transportu, czyszczenia, montażu lub demontażu.
- Nie wolno odłączać urządzenia od sieci elektrycznej pociągając za przewód zasilający. W takim przypadku może dojść do uszkodzenia kabla lub gniazdka elektrycznego. Przewód zasilający odłączamy pociągając za jego wtyczkę.
- Należy zwracać uwagę na to, żeby kabel zasilający znajdował się w bezpiecznej odległości od gorących powierzchni oraz, aby nie przeszkadzał w poruszaniu się w jego sąsiedztwie.
- Nie wolno używać urządzenia z uszkodzonym przewodem zasilającym bądź wtyczką. Gdy stwierdzimy uszkodzenie przewodu zasilającego, należy zlecić jego naprawę w autoryzowanym punkcie serwisowym, aby uniknąć sytuacji mogącej stanowić zagrożenie dla użytkownika.
- Nie wolno używać urządzenia wykazującego jakiekolwiek znamiona uszkodzenia lub po wejściu w kontakt z wodą. Nie wolno samemu naprawiać urządzenia lub wprowadzać zmian w jego konstrukcji, aby nie doprowadzić do powstania zagrożenia porażeniem prądem elektrycznym. Jakiekolwiek naprawy wentylatora należy zlecać w autoryzowanym punkcie serwisowym. Ingerując w urządzenie w trakcie okresu gwarancji ryzykujemy utratą jej obowiązywania.

Wykaz elementów:

1. Siatka ochronna przednia
2. Nakrętka mocująca śmigło
3. Śmigło
4. Nakrętka mocująca siatkę ochronną tylną
5. Siatka ochronna tylna
6. Oś silnika
7. Silnik
8. Przycisk uruchamiający napęd wahadłowy
9. Korpus napędu
10. Pokrętło wyłącznika oraz zmiany prędkości wentylatora
(O -wyłączony, 1 –wolne obroty, 2 –średnie obroty, 3 –wysokie obroty)
11. Wewnętrzna rura teleskopu
12. Nakrętka blokady teleskopu
13. Zewnętrzna rura teleskopu
14. Wkręt (4 szt. w opakowaniu)
15. Osłona krzyżaka podstawy
16. Element A krzyżaka podstawy
17. Element A krzyżaka podstawy
18. Śruba mocująca
19. Końcówki podstawy (4 szt. w opakowaniu)

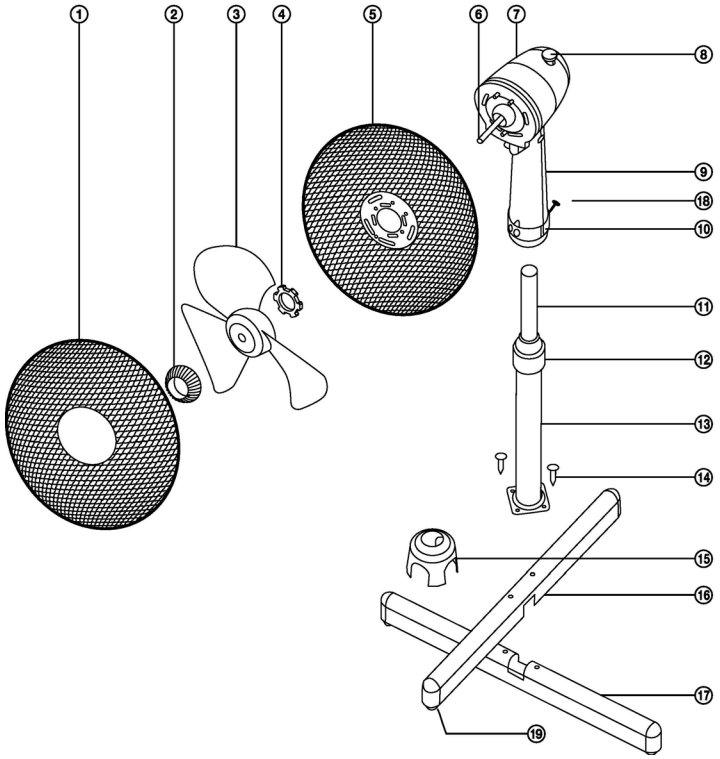

MONTAŻ

- Wyjmij wszystkie elementy wentylatora z opakowania i upewnij się, że jest on kompletny (zob. „Wykaz elementów"). Oprócz powyższych do wentylatora dołączone są śrubki wraz z nakrętkami przeznaczone do połączenia ze sobą obręczy siatki ochronnej przedniej i tylnej.
- Wyjmij wkręty A14 z elementów A A16 i B A17 krzyżaka podstawy. W części środkowej elementów A A16 i B A17 są wycięcia. Złóż elementy A A16 i B A17 krzyżaka tak, aby dopasować wycięcia do siebie. Wsuń końcówki A19 na końce elementów krzyżaka podstawy A16 oraz A17 i zatrzaśnij. Połóż krzyżak na płaskim, suchym i stabilnym podłożu.
- Do środkowej części krzyżaka przystaw pionowo drążek teleskopu A13 zwracając uwagę na to, aby otwory na wkręty w stopce drążka A13 pokrywały się z otworami w elementach krzyżaka. Wkrętami A14 (4 szt.) przymocuj stopkę teleskopu A13 do krzyżaka podstawy.
- Odkręć nakrętkę blokady teleskopu A12 i zdejmij ją z rury zewnętrznej A13. Nałóż osłonę złącza krzyżaka podstawy A15 na rurę zewnętrzną teleskopu A13 i zsuń ją na sam dół, aby przykryć stopkę oraz wkręty.
- Załóż nakrętkę blokującą A12 na rurę zewnętrzną A13. Wsuń rurę wewnętrzną teleskopu A11 w nakrętkę A12 i rurę zewnętrzna A13 i ustaw wybraną wysokość wentylatora. Przytrzymaj rurę A11 i zablokuj ja w wybranej pozycji dokręcając nakrętkę A12.
- W korpusie silnika A9 znajduje się śruba mocująca A18. Zwolnij śrubę i nałóż korpus silnika A9 na wewnętrzną rurę teleskopu A11. Dokręć śrubę A18, aby utworzyć trwałe połączenie korpusu A9 z elementem teleskopu A11. Połączenie to musi być na tyle trwałe, aby nie doszło do upadku silnika A7 na podłoże.
- Odkręć nakrętki mocujące A2 i A4 (jeżeli są zakręcone) z osi A6 śmigła. Wsuń tylną siatkę ochronną A5 na oś A6 i ustaw ją tak, aby uchwyt do przenoszenia wentylatora znajdował się na górze. Dociśnij tylną siatkę A5 do silnika A7 zwracając uwagę na to, żeby wypustki w przedniej części obudowy silnika dopasować do otworów w części środkowej tylnej siatki ochronnej A5. Przymocuj siatkę ochronną A5 do silnika A7 wkręcając nakrętkę A4. Załóż śmigło A3 na oś A6 i dociśnij do silnika tak, żeby się z nim zetknęła. Zwróć uwagę na to, żeby oś silnika A6 została prawidłowo umieszczona w otworze śmigła A3. Śmigło wentylatora A3 zablokuj na osi wkręcając nakrętkę A2.
- Na obwodzie przedniej siatki ochronnej A1 znajdują się klamry mocujące, haczyk i otwór na śrubkę. Odchyl klamry i złap siatkę A1 tak, żeby haczyk znajdował się na górze. Siatkę przednią A1 Przyłóż do siatki tylnej A5 tak, żeby obręcz siatki A5 umiejscowić w haczyku na obręczy siatki A1. Sprawdź, czy otwór na obwodzie obręczy pokrywa się z otworem dla śrubki zabezpieczającej. Połącz ze sobą obie obręcze zamykając klamry. Ze względów bezpieczeństwa, zabezpiecz połączenie obu obręczy dołączoną śrubką z nakrętką. Jeżeli podczas montażu postępowałeś zgodnie z wcześniejszymi instrukcjami, otwory przeznaczone dla śrubki zabezpieczającej będą znajdowały się na spodzie obu obręczy.
- Wentylator jest teraz prawidłowo zmontowany i gotowy do pracy.

SPOSÓB UŻYCIA

Podłącz wentylator do sieci elektrycznej.

1. Ustawianie wysokości wentylatora

Złap mocno jedną ręką na rurę teleskopową wewnętrzną **A11** a drugą ręką poluzuj nakrętkę blokującą **A12**. Przesuwając rurę teleskopową **A11** w górę lub w dół ustaw wybraną wysokość wentylatora. Po ustawieniu wysokości, dociągnij nakrętkę blokującą **A12**. W ten sposób blokujesz rurę teleskopu **A11** w wybranej pozycji.

2. Wybór prędkości i wyłączanie wentylatora

Przekręcając pokrętło **A10** w pozycję 1, wybierasz wolne obroty wentylatora. Przekręcając pokrętło **A10** w pozycję 2 lub 3, wybierasz średnie lub wysokie obroty wentylatora. Aby wyłączyć wentylator, ustaw pokrętło **A10** w pozycji 0.

3. Uruchamianie i wyłączanie napędu wahadłowego

Po naciśnięciu przycisku **A8** w trakcie pracy wentylatora, uruchamia się napęd wahadłowy silnika. Silnik **A7** regularnie zmienia swoją pozycję w poziomie. Podciągając przycisk w górę wyłączamy napęd.

4. Ustawienie nachylenia wentylatora

Wyłącz wentylator przed rozpoczęciem pochylania silnika **A7**, pokrętło **A10** ustaw w pozycji 0 (wyłączony) Teraz możesz ustawić wybraną pozycję (kąt nachylenia w pionie) silnika a następnie możesz załączyć wentylator.

Uwaga:

Pozycje silnika A7 można zmieniać tylko w ograniczonym zakresie. Nie używaj zbyt dużej siły podczas wykonywania tej czynności. Jeżeli wentylator nie będzie używany przez dłuższy okres, należy wyłączyć go a następnie odłączyć od sieci elektrycznej.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Wentylator należy utrzymywać w czystości. Przed rozpoczęciem czyszczenia urządzenie należy wyłączyć i odłączyć od sieci elektrycznej. Nie ma potrzeby demontowania wentylatora.
- Do czyszczenia powierzchni zewnętrznej urządzenia należy użyć czystej, lekko wilgotnej szmatki. A następnie wszystkie elementy należy wytrzeć do sucha. Należy zwracać szczególną uwagę na to, żeby wodanie dostała się do wnętrza silnika boć wyłącznika.
- Do czyszczenia nie wolno używać środków ściernych, benzyny, rozpuszczalników itp.
- Jeżeli wentylator nie będzie używany przez dłuższy okres, należy go przechowywać go w czystym, suchym miejscu poza zasięgiem dzieci.

DANE TECHNICZNE

Zakres napięcia znamionowego	220-240 V
Częstotliwość znamionowa	50 Hz
Max. moc znamionowa	45 W
Poziom hałasu	50 dB(A)
Średnica śmigła	35 cm
Maksymalny przepływ powietrza	49 m3/min

Maksymalna prędkość strumienia powietrza 2,9 m/s

Deklarowana wartość emisji hałasu tego urządzenia wynosi 50 dB (A), co oznacza poziom mocy akustycznej w stosunku do referencyjnej mocy akustycznej 1 pW.

Ochrona środowiska naturalnego

Informacje dotyczące utylizacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych

Po upłynięciu okresu żywotności produktu lub w momencie, kiedy naprawa jest nieekonomiczna, nie wolno wyrzucać go do odpadów domowych. Aby dokonać właściwej utylizacji produktu, należy oddać go w wyznaczonym miejscu zbiórki, gdzie zostanie przyjęty nieodpłatnie.

Dokonując prawidłowej utylizacji pomagasz zachować cenne zasoby przyrodnicze i wspomagasz prewencję przeciw potencjalnemu negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne i ludzkie zdrowie, na co mogłaby mieć wpływ nieprawidłowa utylizacja odpadów. Dalszych szczegółów wymagaj od lokalnego urzędu lub w najbliższym miejscu zbiórki odpadów. W przypadku nieprawidłowej likwidacji tego rodzaju odpadów może zostać nałożona kara zgodnie z przepisami krajowymi.

Serwis

Jeżeli po zakupieniu produktu stwierdzisz, że jest on uszkodzony, skontaktuj się ze sprzedawcą. Używając produktu należy przestrzegać zasad zawartych w załączonej instrukcji obsługi. Reklamacja nie będzie uznana, jeżeli dokonano zmian w konstrukcji lub nie stosowano się do wskazówek zawartych w instrukcji obsługi.

Gwarancja nie obejmuje:

- naturalnego zużycia elementów pracujących produktu w trakcie jego normalnego użytkowania,
- czynności serwisowych związanych ze standardową konserwacją produktu (np. czyszczenie, wymiana elementów zużywających się podczas normalnego użytkowania),
- usterek spowodowanych wpływem warunków zewnętrznych (np. warunki atmosferyczne, zapylenie, nieodpowiednie użytkowanie itp.),
- uszkodzeń mechanicznych powstałych w związku z upadkiem produktu, uderzenia nim itp.,
- uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego posługiwania się produktem, używania produktu w sposób nie zgodny z instrukcją obsługi, przeciążania go, używania nieodpowiednich lub nieoryginalnych części zamiennych, wykorzystywania nieoryginalnych akcesoriów bądź narzędzi itp.,
- uszkodzeń spowodowanych używaniem nieoryginalnych zasilaczy lub używaniem oryginalnego zasilacza w połączeniu z innym produktem. Należy zawsze zachowywać zgodność w ramach jednego produktu.

Za uszkodzenia mechaniczne reklamowanego produktu powstałe w wyniku nieprawidłowo zabezpieczenia transportowanego przedmiotu odpowiada jego właściciel.

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania ewentualnych zmian w instrukcji obsługi i nie odpowiada za błędy powstałe w druku.

Ilustracje i opisy mogą odbiegać od rzeczywistości w zależności od modelu produktu.