PL

BATERIA Z PODGRZEWACZEM

INOX DIGITAL

model: SDH-18DC-3H

INSTRUKCJA OBSŁUGI

BATERIA Z PODGRZEWACZEM

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Szanowny kliencie, dziękujemy za okazanie zaufania i wybór tego produktu. Wierzymy, że będą Państwo z niego w pełni zadowoleni. Zalecenia zawarte w niniejszej instrukcji obsługi opisują zasady prawidłowego użytkowania produktu. Instrukcję należy zachować, aby móc z niej skorzystać w dowolnym momencie.

PRZEZNACZENIE

Niniejszy produkt jest w stanie dostarczyć gorącą wodę w ciągu kilku sekund. Wylewkę baterii można przemieszczać w prawo i lewo, co pozwala na jej montaż w zlewozmywakach jedno i dwukomorowych oraz umywalkach.

WARUNKI INSTALACJI

Moc podgrzewacza: 3,2 kW
Przekrój przewodów doprowadzających zasilanie: 1,5 mm2
Zabezpieczenie prądowe: min. 16 A
Ciśnienie wody: 0,04-0,6 MPa
Zastosowanie: kuchnia, garaż i inne pomieszczenie, w których istnieje zapotrzebowanie na ciepła wodę
Doprowadzenie wody: przekrój dolnej rurki z gwintem doprowadzającej wodę: 1/2“
Uwaga: Urządzenie należy zasilić z sieci instalacji elektrycznej z uziemieniem. Przyłącze powinno być zabezpieczone wyłącznikiem różnicowo-prądowym CRD. Nie wolno montować w innej pozycji niż pionowa (zob. rysunek).


Produkt zaprojektowano jako urządzenie dużej mocy – przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy instalacja elektryczna spełnia wymagania producenta (zob. WARUNKI INSTALACJI). Podgrzewacz powinien być uziemiony, oznacza to, że w gniazdku powinien znajdować się bolec uziemiający połączony z przewodem uziemiającym instalacji elektrycznej.

CZYNNOŚCI WSTĘPNE PRZED ROZPOCZĘCIEM MONTAŻU

Należy sprawdzić trasę przewodów zasilających oraz rurek doprowadzających wodę. Przed rozpoczęciem montażu należy zamknąć dopływ wody. Wyjmij baterię z opakowania i usuń z niej wszystkie ewentualne zaślepki. Sprawdź obecność gumowych uszczelek i pierścienia segera na wylewce.


MONTAŻ

1. Załóż wylewkę na korpus baterii i dokręć znajdującą się na niej nakrętkę.
Ostrzeżenie: Montując wylewkę należy uważać, żeby nie uszkodzić gumowej uszczelki.
2. Wprowadzając przewód zasilający od dołu należy założyć srebrny pierścień dystansowy umożliwiający wyprowadzenie i przeciągnięcie przewodu zasilającego ponad poziom zlewu.
3. Wsuń baterię do przygotowanego dla niej otworu i załóż biały pierścień dystansowy, wycięciem do góry. Gdy przewód zasilający wprowadzany jest od dołu, należy przeciągnąć go przez wycięcie w białym pierścieniu a następnie przymocować baterię do podłoża nakrętką.
4. Drugi koniec wężyka baterii należy podłączyć do rurki doprowadzającej wodę.
5. Przesuń dźwignię w górę, skręć wylewkę w prawo i

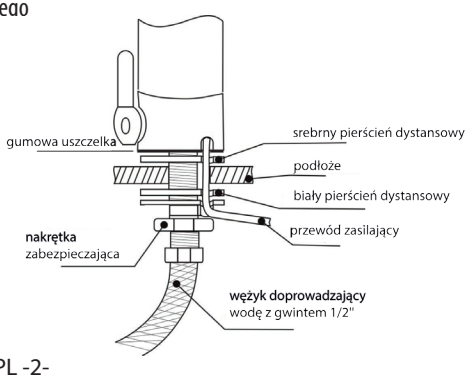


lewo, aby sprawdzić złącza i wyeliminować ewentualne nieszczelności.
6. Podłącz urządzenie do najbliższego gniazdka elektrycznego.

Uwaga: *Gdy podczas montażu zaistnieje potrzeba odłączenia przewodu zasilającego od urządzenia, należy tą czynność zlecić osobie wykwalifikowanej. Pod żadnym pozorem nie można samemu ingerować w urządzenie.*

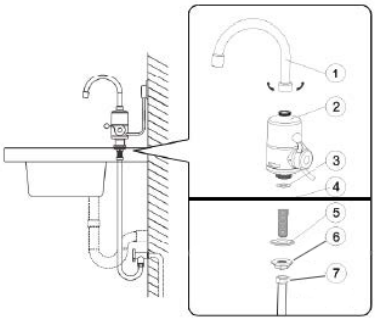

1 - wylewka
2 – korpus baterii
3 – gumowa uszczelka
4 – zlew, podłoże
5 - biały pierścień dystansowy
6 – nakrętka zabezpieczająca
7 – doprowadzenie zimnej wody
8 - srebrny pierścień dystansowy

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE MONAŻU I OBSŁUGI

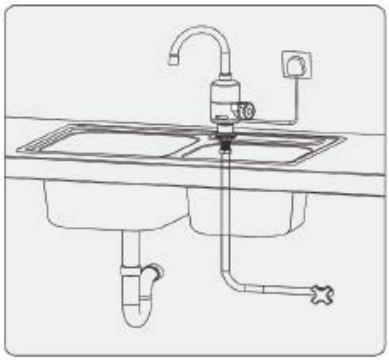

- Gdy pozycja doprowadzenia wody w ścianie nie jest odpowiednia, należy zwrócić się do instalatora o jej dostosowanie do wymagań urządzenia.
- Montaż i eksploatacja urządzenia będzie o wiele efektywniejsza, gdy dobrze zaplanujemy sobie sposób montażu i rozmieszczenie i dokładnie zapoznamy się z instrukcją obsługi.
- Przed podłączeniem urządzenia do sieci elektrycznej należy otworzyć dopływ wody, aby sprawdzić, czy na złączach nie dochodzi do jej wycieku.
- Gdy nie stwierdzono problemów, można podłączyć urządzenie do sieci elektrycznej i przekręcić dźwignię ciepłej wody.

EKSPLOATACJA

Wylewka obracać się w płaszczyźnie poziomej o 360°.

Na podziałce dźwigni regulacji temperatury zaznaczono 2 strefy tak, jak to pokazano na rysunku.
„woda zimna”,
„woda ciepła”



PODGRZEWACZ WYPOSAŻONO W AUTOMATYCZNY WYŁĄCZNIK, DLATEGO NIE MA POTRZEBY CIĄGŁEGO PODŁACZANIA I ODŁĄCZANIA PRZEWODU ZASILAJĄCEGO.

Podgrzewanie wody załącza się i wyłącza zmieniając pozycję dźwigni. Temperatura wody wzrasta, gdy przepływ wody zmniejsza się. Temperatura będzie stopniowo rosła i osiągnie wartość stałą po około 5 – 10 sekundach (w zależności od jej temperatury wyjściowej) po przesunięciu dźwigni do strefy wody ciepłej. Po uruchomieniu się podgrzewania będzie wyświetlana temperatura wody. Należy jednak liczyć się z tym, że termometr ma określony czas reakcji, więc wyświetlane wartości należy traktować orientacyjnie.

CZYSZCZENIE

Czyszczenie wylotu wody: Gdy strumień wody jest nieprawidłowy lub za słaby, należy wyczyścić wylotowe sitko wylewki.
Sposób postępowania jest następujący: Wykręć kołnierz sitka obracając nim w lewo, wyjmij go i przepłucz od zewnętrznej strony silnym strumieniem wody. Jeżeli zaistnieje taka potrzeba, to usuń pozostałości brudu cienkim drucikiem, a następnie wkręć sitko na swoje miejsce. Gdy mamy do czynienia z twardą wodą, może dojść do pokrycia się kamieniem spirali grzejnej i jej nieodwracalnego uszkodzenia. Jeżeli zaistnieje taka potrzeba, to należy wewnętrzny obszar z elementem grzejnym przepłukać np. rozrzedzonym roztworem octu.



NALEŻY REGULARNIR CZYŚCIĆ OTWORY WYLOTOWE, ABY NIE DOPROWADZIĆ DO ICH ZABLOKOWANIA.

CZYSZCZENIE FILTRA WODY:

Gdy po dłuższym użytkowaniu strumień wypływającej wody stanie się słabszy, należy wyczyścić filtr na wejściu podgrzewacza (filtr znajduje się na wejściu wężyka doprowadzającego wodę).

OSTRZEŻENIA

- Przed podłączeniem do sieci elektrycznej należy otworzyć przepływ wody.
- Podgrzewacz należy montować w pozycji pionowej, inne pozycje SA niedozwolone. Prawidłowy sposób montażu przedstawiono na schemacie instalacyjnym.
- Gdy możliwość obciążenia sieci elektrycznej, do której podłączony zostanie podgrzewacz jest nie wielka, należy unikać równoległego podłączania z urządzeniem innych odbiorników o dużej mocy (klimatyzacja, kuchenka mikrofalowa itp.).
- Nie wolno podłączać wylotu wody do innej baterii lub w sposób inny niż ten, opisany w instrukcji obsługi.
- Gdy po dłuższym okresie używania strumień wody stanie się słabszy, należy wyczyścić filtr na doprowadzeniu wody.
- Należy regularnie czyścić wylewkę. W przypadku, gdy doszło do zamarznięcia wody wewnątrz podgrzewacza, pod żadnym pozorem nie wolno podłączać go do sieci elektrycznej.
- Gdy giętki przewód zasilający jest uszkodzony, należy zlecić jego wymianę w autoryzowanym punkcie serwisowym.
- Podgrzewacz wody powinien być uziemiony w bezpieczny sposób.
- Nie wolno montować podgrzewacza w miejscach narażonych na działanie mrozu.

PROBLEMY W TRAKCIE EKSPLOATACJI I SPOSOBY ICH USUWANIA

OBJAW	PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Po przesunięciu dźwigni w strefę ciepłej wody, woda nie podgrzewa się.	Urządzenie nie jest podłączone do sieci elektrycznej lub za niskie ciśnienie w instalacji wodnej.	Sprawdź, czy przewód zasilający jest prawidłowo podłączony, upewnij się, że ciśnienie wody w rurkach nie jest niższe niż 0,04 MPa.
Wyświetlacz pokazuje aktualne wartości a temperatura wody jest za niska.	Woda przepływa zbyt mocnym strumieniem.	Przesuń dźwignię do strefy ciepłej wody i zmniejsz intensywność przepływu.
Woda ma wysoką temperaturę a intensywność jej strumienia jest ustawiona na maksimum.	Filtr bądź siatka w wylewce są zanieczyszczone lub za w instalacji wodnej jest za niskie ciśnienie.	Sprawdź i ewentualnie usuń zabrudzenia z filtru i siatki w wylewce. Puść ciepłą wodę. Jeżeli problem nadal występuje, to świadczy to o tum, że w instalacji wodnej jest za niskie ciśnienie.
Wyświetlacz komunikuje działanie a woda nie podgrzewa się.	Awaria elementu grzejnego.	Skontaktuj się ze sprzedawcą lub producentem.

Ochrona środowiska naturalnego:



Informacje dotyczące utylizacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych

Po upłynięciu czasu żywotności urządzenia lub w momencie, kiedy naprawa jest nieekonomiczna, urządzenia nie wyrzucaj do domowych odpadów. Aby dokonać właściwej utylizacji produktu, należy oddać go w wyznaczonym miejscu zbiórki, gdzie zostanie przyjęty nieodpłatnie.

Dokonując prawidłowej utylizacji pomagasz zachować cenne zasoby przyrodnicze i wspomagasz prewencję przeciw potencjalnemu negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne i ludzkie zdrowie, na co mogłaby mieć wpływ nieprawidłowa utylizacja odpadów. Dalszych szczegółów wymagaj od lokalnego urzędu lub w najbliższym miejscu zbiórki odpadów. W przypadku nieprawidłowej likwidacji tego rodzaju odpadów może zostać nałożona kara zgodnie z przepisami krajowymi.

Producent zastrzega sobie prawo do zmiany pojedynczych komponentów urządzenia w przypadku nowych możliwości technicznych i ewentualnego dalszego rozwoju.

Serwis:

Jeżeli po zakupieniu produktu stwierdzisz, że jest on uszkodzony, skontaktuj się ze sprzedawcą. Używając produktu należy przestrzegać zasad zawartych w załączonej instrukcji obsługi. Reklamacja nie będzie uznana, jeżeli nie stosowano się do wskazówek zawartych w instrukcji obsługi.

Gwarancja nie obejmuje:

- naturalnego zużycia elementów pracujących urządzenia w trakcie jego normalnego użytkowania,

prac serwisowych związanych ze standardowymi czynnościami konserwacyjnymi urządzenia (np. czyszczenie, smarowanie, korekta ustawień itp.)

- usterek spowodowanych wpływem warunków zewnętrznych (np. warunki atmosferyczne, zapylenie, nieodpowiednie użytkowanie itp.),
- uszkodzeń mechanicznych powstałych w związku z upadkiem urządzenia, zderzenia uderzenia w niego itp.,
- szkód powstałych w wyniku nieodpowiedniego obchodzenia się z urządzeniem, przeciążenia, wykorzystania nieprawidłowych części, korzystania z nieodpowiednich narzędzi itp.

Za uszkodzenia mechaniczne reklamowanego produktu powstałe w wyniku nieprawidłowo zabezpieczenia transportowanego przedmiotu odpowiada jego właściciel. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania ewentualnych zmian w instrukcji obsługi i nie odpowiada za błędy powstałe w druku.

Ilustracje i opisy mogą odbiegać od rzeczywistości w zależności od modelu produktu.