PL

Instrukcja obsługi
Oczyszczacz powietrza IONIC AIR

Model TA500

Dziękujemy za zakup oczyszczacza powietrza i gratulujemy ważnego kroku w celu poprawy jakości powietrza w domu, biurze lub innych pomieszczeniach. Zadowolenie naszych klientów jest dla nas celem numer jeden. Urządzenie to jest najwyższej jakości produktem przeznaczonym do oczyszczania powietrza. Należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi i zachować ją, aby móc z niej skorzystać w dowolnym momencie.

ZALETY OCZYSZCZANIA POWIETRZA

Niniejszy oczyszczacz powietrza posiada następujące dobroczynne własności:
- Technologia Oxygen Plus ™ pozyskuje z ozonu i smogu w czysty tlen.
- Chroniona patentem komora bakteriobójcza bakterie i zarazki wychwytywane przez elektrody.
- Bardzo cichy.
- Nie potrzebuję żadnych filtrów, które należałoby wymieniać.
- Prosty w użyciu.
- Łatwy w utrzymaniu.
- Energooszczędny.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Podczas używania tego lub jakiegokolwiek innego urządzenia elektrycznego należy zawsze przestrzegać ogólnych zasad bezpieczeństwa. Aby obniżyć ryzyko porażenia prądem elektrycznym, zranienia lub pożaru, należy zapoznać się z poniższymi zaleceniami: Używać zgodnie z zaleceniami zawartymi w niniejszej instrukcji obsługi.
Nie wolno samemu naprawiać urządzenia ani czyścić go w sposób inny niż ten opisany w akapicie **„CZYSZCZENIE I KONSERWACJA”**, aby obniżyć ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
Nie wolno używać oczyszczacza na wolnym powietrzu.
Nie wolno używać oczyszczacza powietrza w łazienkach lub innych wilgotnych pomieszczeniach, w pobliżu kominków lub w miejscach, gdzie mogą łatwopalne substancje lub ich opary.
Urządzenie powinno być zasilane z sieci elektrycznej 230 V / 50 Hz. Produkt ten został wyposażony we wtyczkę z przewodem uziemiającym, by obniżyć ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
Pod żadnym pozorem nie wolno wymieniać wtyczki.
Przed odłączeniem urządzenia od sieci elektrycznej wszystkie elementy robocze. Przed rozpoczęciem czyszczenia łopatek zbierających zanieczyszczenia, należy odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej. Urządzenie należy odłączać od sieci elektrycznej, gdy jest ono nieużywane..

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA


Pod żadnym pozorem nie wolno dotykać zewnętrznych łopatek zbierających zanieczyszczenia, elektrod, przewodów jonizacyjnych oraz innych elementów urządzenia będących pod napięciem.
Nie wolno otwierać drzwiczek oczyszczacza podczas pracy.
Przykrywanie urządzenia pokrowcem, tkaniną, workiem foliowym itp. może spowodować poważne obrażenia użytkownika lub być przyczyną nieodwracalnego uszkodzenia urządzenia.
Nie wolno stawiać oczyszczacza w pobliżu źródeł ciepła.
Nie wolno używać urządzenia z uszkodzonym przewodem zasilającym lub wtyczką. Uszkodzony przewód zasilający powinien być wymieniony przez wykwalifikowanego specjalistę.
Nie wolno używać przewodu zasilającego do podnoszenia, przenoszenia, ciągnięcia lub podciągania urządzenia. Nie wolno układać kabla zasilającego na ostrych krawędziach bądź narożnikach, ani w ich pobliżu. Wtyczkę z gniazdka elektrycznego wyjmujemy tak, że łapiemy za nią i ostrożnie pociągamy.
Podczas odłączania wtyczki od gniazdka pod żadnym pozorem nie wolno ciągnąc za przewód zasilający.
Podczas pracy oczyszczacza należy trzymać palce, inne części ciała, włosy, luźne elementy ubrania i biżuterię w bezpiecznej odległości od jego otworów.
Pod żadnym pozorem nie wolno dotykać pracującego oczyszczacza oraz wtyczki kabla zasilającego mokrymi dłońmi.
Nie wolno wkładać żadnych przedmiotów do wnętrza pracującego oczyszczacza.
Oczyszczacz powietrza jest urządzeniem elektrycznym. Gdy w pobliżu pracującego urządzenia przebywają dzieci, nie wolno pozostawiać ich bez nadzoru.
Łopatki zbierające zanieczyszczenia i przewody jonizacyjne należy regularnie kontrolować i czyścić, aby nie doprowadzić do nadmiernego nagromadzenia się kurzu, co mogłoby być przyczyną porażenia prądem elektrycznym lub doprowadzić do powstania pożaru.

WAŻNE INFORMACJE

Przed rozpoczęciem użytkowania oczyszczacza powietrza należy zapoznać się ze wszystkimi zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa oraz poniższymi ważnymi informacjami

ŁOPATKI ZBIERAJĄCE ZANIECZYSZCZENIA

Łopatki zbierające zanieczyszczenia (zob. element A w opisie elementów głównych) są jednym z najważniejszych elementów tego wspaniałego systemu jonowego do oczyszczania powietrza. Łopatki te wychwytują zanieczyszczenia, alergeny, substancje drażniące i przykre zapachy, podczas pracy urządzenia.
UWAGA: Metalowe łopatki mogą posiadać ładunek elektrostatyczny. Nie wolno ich dotykać, nawet wtedy, gdy wyjmujemy je do czyszczenia (zob. akapit „CZYSZCZENIE I KONSERWACJA”).

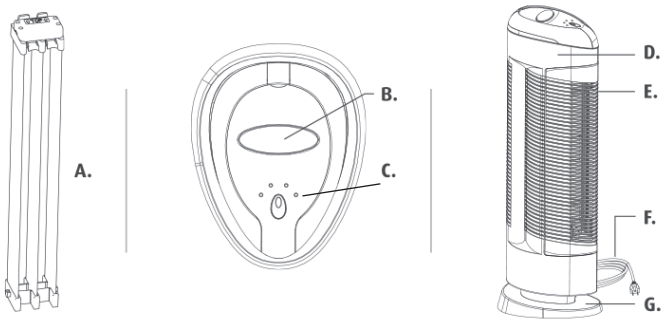

ELEMENTY GŁÓWNE

A. ŁOPATKI ZBIERAJĄCE ZANIECZYSZCZENIA
B. PRZYCISK DO OTWIERANIA
C. PANEL STARUJĄCY
D. KORPUS URZĄDZENIA
E. ŻALUZJE GŁÓWNE
F. PRZEWÓD ZASILAJĄCY
G. PODSTAWA


Aktualna wersja instrukcji na www.tvproducts.pl

KONSTRUKCJA ZAPEWNIAJĄCA CICHĄ PRACĘ

Oczyszczacz powietrza został tak zaprojektowany, aby nie generował hałasu, wymaga niewiele czasu i wysiłku, aby utrzymać go w sprawności. Gdy oczyszczacz zaczyna hałasować lub pojawiają się wyładowania elektrostatyczne, świadczy to o tym, że powinien zostać wyczyszczony. Wyłącz urządzenie, odłącz od sieci elektrycznej i dokładnie przestrzegaj zaleceń dotyczących czyszczenia zawartych w niniejszej instrukcji obsługi.

Aby oczyszczacz był zawsze zdolny do pracy, ważnym jest, aby po każdym miesiącu eksploatacji wyczyścić łopatki zbierające zanieczyszczenia i przewody jonizacyjne (zob. akapit „CZYSZCZENIE I KONSERWACJA")

OSTRZEŻENIE: Po wyczyszczeniu łopatek wodą z mydłem, należy odczekać co najmniej 24 godziny przed ponownym włożeniem ich do korpusu urządzenia, aby dokładnie wyschły (zob. akapit „CZYSZCZENIE I KONSERWACJA"). Woda a łatwością przylega do powierzchni i krawędzi łopatek a jeżeli wydarzy się to w trakcie pracy, może doprowadzić do ich uszkodzenia.

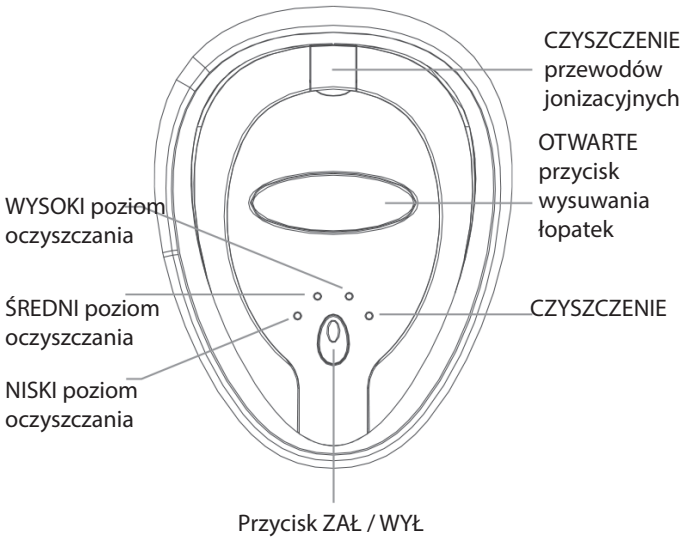

Oczyszczacz należy czyścić częściej, gdy jest pracuje w mocno zanieczyszczonym środowisku.

Nie należy stawiać oczyszczacza powietrza w sąsiedztwie kominków, świeczek bądź lamp olejowych lub innych źródeł dymu

OBSŁUGA URZĄDZENIA

Przygotowanie do pracy

Wybierz płaską powierzchnię, na której można postawić oczyszczacz powietrza w pobliżu gniazdka 230 V z uziemieniem (Przestrzegaj zaleceń opisanych w akapicie **„ZASADY BEZPIECZEŃSTWA"**). Oczyszczacz powinien znajdować się w odległości co najmniej 30 cm od ściany. Podłącz urządzenie do sieci elektrycznej. Teraz możesz rozpocząć oczyszczanie powietrza!

1. Przycisk ZAŁ / WYŁ
A – NISKI poziom oczyszczania (LOW)
B – ŚREDNI poziom oczyszczania (MED)
C – WYSOKI poziom oczyszczania (HI)
D – CZYSZCZENIE lampka sygnalizująca potrzebę czyszczenia (CLEAN)
2. CZYSZCZENIE – dźwignia oczyszczania przewodów jonizacyjnych
3. OTWARTE - przycisk wysuwania łopatek

Sterowanie / Ustawienia

1. Przyciskiem ZAŁ / WYŁ załączmy i wyłączamy urządzenie.
A NISKI –jest to najbardziej energooszczędne ustawienie. Doskonale sprawdza się w pomieszczeniach średniej wielkości, w których rzadko otwiera się okna i drzwi.
Stegn ŚREDNI – zalecany dla średnich i dużych pomieszczeń.
C WYSOKI – maksymalny poziom oczyszczania zalecany dla średnich i dużych pomieszczeń z dużą ilością kurzu.
D CZYSZCZENIE – czerwona lampka zapala się, gdy zaistnieje potrzeba wyczyszczenia poszczególnych elementów urządzenia lub, gdy pojawi się jakiś problem eksploatacyjny (zob. akapit „ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW").


Ustawienia

1. Zainstaluj oczyszczacz powietrza zgodnie z zaleceniami opisanymi w akapicie „Przygotowanie do pracy".
2. Naciśnij przycisk **ZAŁ / WYŁ**, aby załączyć urządzenie.
3. Oczyszczacz powietrza automatycznie uruchomi się w trybie **HI (wysoki / maksymalny poziom oczyszczania)**
4. Ponowne naciśnięcie przycisku **ZAŁ / WYŁ** spowoduje przejście w tryb **MED (średni)** a kolejne naciśnięcie tego przycisku zmienia tryb na **LOW (niski)**
5. Czwarte kolejne naciśnięcie przycisku **ZAŁ / WYŁ (ON/OFF)** wyłącza urządzenie.
6. Lampki LED zapalają się sygnalizując aktualnie wybrany tryb **(LOW, MED, HI).**


Czerwona lampka, sygnalizująca potrzebę czyszczenia:

Jeżeli nie przeprowadzono czyszczenia w odpowiednim momencie, to zapali się czerwona lampka **CLEAN** i urządzenie wyłączy się. Oczyszczacz powietrza powinien być wyczyszczony przynajmniej raz w miesiącu. Gdy znajduje się w pomieszczeniu z duża ilością kurzy, czynność tą należy wykonywać częściej (czynności do wykonania zob. akapit **„CZYSZCZENIE I KONSERWACJA"**). Po dokładnym wyczyszczeniu łopatek zbierających zanieczyszczenia można kontynuować normalną eksploatację.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

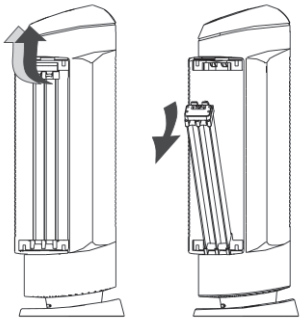


Poszczególne elementy urządzenia należy dokładnie wyczyścić przynajmniej raz w miesiącu lub w momencie, gdy oczyszczacz zacznie generować nadmierny hałas (zob. akapit **„CZYSZCZENIE PRZEWODÓW JONIZACYJNYCH" i „CZYSZCZENIE KOMPLEKSOWE").** Może zaistnieć potrzeba częstszego czyszczenia, gdy oczyszczacz jest nowy lub został przeniesiony w inne miejsce. Nie zaleca się stawiania oczyszczacza w sąsiedztwie palących się świec / lamp olejowych ewentualnie kominka, ponieważ wtedy czyszczenie wymagane jest po każdym użyciu.

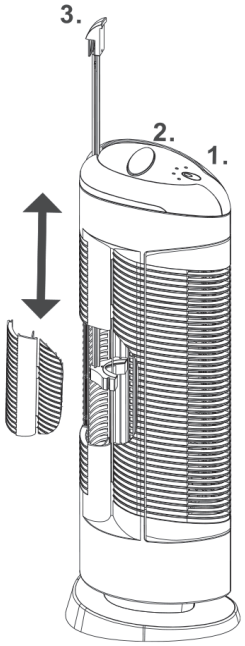

Należy mieć na uwadze, żeby raz w miesiącu wyczyścić łopatki zbierające zanieczyszczenia i przewody jonizacyjne, a także natychmiast po zapaleniu się czerwonej lampki **CLEAN** lub w momencie, gdy urządzenie zacznie nadmiernie hałasować. Nie wolno wyjmować z urządzenia żadnych innych elementów wewnętrznych ani rozbierać go. Może to być przyczyną poważnego urazu lub uszkodzenia urządzenia.

Czyszczenie łopatek zbierających zanieczyszczenia:
1. Wyłącz oczyszczacz i odłącz go od sieci elektrycznej.
2. Przed rozpoczęciem wyjmowania łopatek pozostaw urządzenie wyłączone przez co najmniej minutę.
3. Naciśnij przycisk otwierający drzwiczki z łopatkami.
4. Wyjmij zatrzaski zabezpieczające łopatki w ramie, pociągając je do góry.
5. Wyjmij z drzwiczek ramę z łopatkami.
6. Nie wolno dotykać metalowych łopatek, do momenty rozładowania ich naelektryzowania. Rozładowanie należy przeprowadzić poprzez kontakt łopatek z uziemionym elementem (np. kaloryfer lub metalowy kran).
6. Przyklejone do nich zanieczyszczenia należy usuwać wilgotną gąbką lub szmatką.
7. Łopatki należy dobrze wysuszyć.

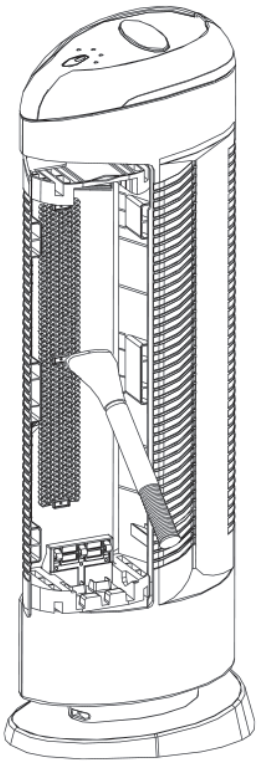

WAŻNE: Aby nie oprowadzić do uszkodzenia oczyszczacza powietrza, należy upewnić się, że łopatki są dokładnie wysuszone a urządzenie jest wyłączone, wtedy można element bezpiecznie zamontować na swoje miejsce. Gdy do czyszczenia łopatek była wykorzystywana lekko zwilżona szmatka, może się zdarzyć, że łopatki zbierające zanieczyszczenia mogą schnąć przez dwie do trzech godzin.

Gdy wewnątrz drzwiczek oczyszczacza zgromadzi się kurz, należy go usunąć postępując w następujący sposób:
1. Wyłącz oczyszczacz i odłącz go od sieci elektrycznej.
2. Otwórz drzwiczki i wyjmij z nich łopatki.
3. Usuń proch odkurzaczem, końcówką z miękką szczoteczką.
Do czyszczenia nie wolno używać żadnych płynów.



Czyszczenie wewnętrznych przewodów jonizacyjnych:
Do dyspozycji mamy wewnętrzny czyścik, który przesuwany w górę i w dół oczyszcza przewody jonizacyjne z pozostałości zanieczyszczeń.
1. Złap dźwignię czyściła wewnętrznych przewodów jonizacyjnych i ostrożnie przesuń ją kilkakrotnie w górę i w dół.
2. Przewody jonizacyjne powinny być czyszczone po każdych czterech tygodniach użytkowania.

CZYSZCZENIE KOMPLEKSOWE
Głośna praca (głośne buczenie) jest oznaką tego, że oczyszczacz powietrza wymaga kompleksowego czyszczenia łopatek zbierających zanieczyszczenia oraz wewnętrznych przewodów jonizujących. Wewnętrzne przewody jonizujące powinny być utrzymywane w czystości, aby zapewnić cichą i bezawaryjną pracę urządzenia.
1. Przed rozpoczęciem upewnij się, ze zapoznałeś się z wszystkimi zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa oraz ze instrukcjami dotyczącymi czyszczenia.
2. W pierwszej kolejności wyłącz oczyszczacz i odłącz go od sieci elektrycznej.
3. Przed wyjęciem łopatek zbierających zanieczyszczenia, pozostaw urządzenie w bezczynności przez co najmniej minutę tak, jak to opisano w akapicie „Czyszczenie łopatek zbierających zanieczyszczenia".
4. Postępując zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi w akapicie „Czyszczenie łopatek zbierających zanieczyszczenia", wyjmij ramę z łopatkami.
5. Użyj szmatki i ciepłej wody z mydłem do usunięcia zanieczyszczeń z powierzchni i krawędzi łopatek.
6. Wypłucz łopatki i nie wkładaj ich w ramę przez 24 godziny, aby dobrze wyschły, następnie można je ponownie zamontować w urządzeniu.
7. Wyczyść przewody jonizacyjne tak, jak to opisano w akapicie „Czyszczenie przewodów jonizacyjnych".
8. Przywróć urządzenie do stanu wyjściowego.

Czyszczenie powierzchni zewnętrznej:
Z czasem kurz i inne zanieczyszczenia mogą osadzać się na zewnętrznej powierzchni oczyszczacza powietrza. Jeżeli do tego dojdzie:
1. Wyłącz urządzenie i odłącz je od sieci elektrycznej.
2. Przetrzyj powierzchnię urządzenia szmatką nawilżoną wodą z detergentem.
3. Nie wolno dopuścić do tego, żeby woda dostała się do wnętrza urządzenia, ponieważ mogłoby to doprowadzić do jego uszkodzenia lub zranienia użytkownika.
4. Przed ponownym załączeniem czyszczoną powierzchnię należy dobrze wysuszyć, przez co najmniej 24 godziny.
Do czyszczenia nie wolno używać żadnych chemicznych bądź ściernych środków czyszczących.

Parametry techniczne:
Moc: max. 12 W
Zasilanie: 220–240 V / 50 Hz
Wytwarzanie jonów ujemnie naładowanych w odległości 50 cm: 4,2.105 / cm3
Wytwarzanie jonów ujemnie naładowanych w odległości 250 cm: 2,7.102 / cm3
Maksymalna powierzchnia pomieszczenia o standardowej wysokości stropu (ok. 250 cm): max. 50 m2
Masa urządzenia: 3,1 kg
Poziom hałasu: max. 28 dB
Ilość oczyszczanego powietrza: do 55 m3/h
Wydajność usuwania kurzu: do 97 %
Wytwarzanie ozonu: 0,005 ppm

Ozon i nasze zdrowie
Po uruchomieniu oczyszczacza powietrza, wyczuwalny jest nowy, czysty zapach. Urządzenie uruchamia proces jonizacji, w wyniku którego dochodzi do bardzo niskiej emisji ozonu. Oczyszczacz powietrza spełnia wymogi bezpieczeństwa dotyczące niskiej emisji ozonu. Osoby cierpiące na choroby układu oddechowego, astmę, choroby serca, choroby płuc, zaburzenia oddechowe lub uczulone na ozon powinny skonsultować z lekarzem, czy stężenie ozonu wytwarzane przez ten lub inne komercyjne jonowe oczyszczacze powietrza jest odpowiednie dla ich specyficznych potrzeb zdrowotnych.

ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

PROBLEM	POWÓD	ROZWIĄZANIE
Lampka kontrolna nie zapala się.	Urządzenie jest wyłączone. Przycisk **ZAŁ / WYŁ** nie został naciśnięty. Drzwiczki główne nie są zamknięte. Sprawdź, czy wtyczka nie jest odłączona od gniazdka..	Naciśnij przycisk **ZAŁ / WYŁ.** Zamknij główne drzwiczki.
Pali się czerwona lampka **CLEAN** lub urządzenia wyłącza się.	Zbyt durze nagromadzenie kurzu. Wyjście AC jest niestabilne lub przeciążone. Na łopatkach osadziła się wilgoć.	Wyłącz urządzenie, odłącz od sieci elektrycznej i wyczyść je. Sprawdź napięcie w sieci. Dokładnie wysusz a następnie włącz go ponownie.
Nadmierny hałas.	Łopatki zbierające zanieczyszczenia są nieprawidłowo zainstalowane. Zgromadziło się zbyt dużo kurzu. Elementy wewnętrzne są mokre.	Wyjmij a następnie zamontuj prawidłowo łopatki zbierające zanieczyszczenia, Naciśnij przycisk **ZAŁ.** Wyczyść i wysusz łopatki i przewody jonizacyjne. Urządzenie powinno być utrzymywane w stanie suchym. Zob. akapit **„CZYSZCZENIE I KONSERWACJA".**

Ochrona środowiska naturalnego
Informacje dotyczące utylizacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych
Po upłynięciu okresu żywotności produktu lub w momencie, kiedy naprawa jest nieekonomiczna, nie wolno wyrzucać go do odpadów domowych. Aby dokonać właściwej utylizacji produktu, należy oddać go w wyznaczonym miejscu zbiórki, gdzie zostanie przyjęty nieodpłatnie.
Dokonując prawidłowej utylizacji pomagasz zachować cenne zasoby przyrodnicze i wspomagasz prewencję przeciw potencjalnemu negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne i ludzkie zdrowie, na co mogłaby mieć wpływ nieprawidłowa utylizacja odpadów. Dalszych szczegółów wymagaj od lokalnego urzędu lub w najbliższym miejscu zbiórki odpadów. W przypadku nieprawidłowej likwidacji tego rodzaju odpadów może zostać nałożona kara zgodnie z przepisami krajowymi.
Nie wolno wyrzucać zużytych baterii do odpadów domowych, należy je oddać w miejsce zapewniające odpowiedni ich recykling.

Serwis
Jeżeli po zakupieniu produktu stwierdzisz, że jest on uszkodzony, skontaktuj się ze sprzedawcą. Używając produktu należy przestrzegać zasad zawartych w załączonej instrukcji obsługi. Reklamacja nie będzie uznana, jeżeli dokonano zmian w konstrukcji lub nie stosowano się do wskazówek zawartych w instrukcji obsługi.

Gwarancja nie obejmuje:
- naturalnego zużycia elementów pracujących produktu w trakcie jego normalnego użytkowania,
- czynności serwisowych związanych ze standardową konserwacją produktu (np. czyszczenie, wymiana elementów zużywających się podczas normalnego użytkowania),
- usterek spowodowanych wpływem warunków zewnętrznych (np. warunki atmosferyczne, zapylenie, nieodpowiednie użytkowanie itp.),
- uszkodzeń mechanicznych powstałych w związku z upadkiem produktu, uderzenia nim itp.,
- uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego posługiwania się produktem, używania produktu w sposób nie zgodny z instrukcją obsługi, przeciążania go, używania nieodpowiednich lub nieoryginalnych części zamiennych, wykorzystywania nieoryginalnych akcesoriów bądź narzędzi itp.,
- uszkodzeń spowodowanych używaniem nieoryginalnych zasilaczy lub używaniem oryginalnego zasilacza w połączeniu z innym produktem. Należy zawsze zachowywać zgodność w ramach jednego produktu.

Za uszkodzenia mechaniczne reklamowanego produktu powstałe w wyniku nieprawidłowo zabezpieczenia transportowanego przedmiotu odpowiada jego właściciel.
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania ewentualnych zmian w instrukcji obsługi i nie odpowiada za błędy powstałe w druku.
Ilustracje i opisy mogą odbiegać od rzeczywistości w zależności od modelu produktu.