KLIMATYZATOR

MODEL: BL-138DLR (chłodzenie), BL-138LNR (chłodzenie i grzanie)


PL

Szanowny kliencie, dziękujemy za okazanie zaufania i wybór tego produktu. Niniejsza instrukcja obsługi jest integralną częścią produktu. Zawarte są w niej istotne zalecenia dotyczące eksploatacji i obsługi produktu. Przekazując produkt innemu użytkownikowi, należy przekazać mu także instrukcję obsługi. Instrukcję należy zachować, aby móc z niej skorzystać w dowolnym momencie!!

WAŻNE INFORMACJE DOYUCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA:

1. Przed rozpoczęciem użytkowania należy sprawdzić, czy napięcie w instalacji elektrycznej odpowiada parametrom z tabliczki znamionowej urządzenia.
2. Każdorazowo przed uruchomieniem należy sprawdzić, czy przewód zasilający bądź wtyczka nie są uszkodzone. Aby zminimalizować ryzyko porażenia prądem elektrycznym, wymianę uszkodzonego przewodu zasilającego lub wtyczki należy zlecać autoryzowanemu serwisowi.
3. Pod żadnym pozorem nie wolno zakrywać otworów wentylacyjnych klimatyzatora.
4. Wlot powietrza powinien znajdować się w odpowiedniej odległości od ścian zasłon i innych przedmiotów mogących utrudniać przepływ powietrza, co mogłoby mieć niekorzystny wpływ na funkcjonalność urządzenia.
5. Nie wolno przykrywać wlotu i wylotu powietrza. W takim przypadku może dojść do uszkodzenia urządzenia lub powstania szkód w mieniu.
6. Urządzenie powinno pracować wyłącznie w pozycji pionowej.
7. Urządzenie powinno być podłączone do obwodu elektrycznego chronionego bezpiecznikiem o wartości 16 A. Do tego samego gniazdka nie wolno podłączać dodatkowego urządzenia.
8. Nie wolno stawiać klimatyzatora na pochyłym lub nierównym podłożu.
9. Nie załączać urządzenia w pobliżu wanny, prysznica, basenu ani na wolnym powietrzu.
10. Gdy urządzenia działa w trybie nawilżania czy chłodzenia powietrza, ilość wody w zbiorniku powinna mieścić się pomiędzy wskaźnikami „**MAX**" i „**MIN**" Obniżenie się poziomu wody poniżej minimum („**MIN**") może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia.
11. Po napełnieniu zbiornika wodą należy unikać potrząsania klimatyzatorem i jego przechylania.
12. Nie wolno wyjmować wtyczki z gniazdka elektrycznego wilgotnymi dłońmi, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem elektrycznym
13. Podczas pracy klimatyzatora należy zachować bezpieczną odległość od otworów wlotowych i wylotowych powietrza oraz nie wkładać do nich żadnych przedmiotów. Gdy w pobliżu klimatyzatora przebywają dzieci, należy zachować wtedy szczególną ostrożność.
14. Urządzenia nie powinny obsługiwać dzieci, osoby o obniżonych zdolnościach fizycznych, manualnych lub umysłowych oraz osoby nie posiadające odpowiedniego doświadczenia chyba, że znajdują się pod nadzorem osoby za nie odpowiedzialnej.
15. Należy zwracać szczególną uwagę na to, żeby dzieci nie bawiły się urządzeniem.
16. Urządzenie należy wyłączyć przed wyjęciem wtyczki z gniazdka elektrycznego. Wyjmując wtyczkę z gniazdka nie wolno pociągać za przewód zasilający, ponieważ może to doprowadzić do powstania pożaru, porażenia prądem elektrycznym, zranienia lub uszkodzenia urządzenia.
17. Jeżeli nie korzystamy z urządzenia, należy zawsze wyjmować wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka.
18. Nie wolno niczego stawiać na urządzeniu.


AKCESORIA:

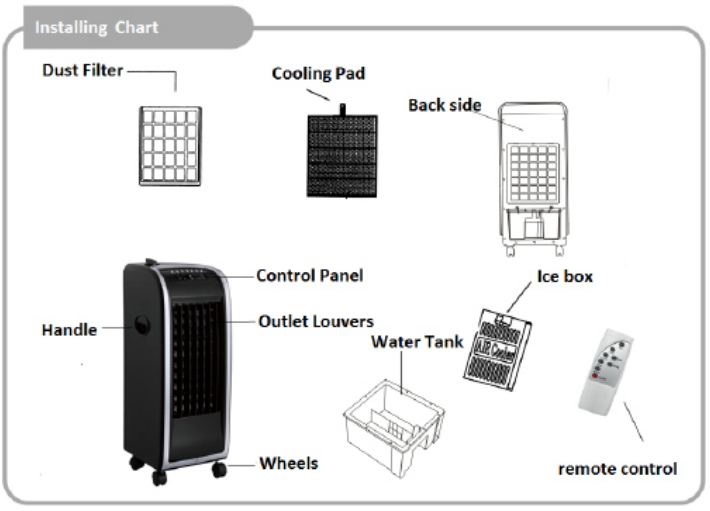


Dust filter- filtr przeciwkurzowy, Cooling pad – wkład chłodzący, Back side – częśc tylna, Handle - uchwyt, Control panel- panel sterujący, Outlet louvers – żaluzja wylotowa, Wheels - koła, Water tank- zbiornik na wodę, Ice box – pojemnik na lód, Remote control – pilot

WYŁĄCZNIK: Z tyłu urządzenia znajduje się wyłącznik „**ON/OFF**" służący do załączania i wyłączania zasilania. Po załączeniu, na panelu sterowania zapali się lampka **LED „POWER"**.

PANEL STEROWANIA

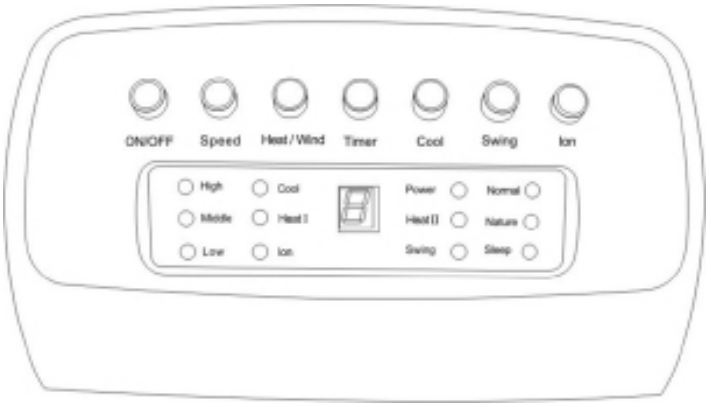

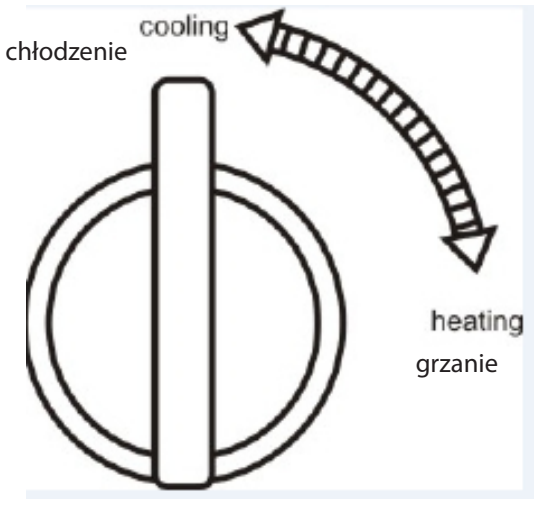

Pokrętło wyboru funkcji Grzanie/Chłodzenie (wyłącznie w modelu z funkcja grzania).

Tryb chłodzenia
Używając pokrętła wybierz tryb chłodzenia „**COOLING**" (pokrętło znajduje się z boku panelu sterującego) – tylko w modelu z grzaniem.

1. Wyłącznik „ON/OFF"
Naciśnij przycisk a na panelu sterującego sterowania zapali się lampka „**LOW**" (praca z niską intensywnością). Ponownym naciśnięciem przycisku możesz wyłączyć urządzenie.

2. „SPEED" (przycisk intensywności pracy)
Naciśnij przycisk przy uruchomionym urządzeniu. Na panelu sterowania zapali się lampka „**MIDDLE**" (praca ze średnią intensywnością). Po kolejnym naciśnięciu tego przycisku na panelu sterowania zapali się lampka „**HIGH**" (praca z wysoką intensywnością). Kolejne naciśnięcie przycisku spowoduje powrót do trybu „**LOW**" (praca z niską intensywnością).

3. „HEAT/WIND" (przycisk grzania/nadmuchu)
Dotyczy wyłącznie modelu z grzaniem. Naciśnij przycisk w trakcie pracy klimatyzatora. Na panelu sterowania zapali się lampka „**NORMAL**" (praca standardowa). Naciśnij przycisk kolejny raz. Na panelu sterowania zapali się lampka „**NATURE**" (tryb naturalny – zmienny strumień powietrza) Kolejne naciśnięcie przycisku spowoduje przejście urządzenia w tryb „**SLEEP**" (czuwanie).

4. „TIMER" (wyłącznik czasowy)
Naciśnij przycisk w trakcie pracy urządzenia. Urządzenie wyłączy się automatycznie po godzinie pracy (ustawiony czas pokazuje się na wyświetlaczu).
Drugie naciśnięcie przycisku spowoduje, że urządzenie wyłączy się automatycznie po 2 godzinach.
Trzecie naciśnięcie przycisku spowoduje, że urządzenie wyłączy się automatycznie po 3 godzinach.
Czwarte naciśnięcie przycisku spowoduje, że urządzenie wyłączy się automatycznie po 4 godzinach.
Piąte naciśnięcie przycisku spowoduje, że urządzenie wyłączy się automatycznie po 5 godzinach.
Szóste naciśnięcie przycisku spowoduje, że urządzenie wyłączy się automatycznie po 6 godzinach.
Siódme naciśnięcie przycisku spowoduje, że urządzenie wyłączy się automatycznie po 7 godzinach.
Ósme naciśnięcie przycisku spowoduje, że urządzenie wyłączy się automatycznie po 8 godzinach.

5. „COOL" (chłodzenie)
Gdy podczas pracy naciśniesz ten przycisk, na panelu sterowania zapali się lampka „**COOL**" (tryb chłodzenia – powietrze przechodzi przez wodę). Od tego momentu należy regularnie kontrolować poziom wody w zbiorniku, aby nie doszło do jego obniżenia się poniżej wskaźnika „**MIN**" (minimum).

6. „SWING" (tryb automatycznego sterowania żaluzjami)
Po naciśnięciu tego przycisku w trakcie pracy klimatyzatora, na panelu sterowania zapali się lampka „**SWING**". W tym trybie żaluzje wykonują powolny duch obrotowy.

7. „ION" (jonizacja)
Podczas pracy urządzenia naciśnij przycisk „**ION**" (jonizacja). Na panelu sterowania zapali się lampka informująca o przejściu klimatyzatora w ten


Funkcja grzania
tylko w modelu z grzaniem (BL-138LNR)
Przesuń pokrętło w pozycję grzania „**HEATING**" (pokrętło znajduje się z boku panelu sterowania – wyłącznie w modelu (BL-138LNR)),

Uaktywniony zostanie przycisk „**HEAT/WIND**" (przycisk grzania/nadmuchu). Po naciśnięciu tego przycisku w trakcie pracy urządzenia, na panelu sterowania zapalą się lampki „**HEAT II" i „HEAT I**". W takim przypadku intensywność grzania będzie najwyższa.
Po kolejnym naciśnięciu grzanie zostanie wyłączone.
Po trzecim naciśnięciu przycisku, na panelu sterowania zapali się lampka „HEAT I" (niska intensywność grzania).

NAPEŁNIANIE ZBIORNIKA NA WODĘ
Wysuń zbiornik na wodę z dolnej części urządzenie i napełnij go wodą do poziomu 1/3 pojemności.
Podczas napełniania miej na uwadze znaczniki minimalnego i maksymalnego poziomu wody.
Poziom wody w zbiorniku nie powinien przewyższać wskaźnika oznaczonego jako „**MAX**" (maksimum).Poziom wody w zbiorniku nie powinien znajdować się poniżej wskaźnika oznaczonego jako „**MIN**" (minimum).
Jeżeli powietrze ma być bardziej schłodzone, to zbiornik należy uzupełnić mocno schłodzoną wodą lub dodać do niej lodu.

SPOSÓB UŻYCIA POJEMNIKÓW NA LÓD
Panel chłodzący utrzymuje swoją temperaturę pobierając ciepło oddawane przez wodę znajdującą się w zbiorniku. Używając pojemników na z lodem włożonych do wody można obniżyć jej temperaturę poniżej tej panującej w otoczeniu. W ten sposób schładzane jest powietrze wydobywające się z klimatyzatora.
Wypełnij pojemniki na lód wodą i włóż je do zamrażarki.
Po zamarznięciu wody wyjmij je z zamrażarki.
Wysuń zbiornik na wodę i włóż do znajdującej się m nim wody zamrożone pojemniki.
Z urządzeniem dostarczono dwa pojemniki na lód, więc można stosować wymiennie.

CZYSZCZENIE

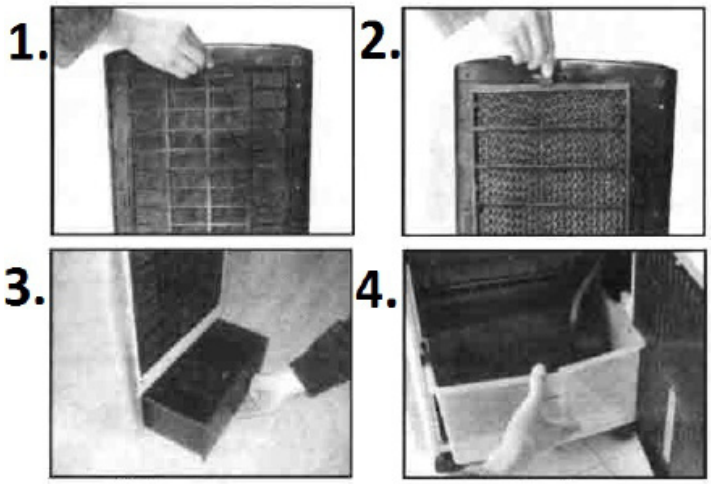

1. Czyszczenia filtra powietrza
Wyjmij wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka elektrycznego a następnie wysuń filtr powietrza przesuwając go w górę. Filtr powietrza można czyścić z wykorzystaniem neutralnego środka czyszczącego i miękkiej szczoteczki. Na koniec należy wypłukać go w czystej wodzie, odczekać do wyschnięcia i założyć z powrotem na swoje miejsce.

2. Czyszczenie filtra papierowego
Wyjmij wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka elektrycznego a następnie wyjmij filtr powietrza. Zdejmij znajdującą się na górze okrągłą zatyczkę, wyjmij z urządzenia filtr papierowy i wyczyść go używając do tego wody i miękkiej szczoteczki. Po wyczyszczeniu umieść filtr na swoim miejscu i załóż zatyczkę. Podczas czyszczenia uważaj, żeby nie uszkodzić filtra. Pod żadnym pozorem nie wolno go ściskać.

Uwaga!
Należy zwracać szczególną uwagę na prawidłowe umiejscowienie papierowego filtra, aby nie dochodziło do ewentualnego wyciekania wody ze zbiornika.

3. Czyszczenie zbiornika na wodę
Odłącz urządzenie od sieci elektrycznej i wysuń zbiornik na wodę. Ewentualny osad usuń przy pomocy szmatki. Zbiornik należy czyścić regularnie. Przed odłożeniem na miejsce przechowywania, zbiornik należy dokładnie wyczyścić i wysuszyć.

4. Czyszczenie korpusu urządzenia

Korpus urządzenia można czyścić neutralnym środkiem czyszczącym i miękką szmatką.

5. Czyszczenie wentylatora
Wentylator należy czyścić sprężonym powietrzem (kompresorem) lub można wysłać go do autoryzowanego punktu serwisowego (usługa ta może być płatna).

Ważne ostrzeżenia
Przed rozpoczęciem czyszczenia należy zawsze odłączać urządzenie od sieci elektrycznej. Urządzenie należy czyścić regularnie, aby nie dochodziło do zbierania się brudu w elementach klimatyzatora, co może doprowadzić do jego uszkodzenia.

DANE TECHNICZNE

Moc:	1200 / 2000 W
Napięcie zasilania (Volt):	220-240 V~
Częstotliwość (Hz):	50 Hz

Ochrona środowiska naturalnego
Informacje dotyczące utylizacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych
Po upłynięciu okresu żywotności produktu lub w momencie, kiedy naprawa jest nieekonomiczna, nie wolno wyrzucać go do odpadów domowych. Aby dokonać właściwej utylizacji produktu, należy oddać go w wyznaczonym miejscu zbiórki, gdzie zostanie przyjęty nieodpłatnie.
Dokonując prawidłowej utylizacji pomagasz zachować cenne zasoby przyrodnicze i wspomagasz prewencję przeciw potencjalnemu negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne i ludzkie zdrowie, na co mogłaby mieć wpływ nieprawidłowa utylizacja odpadów. Dalszych szczegółów wymagaj od lokalnego urzędu lub w najbliższym miejscu zbiórki odpadów. W przypadku nieprawidłowej likwidacji tego rodzaju odpadów może zostać nałożona kara zgodnie z przepisami krajowymi.

Serwis
Jeżeli po zakupieniu produktu stwierdzisz, że jest on uszkodzony, skontaktuj się ze sprzedawcą. Używając produktu należy przestrzegać zasad zawartych w załączonej instrukcji obsługi. Reklamacja nie będzie uznana, jeżeli dokonano zmian w konstrukcji lub nie stosowano się do wskazówek zawartych w instrukcji obsługi.

Gwarancja nie obejmuje:
- naturalnego zużycia elementów pracujących produktu w trakcie jego normalnego użytkowania,
- czynności serwisowych związanych ze standardową konserwacją produktu (np. czyszczenie, wymiana elementów zużywających się podczas normalnego użytkowania),
- usterek spowodowanych wpływem warunków zewnętrznych (np. warunki atmosferyczne, zapylenie, nieodpowiednie użytkowanie itp.),
- uszkodzeń mechanicznych powstałych w związku z upadkiem produktu, uderzenia nim itp.,
- uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego posługiwania się produktem, używania produktu w sposób nie zgodny z instrukcją obsługi, przeciążania go, używania nieodpowiednich lub nieoryginalnych części zamiennych, wykorzystywania nieoryginalnych akcesoriów bądź narzędzi itp.,
- uszkodzeń spowodowanych używaniem nieoryginalnych zasilaczy lub używaniem oryginalnego zasilacza w połączeniu z innym produktem. Należy zawsze zachowywać zgodność w ramach jednego produktu.

Za uszkodzenia mechaniczne reklamowanego produktu powstałe w wyniku nieprawidłowo zabezpieczenia transportowanego przedmiotu odpowiada jego właściciel.

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania ewentualnych zmian w instrukcji obsługi i nie odpowiada za błędy powstałe w druku.

Ilustracje i opisy mogą odbiegać od rzeczywistości w zależności od modelu produktu.