PROSTOWNICA DO WŁOSÓW


PL

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Szanowny kliencie, dziękujemy za okazanie zaufania i wybór tego produktu. Wierzymy, że będą Państwo z niego w pełni zadowoleni. Zalecenia zawarte w niniejszej instrukcji obsługi opisują zasady prawidłowego użytkowania produktu. Instrukcję należy zachować, aby móc z niej skorzystać w dowolnym momencie. Przed rozpoczęciem użytkowania należy zapoznać się ze wszystkimi zaleceniami oraz poradami dotyczącymi sposobu użycia produktu oraz utrzymywania go w czystości.

Użytkowanie - zalecenia dotyczące bezpieczeństwa:

1. Nie wolno dotykać rozgrzanych elementów prostownicy.
2. Po zakończeniu pracy należy odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej i trzymać je w miejscu niedostępnym dla dzieci.
3. Nie wolno dopuścić do kontaktu prostownicy z wodą.
4. Nie wolno korzystać z urządzenia wilgotnym środowisku.
5. Nie wolno dopuścić do kontaktu prostownicy z otwartym ogniem oraz innymi źródłami gorąca.
6. Nie wolno przykrywać załączonej prostownicy.
7. Nie wolno pozostawiać prostownicy w łazience.
8. Nie wolno stawiać urządzenia w pobliżu wody, aby nie doprowadzić do zwarcie w jej obwodach elektrycznych.
9. Należy unikać kontaktu skóry z gorącymi powierzchniami prostownicy.
10. Należy zachować szczególną ostrożność, gdy prostownicy używają dzieci.
11. Przewód zasilający powinien znajdować się w odpowiedniej odległości od źródeł ciepła.
12. Odkładając urządzenie na miejsce przechowywania nie wolno owijać przewodu zasilającego wokół korpusu prostownicy, aby nie doszło do jego uszkodzenia.
13. Nie wolno korzystać z urządzenia z uszkodzonym przewodem zasilającym. Naprawę należy zlecić wykwalifikowanemu serwisowi.

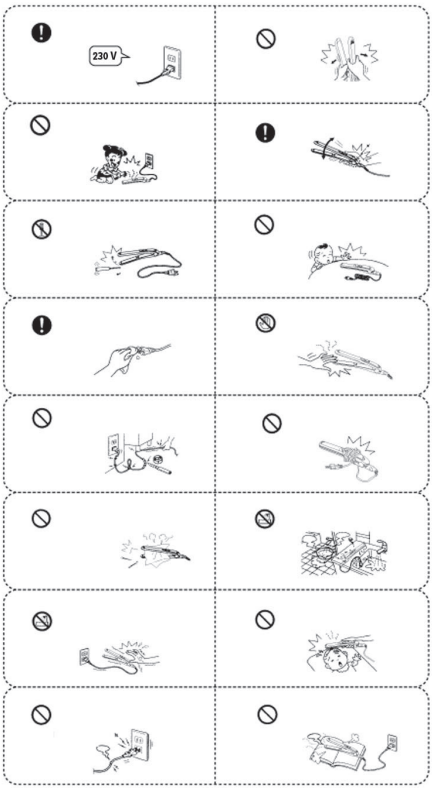

Elementy urządzenia – opis:

Cyfrowe sterowanie temperaturą oraz wyświetlacz pokazujący jej aktualną wartość, przyciski do regulacji temperatury (100ºC do 200ºC skokowo o 5°C), wyłącznik, przewód zasilający, płytki ceramiczne niezawodne w 100%.

Sposób użycia:

1. Umyj i wysusz włosy.
2. Ustaw odpowiednią temperaturę.
3. Podłącz przewód zasilający do gniazdka elektrycznego, naciśnij przycisk wyłącznika, płytki prostownicy rozgrzeją się do temperatury 100ºC. Ustaw odpowiednią temperaturę biorąc pod uwagę stan włosów (temperaturę reguluje się naciskając przyciski „strzałki")
4. Po zakończeniu ustawiania temperatury na wyświetlaczu pokaże się aktualna temperatura. Można regulować temperaturę w trakcie pracy,

jej aktualna wartość będzie pokazywana na wyświetlaczu.
5. Złap odpowiednią ilość włosów (zalecamy płaszczyznę o szerokości 3-5 cm), włóż je pomiędzy płaszczyzny grzejne na 3-5 sekund a następnie delikatnie przesuwaj prostownicę kierując się ku końcówkom włosów. Ilość włosów oraz czas prostowania są zależne od ich stanu oraz gęstości.

Zasady wyboru odpowiedniej temperatury
1. 140°C i mniej – włosy delikatne lub uszkodzone.
2. 140°C do 160°C – włosy normalne i kręcone.
3. 160° do 180° - włosy gęste.
4. Powyżej 180°C – podczas zabiegów w profesjonalnych salonach oraz podczas wykonywania fryzur.

Czyszczenie i konserwacja:
Przed rozpoczęciem czyszczenia należy odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej i pozostawić do wystygnięcia. Czyścić wilgotną szmatką. Nie wolno używać piasków do czyszczenia ani innych środków ściernych, ponieważ mogą one uszkodzić czyszczoną powierzchnię.
Przed ponownym podłączeniem urządzenia do sieci elektrycznej należy upewnić się, ze jest ono całkowicie suche.

Ochrona środowiska naturalnego



Informacje dotyczące utylizacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych
Po upłynięciu czasu żywotności produktu lub w momencie, kiedy naprawa jest nieekonomiczna, nie wolno wyrzucać produktu do odpadów domowych. Aby dokonać właściwej utylizacji produktu, należy oddać go do wyznaczonego miejsca zbiórki, gdzie zostanie przyjęty nieodpłatnie.
Dokonując prawidłowej utylizacji pomagasz zachować cenne zasoby przyrodnicze i wspomagasz prewencję przeciw potencjalnemu negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne i ludzkie zdrowie, na co mogłaby mieć wpływ nieprawidłowa utylizacja odpadów. Dalszych szczegółów wymagaj od lokalnego urzędu lub w najbliższym miejscu zbiórki odpadów. W przypadku nieprawidłowej likwidacji tego rodzaju odpadów może zostać nałożona kara zgodnie z przepisami krajowymi. Nie wolno wyrzucać zużytych baterii do odpadów domowych, należy je oddać w miejsce zapewniające odpowiedni ich recykling.

Serwis
Jeżeli po zakupieniu produktu stwierdzisz, że jest on uszkodzony, skontaktuj się ze sprzedawcą. Używając produktu należy przestrzegać zasad zawartych w niniejszej instrukcji obsługi. Reklamacja nie będzie uznana, jeżeli wprowadzono zmiany w produkcie lub nie stosowano się do wskazówek zawartych w instrukcji obsługi.

Gwarancja nie obejmuje:
- naturalnego zużycia elementów pracujących wyrobu w trakcie jego normalnego użytkowania,
- czynności serwisowych związanych ze standardową konserwacją wyrobu (np. czyszczenie, wymiana elementów zużywających się podczas normalnego użytkowania itd.),
- usterek spowodowanych wpływem warunków zewnętrznych (np. warunki pogodowe, zapylenie, nieodpowiednie użytkowanie itp.),
- uszkodzeń mechanicznych powstałych w związku z upadkiem wyroby, zderzenia z nim, uderzenia w niego itp.,
- szkód powstałych w wyniku nieodpowiedniego obchodzenia się z urządzeniem, przeciążenia, wykorzystania nieprawidłowych części, korzystania z nieodpowiednich akcesoriów i narzędzi itp.,

Za uszkodzenia mechaniczne reklamowanego produktu powstałe w wyniku nieprawidłowo zabezpieczenia transportowanego przedmiotu odpowiada jego właściciel.

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania ewentualnych zmian w instrukcji obsługi i nie odpowiada za błędy powstałe w druku.