PL

SONICZNA SZCZOTECZKA DO ZĘBÓW FAMILY

(model: SA605)

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Szanowny kliencie, dziękujemy za okazanie zaufania i wybór tego produktu. Należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi i zachować ją, aby móc z niej skorzystać w dowolnym momencie. Przed rozpoczęciem użytkowania urządzeń elektrycznych należy dokładnie zapoznać się z zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa.

Zagrożenia:


Nie wolno dopuścić do kontaktu urządzenia z wodą:

1. Szczoteczka nie powinna być zanurzana w wodzie przez dłuższy okres.
2. Regularnie należy sprawdzać czy powierzchnia główki szczoteczki nie jest pęknięta lub uszkodzona w inny sposób oraz czy nie odpadają z niej włoski.

Ostrzeżenia:


1. Szczoteczka powinna być używana zgodnie z zaleceniami zawartymi w niniejszej instrukcji obsługi.
2. Dzieci mogą używać urządzenia wyłącznie pod nadzorem dorosłych, aby mieć pewność, że nie wykorzystują go do zabawy.
3. Gdy pasta do zębów zawiera peroxide (nadtlenek wodoru), sodę lub inny bikarbonat, należy zawsze pamiętać o tym, że po umyciu zębów główka szczoteczki i jej uchwyt powinny być dokładnie wyczyszczone.
4. Gdy w trakcie mycia zębów odczuwamy dyskomfort lub ból w ramie ustnej, należy zaprzestać używania szczoteczki i skonsultować się z dentystą.
5. Nie wolno stawiać szczoteczki w otoczeniu o wysokiej temperaturze, z dużą ilością kurzu lub soli ani w sąsiedztwie źródeł gorąca.

Wykaz elementów:

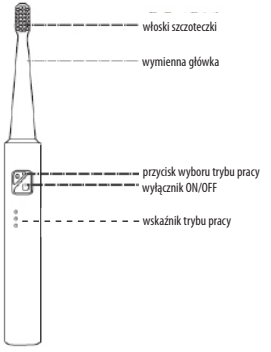

Jak wymienić główkę szczoteczki:

1) Montaż główki: Wyrównaj znacznik na spodzie główki ze znacznikiem na uchwycie i połącz je ze sobą. Kręć główką w lewo tak, jak wskazuje strzałka do momentu, aż usłyszysz kliknięcie (zob. rys. A).
2) Zdejmowanie główki: Złap za główkę szczoteczki. Przekręć nią w prawo tak, jak to wskazuje strzałka. Zdejmij główkę.

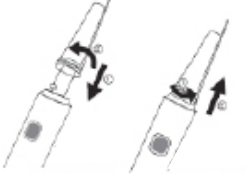

Sposób użycia:

PL

1. Zdejmij osłonę główki szczoteczki.
2. Zmocz włoski szczoteczki i nałóż nią odpowiednią ilość pasty do zębów.
3. Przyłóż szczoteczkę do zębów lub dziąseł ustaw pod niewielkim kątem.
4. Naciśnij przycisk ON/OFF a szczoteczka uruchomi się.
5. Naciskając przycisk MODE zmieniasz tryb pracy szczoteczki.
6. Powoli i delikatnie przesuwaj szczoteczką po zębach, nie przygryzaj główki.
7. Szczoteczka posiada funkcję automatycznego wyłączania się. Po upływie optymalnego czasu mycia zębów (ok. 2 minuty), szczoteczka wyłączy się.
8. Jeżeli chcesz zatrzymać szczoteczkę wcześniej, wystarczy nacisnąć przycisk wyłącznika ON/OFF.
9. Po zakończeniu mycia zębów umyj główkę szczoteczki pod bieżącą wodą a następnie odłóż szczoteczkę na stojak.

Zasilanie:

1. Typ baterii: 1 szt. baterii 1,5 V typu AA (nie jest dostarczana z produktem).
2. Przystępując do wymiany baterii przekręć pokrywę jej komory w lewo i zdejmij ją.
3. Włóż baterię. Zwróć uwagę na prawidłową biegunowość.
4. Załóż pokrywę i przekręć w lewo tak, aby się zatrzasnęła.

Zasady bezpieczeństwa dotyczące baterii:

- Zalecamy używanie najwyższej jakości baterii alkalicznych.
- Baterie powinny być wkładane do urządzenia wyłącznie przez osobę dorosłą.
- Nie wolno ładować baterii ołowianych i alkalicznych.
- Ładować można tylko baterie akumulatorki, które są do tego przystosowane.
- Nie wolno wystawiać baterii na działanie wysokich temperatur, promieni słonecznych bądź innych źródeł ciepła!
- Nie wolno wrzucać baterii do ognia!
- Baterie powinny znajdować się poza zasięgiem dzieci.
- Gdy urządzenie nie będzie używane przez dłuższy okres, należy wyjąć z niego baterie.
- Nie wolno wyrzucać zużytych baterii do odpadów domowych, należy je oddać w miejsce zapewniające odpowiedni ich recykling.
- Gdy z baterii wycieknie elektrolit – chroń oczy przed kontaktem z elektrolitem!
- Jeżeli dojdzie do kontaktu elektrolitu z oczami, należy kierować się następującymi zaleceniami:

W przypadku kontaktu z oczami należy je natychmiast przemyć dużą ilością wody i wezwać pomoc lekarską.

Problemy i sposoby ich rozwiązywania:

PROBLEM	PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Szczoteczka nie działa.	Prawdopodobnie zapomniałeś włożyć do niej baterię.	Postępuj zgodnie z instrukcją opisującą wkładanie baterii. Włóż jedną baterię typu AA do komory w szczoteczce.
Słabe lub mało intensywne wibracje.	Główka jest zbyt mocno dociśnięta do zębów.	Zmniejsz siłą nacisku na zęby.
Szczoteczka pracuje tylko przez chwilę po załączeniu.	Bateria jest prawie całkowicie wyczerpana.	Wymień baterię.

Ochrona środowiska naturalnego:

Informacje dotyczące utylizacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych: Po upłynięciu okresu żywotności produktu lub w momencie, kiedy naprawa jest nieekonomiczna, nie wolno wyrzucać go do odpadów domowych. Aby dokonać właściwej utylizacji produktu, należy oddać go w wyznaczonym miejscu zbiórki, gdzie zostanie przyjęty nieodpłatnie. Dokonując prawidłowej utylizacji pomagasz zachować cenne zasoby przyrodnicze i wspomagasz prewencję przeciw potencjalnemu negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne i ludzkie zdrowie, na co mogłaby mieć wpływ nieprawidłowa utylizacja odpadów. Dalszych szczegółów wymagaj od lokalnego urzędu lub w najbliższym miejscu zbiórki odpadów. W przypadku nieprawidłowej likwidacji tego rodzaju odpadów może zostać nałożona kara zgodnie z przepisami krajowymi. Nie wolno wyrzucać zużytych baterii do odpadów domowych, należy je oddać w miejsce zapewniające odpowiedni ich recykling.

Serwis: Jeżeli po zakupieniu produktu stwierdzisz, że jest on uszkodzony, skontaktuj się ze sprzedawcą. Używając produktu należy przestrzegać zasad zawartych w załączonej instrukcji obsługi. Reklamacja nie będzie uznana, jeżeli dokonano zmian w konstrukcji lub nie stosowano się do wskazówek zawartych w instrukcji obsługi.

Gwarancja nie obejmuje: 1. naturalnego zużycia elementów pracujących wyrobu w trakcie jego normalnego użytkowania, 2. czynności serwisowych związanych ze standardową konserwacją produktu (np. czyszczenie, wymiana elementów zużywających się podczas normalnego użytkowania itd.), 3. usterek spowodowanych wpływem warunków zewnętrznych (np. warunki pogodowe, zapylenie, nieodpowiednie użytkowanie itp.), 4. uszkodzeń mechanicznych powstałych w związku z upadkiem produktu, zderzenia z nim, uderzenia w niego itp., 5. szkód powstałych w wyniku nieodpowiedniego obchodzenia się z urządzeniem, przeciążenia, wykorzystania nieprawidłowych części zamiennych, korzystania z nieodpowiednich akcesoriów i narzędzi itp. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania ewentualnych zmian w instrukcji obsługi i nie odpowiada za błędy powstałe w druku. Ilustracje i opisy mogą odbiegać od rzeczywistości w zależności od modelu produktu.Za uszkodzenia mechaniczne reklamowanego produktu powstałe w wyniku nieprawidłowo zabezpieczenia transportowanego przedmiotu odpowiada jego właściciel.