

Grill ogrodowy Komfort

Instrukcja obsługi


model: ZD22017A

Wykaz elementów

Składając grilla należy używać wyłącznie elementów znajdujących się w opakowaniu oraz przestrzegać poniższych zaleceń.

1. uchwyt pokrywy 1 szt.
2. kłapka wentylacji 1 szt.
3. pokrywa 1 szt.
4. haczyk 1 szt.
5. ruszt 1 szt.
6. kratka do grillowania 1 szt.
7. czasza na węgiel 1 szt.
8. uchwyty czaszy 2 szt.
9. mocowania nóg 4 szt.
10. odprowadzenie popiołu 1 szt.
11. nogi dłuższe 2 szt.
12. nogi krótsze 2 szt.
13. popielnik 1 szt.
14. kółka 2 szt.
15. półka 1 szt.



A		x2pcs
B		x2pcs
C		x4pcs
D		x4pcs
E		x2pcs
F		x4pcs
G		x4pcs
H		x2pcs
I		x2pcs

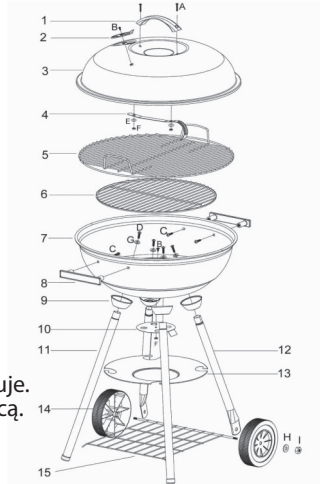

Wymij wszystkie elementy z opakowania i sprawdź czy niczego nie brakuje. Jeżeli nie dostarczono któregoś z elementów, skontaktuj się ze sprzedawcą.

Montaż

1. Przymocuj uchwyt pokrywy (1) i haczyk (4) do pokrywy (3) przy pomocy śrub (A), podkładek (E) i nakrętek (F).
2. Na otwór w pokrywie (3) połóż kłapkę wentylacyjną (2) i przymocuj ją śrubami (B) i nakrętkami (F).
3. Przymocuj uchwyty (8) do czaszy na węgiel (7) czterema śrubami (C).
4. Załóż mocowania (9) na nogi krótsze (12) i dłuższe (11) i przymocuj ją po kolei do czaszy na węgiel (7). Użyj śrub (D) i podkładek (G).
Wskazówka: Jeden z uchwytów powinien znajdować się pomiędzy nogami dłuższymi a drugi pomiędzy krótszymi.
5. Zamontuj półkę (15) na spodzie nóg. Zagięte końcówki należy najpierw włożyć do otworów w nogach dłuższych (11) a następnie do otworów w nogach krótszych (12).
6. Załóż kółka (14) oraz białe plastikowe podkładki i zabezpiecz nakrętkami (I) po obu stronach.
7. Zamontuj odprowadzenie popiołu (10) na spodzie czaszy na węgiel (7) i przymocuj przy pomocy śrub (B) i nakrętek (F).
8. Dociągnij wszystkie śruby i nakrętki. Zainstaluj popielnik (13) wsuwając nogi w wycięcia i ustaw go w odpowiedniej pozycji.
9. Połóż kratkę do grillowania (6) na czaszę (7), ustaw ruszt (5) na wybrane przez Ciebie miejsce.

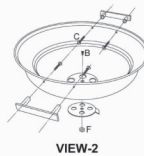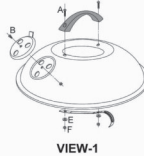

Ochrona środowiska naturalnego

Informacje dotyczące utylizacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych

Po upłygnięciu czasu żywotności produktu lub w momencie, kiedy naprawa jest nieekonomiczna, nie wolno wyrzucać produktu do odpadów domowych. Aby dokonać właściwej utylizacji produktu, należy oddać go do wyznaczonego miejsca zbiórki, gdzie zostanie przyjęty nieodpłatnie. Dokonując prawidłowej utylizacji pomagasz zachować cenne zasoby przyrodnicze i wspomagasz prewencję przeciw potencjalnemu negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne i ludzkie zdrowie, na co mogłaby mieć wpływ nieprawidłowa utylizacja odpadów. Dalszych szczegółów wymagaj od lokalnego urzędu lub w najbliższym miejscu zbiórki odpadów. W przypadku nieprawidłowej likwidacji

tego rodzaju odpadów może zostać nałożona kara zgodnie z przepisami krajowymi.

Serwis

Jeżeli po zakupieniu produktu stwierdzisz, że jest on uszkodzony, skontaktuj się ze sprzedawcą. Używając produktu należy przestrzegać zasad zawartych w załączonej instrukcji obsługi. Reklamacja nie będzie uznana, jeżeli wprowadzono zmiany w produkcie lub nie stosowano się do wskazówek zawartych w instrukcji obsługi.

Gwarancja nie obejmuje:

- naturalnego zużycia elementów pracujących produktu w trakcie jego normalnego użytkowania,
- czynności serwisowych związanych ze standardową konserwacją produktu (np. czyszczenie, wymiana elementów zużywających się podczas normalnego użytkowania itd.),
- usterek spowodowanych wpływem warunków zewnętrznych (np. warunki atmosferyczne, zapylenie, nieodpowiednie użytkowanie itp.),
- uszkodzeń mechanicznych powstałych w związku z upadkiem produktu, uderzenia nim itp.,
- szkód powstałych w wyniku nieodpowiedniego obchodzenia się z produktem, używania nieodpowiednich akcesoriów bądź narzędzi itp.

Za uszkodzenia mechaniczne reklamowanego produktu powstałe w wyniku nieprawidłowo zabezpieczenia transportowanego przedmiotu odpowiada jego właściciel.

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania ewentualnych zmian w instrukcji obsługi i nie odpowiada za błędy powstałe w druku.

Ilustracje i opisy mogą odbiegać od rzeczywistości w zależności od modelu produktu.