PL

MASAŻER NA PODCZERWIEŃ ROZGRZEWAJĄCY

model: WP-A809C

Instrukcja obsługi

Szanowny kliencie, dziękujemy za okazanie zaufania i wybór tego produktu. Niniejsza instrukcja obsługi jest integralną częścią produktu. Zawarte są w niej istotne zalecenia dotyczące eksploatacji i obsługi produktu. Przekazując produkt innemu użytkownikowi, należy przekazać mu także instrukcję obsługi. Instrukcję należy zachować, aby móc z niej skorzystać w dowolnym momencie!

Przed pierwszym użyciem urządzenia należy przeczytać instrukcję obsługi.

Ogólne zasady bezpieczeństwa


1. Przed rozpoczęciem użytkowania należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi.
2. Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego.
3. W trakcie czyszczenia, wymiany nakładek oraz gdy urządzenie nie będzie używane przez dłuższy okres, powinno ono być odłączone od sieci elektrycznej.
4. Urządzenie powinno znajdować się w miejscu niedostępnym dla dzieci, aby uniknąć ryzyka zranienia. Należy zawsze sprawdzać, czy przewód zasilający nie jest uszkodzony.
5. Należy regularnie kontrolować stan urządzenia i jego przewodu zasilającego. Jeżeli urządzenie wykazuje jekiekolwiek oznaki uszkodzenia, należy zaprzestać jego używania.
6. Nie wolno samemu naprawiać urządzenia, należy takie czynności zlecać autoryzowanemu serwisowi.
7. Urządzenie oraz przewód zasilający powinny znajdować się w bezpiecznej odległości od źródeł gorąca, nie powinny być poddawane bezpośredniemu działaniu promieni słonecznych oraz wilgoci, należy również unikać kontaktu urządzenia oraz przewodu zasilającego z ostrymi krawędziami.
8. Jeżeli urządzenie nie jest używane, należy go wyłączyć. Dotyczy to również przypadków krótkotrwałych przerw w używaniu.
9. Należy używać tylko oryginalnych akcesoriów.
10. Nie wolno używać na wolnym powietrzu.
11. Nie wolno dopuścić do kontaktu urządzenia z wodą bądź wilgocią. Nie wolno dotykać masażera mokrymi dłońmi.
12. Jeżeli dojdzie do kontaktu urządzenia z wodą, należy natychmiast odłączyć je od sieci elektrycznej.
13. Urządzenie należy wykorzystywać do celów, do których jest ono przeznaczone.

Dodatkowe zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

1. Nie wolno używać masażera w okolicach oczu ani w innych wrażliwych miejscach na ciele.
2. Nie wolno używać urządzenia pod przykryciem ani w innym niedostatecznie wentylowanym miejscu.
3. Nie wolno masować przy pomocy urządzenia podrażnionych ani zranionych miejsc na skórze, w przypadku wątpliwości dotyczących możliwości zastosowania masażera należy skonsultować się z lekarzem.

Wykaz elementów

1. przełącznik funkcji
2. głowica masująca z lampą podczerwieni
3. nakładka szczoteczkowa – do intensywnego masażu ze wzmocnioną stymulacją
4. nakładka z dużymi wypustkami
5. nakładka z małymi wypustkami
6. nakładka płaska

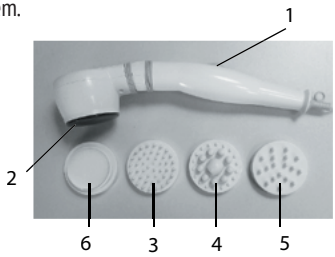

Sposób użycia

1. Podłącz wtyczkę do gniazdka elektrycznego.
2. Wybierz odpowiednią funkcję przy pomocy przełącznika, ewentualnie załóż wybraną nakładkę.
3. Używaj masażera maksymalnie przez 20 minut. Później urządzenie musi stygnąć przez co najmniej 20 minut.

Przełącznik funkcji
0. wyłączone
1. masaż
2. lampa podczerwieni
3. masaż z lampą podczerwieni
Ustaw odpowiedni tryb przy pomocy przełącznika. Przetestuj głowicę rozgrzewającą przed użyciem lampy podczerwieni.

Akcesoria (nakładki masujące):
Jeżeli zajdzie taka potrzeba, wybierz odpowiednią nakładkę masującą i załóż ją na głowicę.
a) nakładka szczoteczkowa – do intensywnego masażu ze wzmocnioną stymulacją
b) nakładka z dużymi wypustkami – do głębokiego masażu po dużym wysiłku fizycznym
c) nakładka z małymi wypustkami – do intensywnego masażu dla rozładowania napięć i złagodzenia bólu mięśni.
d) nakładka płaska – do delikatnego masażu twarzy



Czyszczenie
Przed rozpoczęciem czyszczenia należy odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej. Urządzenie należy czyścić wilgotną szmatką a następnie wytrzeć do sucha.
Nie wolno używać chemicznych ani ściernych środków czyszczących.

Dane techniczne:
Moc: 13W
Napięcie zasilania: 220-240V (50/60Hz)

Ochrona środowiska naturalnego

Informacje dotyczące utylizacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych.
Po upłynięciu okresy przydatności do użycia nie wolno wyrzucać produktu do odpadów domowych. Aby dokonać właściwej utylizacji produktu, należy oddać go do wyznaczonego miejsca zbiórki, gdzie zostanie przyjęty nieodpłatnie.
Dokonując prawidłowej utylizacji pomagasz zachować cenne zasoby przyrodnicze i wspomagasz prewencję przeciw potencjalnemu negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne i ludzkie zdrowie, na co mogłaby mieć wpływ nieprawidłowa utylizacja odpadów. Dalszych szczegółów wymagaj od lokalnego urzędu lub w najbliższym miejscu zbiórki odpadów. W przypadku nieprawidłowej likwidacji tego rodzaju odpadów może zostać nałożona kara zgodnie z przepisami krajowymi.

Serwis

Jeżeli po zakupieniu produktu stwierdzisz, że jest on uszkodzony, skontaktuj się ze sprzedawcą. Używając produktu należy przestrzegać zasad zawartych w niniejszej instrukcji obsługi. Reklamacja nie będzie uznana, jeżeli wprowadzono zmiany w produkcie lub nie stosowano się do wskazówek zawartych w instrukcji obsługi.

Gwarancja nie obejmuje:

- naturalnego zużycia elementów pracujących produktu w trakcie jego normalnego użytkowania,
- czynności serwisowych związanych ze standardową konserwacją produktu (np. czyszczenie, wymiana elementów zużywających się podczas normalnego użytkowania),
- usterek spowodowanych wpływem warunków zewnętrznych (np. warunki atmosferyczne, zapylenie, nieodpowiednie użytkowanie itp.),
- uszkodzeń mechanicznych powstałych w związku z upadkiem produktu, uderzenia nim itp.,
- szkód powstałych w wyniku nieodpowiedniego obchodzenia się z produktem.

Za uszkodzenia mechaniczne reklamowanego produktu powstałe w wyniku nieprawidłowo zabezpieczenia transportowanego przedmiotu odpowiada jego właściciel.

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania ewentualnych zmian w instrukcji obsługi i nie odpowiada za błędy powstałe w druku.