PL

TORNADO STUNT CAR 4x4

Model Nr KS124532


INSTRUKCJA OBSŁUGI




Szanowny kliencie,
dziękujemy za okazanie zaufania i wybór tego produktu. Niniejsza instrukcja obsługi jest integralną częścią produktu. Zawarte są w niej istotne zalecenia dotyczące eksploatacji i obsługi produktu. Przekazując produkt innemu użytkownikowi, należy przekazać mu także instrukcję obsługi. Instrukcję należy zachować, aby móc z niej skorzystać w dowolnym momencie! Przed pierwszym użyciem urządzenia należy zapoznać się z instrukcją obsługi.

UWAGA: Na spodzie opakowania znajduje się pompka. Należy ją wyjąć w trakcie rozpakowywania zabawki.

Sterowanie zabawką
Dźwignie pilota należy przesuwać w kierunkach wskazywanych przez strzałki.

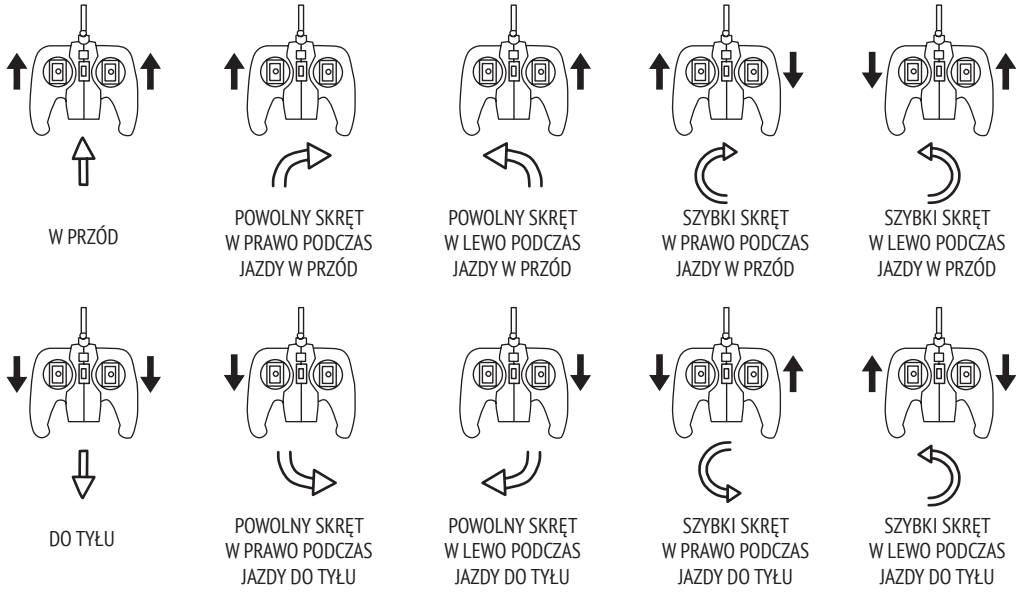


1. Skok klasyczny
Wjedź samochodzikiem na rampę nie wyższą niż 80 cm.

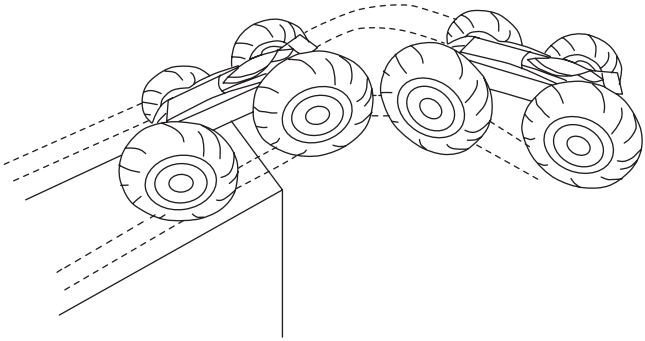


2. Skok z obrotem

Wjedź samochodzikiem na rampę pionową.

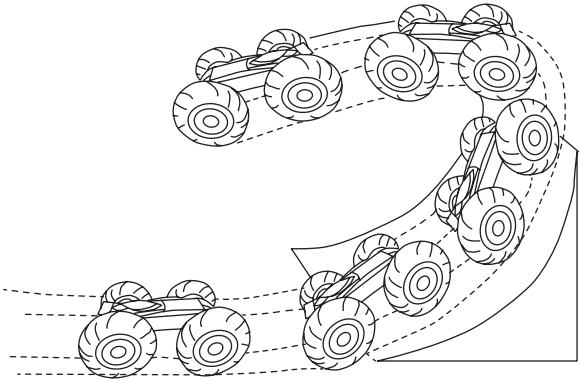


3. Przewrót na ścianie

Najedź samochodzikiem na rampę o wysokości minimalnej 15 cm przystawioną do ściany, a wykona on przewrotkę.

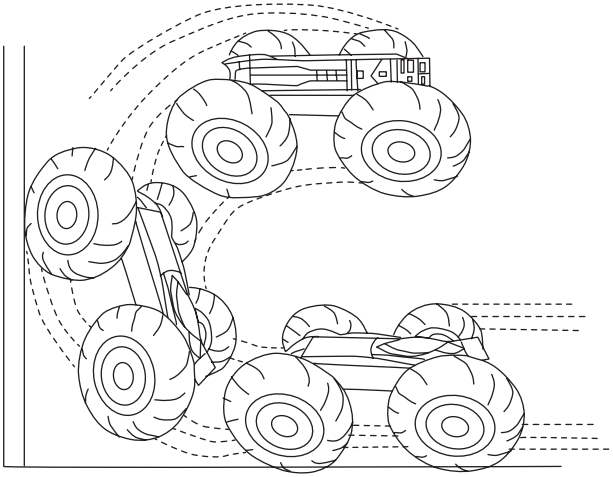


4. Przewrotka na rampie

Ustaw rampę w kształcie półokręgu (max. wysokość 80 cm) i wjedź na nią samochodzikiem.

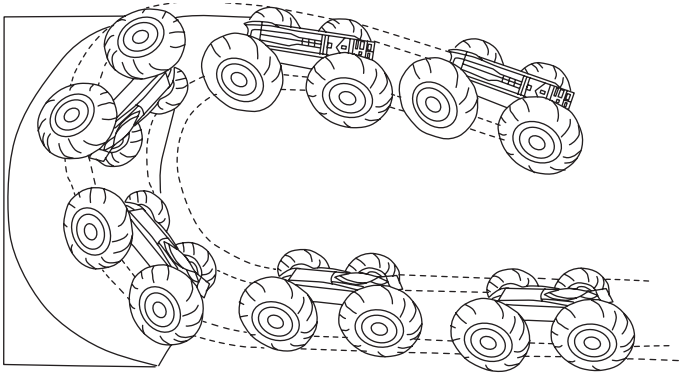


5. Superszybki obrót

Podczas jazdy w przędna pełnej prędkości wykonaj szybki skręt. Gdy skręt będzie dostatecznie ostry, samochodzik wykona obrót.

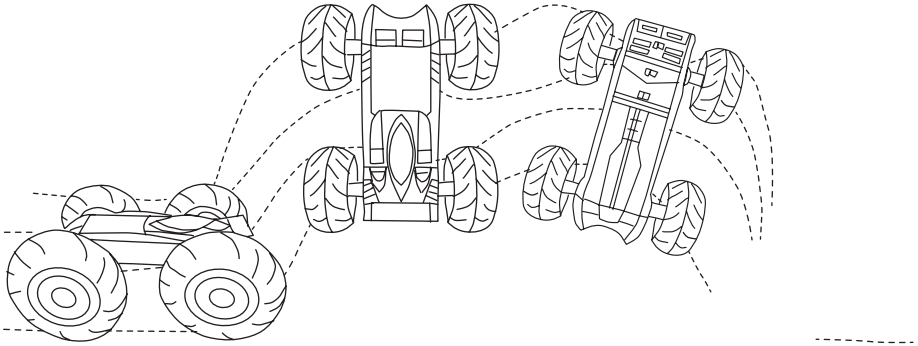


6. Przewrotka na kołach

Podczas jazdy w przód przesuń szybko obie dźwignie w pozycję jazdy do tyłu. Samochodzik wykona przewrót.

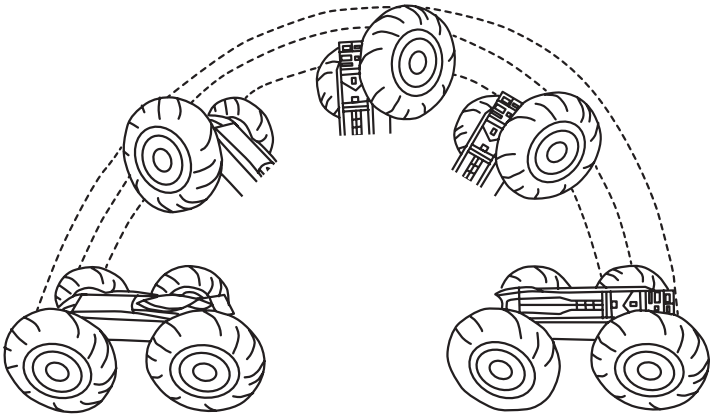

Specyfikacja

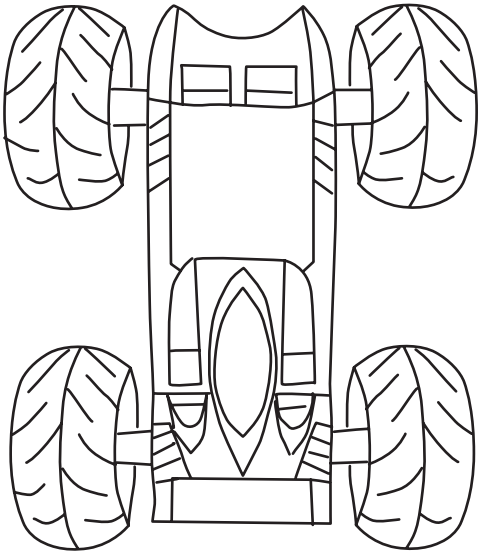


Autko może być ustawiane w dowolny sposób. Wzmocnione półosie, pompowane opony z off-road'owym bieżnikiem dla uzyskania doskonałej przyczepności, duży moment obrotowy, ukryta antena wewnętrzna. Zasięg pilota wynosi ok. 25 m (jest on zależny od stanu baterii, warunków panujących w otoczeniu oraz intensywności zakłóceń częstotliwościowych pochodzących od innych urządzeń).

Bateria – zdalne sterowanie

Pilot zasilany jest z baterii 9V (jest dostarczana z zabawką).


1. Zdejmij pokrywę komory baterii i zamontuj w niej baterię.

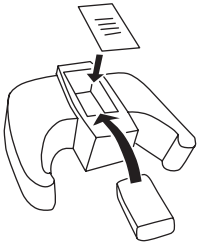

Załóż pokrywę na swoje miejsce. Jeżeli po przesunięciu przełącznika w pozycję ON zapali się czerwona lampka, oznacza to, że bateria została prawidłowo podłączona a pilot działa.

Uwaga: *Przełącznik na samochodziku musi być również w pozycji ON, aby mógł on odbierać sygnały z pilota. Gdy nie używasz pilota wyłącz go (przełącznik w pozycji OFF), aby oszczędzać baterię.*

2. Wkręć antenę w otwór znajdujący się w obudowie pilota, kręcąc nią w kierunku ruchu wskazówek zegara.

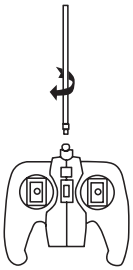

Podczas wkładania baterii zwróć uwagę na prawidłową biegunowość.
Wyczerpaną baterię wymień na nową.
Gdy nie używasz zabawki przez dłuższy okres wyjmij baterię z niej oraz z pilota.

Bateria - samochodzik

Samochodzik zasilany jest z akumulatorka NimH 9,6 V 500 mAh. Do jego ładownia używaj oryginalnej ładowarki, dostarczanej z zabawką. Producent (sprzedawca) nie odpowiadają za powstałe szkody, gdy powyższe zasady nie będą dotrzymywane. Akumulatorek może być ładowany tylko pod nadzorem osoby dorosłej. Należy wyjąć go z zabawki przed rozpoczęciem ładowania.


Postępowanie podczas ładowania akumulatorka:


Podczas zabawy akumulatorek rozgrzewa się. Dlatego przed rozpoczęciem ładowania powinien on wystygnąć. Zwolnij pokrętła zabezpieczające pokrywę komory baterii znajdującej się od spodu zabawki. Odłącz wtyczkę akumulatorka i wyjmij go. Wtyczkę podłącz do złącza ładowarki. Ładowarkę podłącz do sieci elektrycznej.



Okres ładowania wynosi ok. 5 godzin. Po naładowaniu akumulatorka odłącz ładowarkę od sieci elektrycznej. Odłącz akumulatorek od ładowarki i zamontuj go w samochodziku. Akumulatorek nie powinien być ładowany przez okres dłuższy niż 8 godzin. Grozi to nieodwracalnym jego uszkodzeniem. Akumulatorek rozgrzewa się podczas ładowania – jest to normalny objaw.
Nie dotrzymywanie zaleceń dotyczących procesu ładowania akumulatorka może doprowadzić spadku jego pojemności lub nieodwracalnego uszkodzenia. Naturalny spadek pojemności akumulatorka jest związany z ilością cyklów ładowania i rozładowania. Nie należy tego uznawać za wadę akumulatorka.

Opony:
Odkładając zabawkę w miejsce przechowywania należy wypuścić powietrze z opon przy pomocy igły znajdującej się w opakowaniu. Upewnij się, że igła jest czysta. Nawilgotnij jej końcówkę i wsuń ją w otwór znajdujący się w oponie. Podczas pompowania podłącz igłę do pompki. Używaj wyłącznie pompki dostarczonej z zabawką.

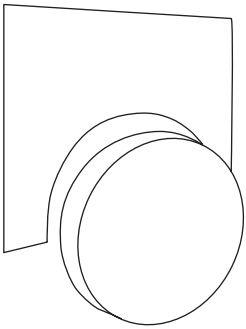

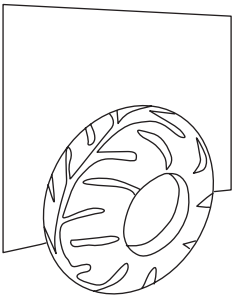

Ważne ostrzeżenie:
1. Regularnie kontroluj ciśnienie oponach oraz ich kształt. Nie pompuj opon zbyt mocno, aby nie doprowadzić do ich uszkodzenia. Opona powinna być tak napompowana, żeby dobrze tłumiła uderzenia, a w ten sposób chroniła zabawkę przed ich skutkami. Tego typu uszkodzenia nie są objęte gwarancją.
2. Samochodziki, których piloty korzystają z tych samych częstotliwości nie mogą być używane jednocześnie.
3. Nie wolno dopuścić do kontaktu samochodzika ani pilota z wodą bądź wilgocią.

Zabawka może być używana wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.

Dane techniczne:
Częstotliwość: 27 lub 40MHz
Zasilanie: NiMH 9,6V / 500mAh

Ochrona środowiska naturalnego



Informacje dotyczące utylizacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych
Po upłynięciu czasu żywotności urządzenia lub w momencie, kiedy naprawa jest nieekonomiczna, nie wyrzucaj urządzenia do domowych odpadów. Aby dokonać właściwej utylizacji produktu, należy oddać go do wyznaczonego miejsca zbiórki, gdzie zostanie przyjęty nieodpłatnie.
Dokonując prawidłowej utylizacji pomagasz zachować cenne zasoby przyrodnicze i wspomagasz prewencję przeciw potencjalnemu negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne i ludzkie zdrowie, na co mogłaby mieć wpływ nieprawidłowa utylizacja odpadów. Dalszych szczegółów wymagaj od lokalnego urzędu lub w najbliższym miejscu zbiórki odpadów. W przypadku nieprawidłowej likwidacji tego rodzaju odpadów może zostać nałożona kara zgodnie z przepisami krajowymi.

Serwis

Jeżeli po zakupieniu produktu stwierdzisz, że jest on uszkodzony, skontaktuj się ze sprzedawcą. Używając produktu należy przestrzegać zasad zawartych w niniejszej instrukcji obsługi. Reklamacja nie będzie uznana, jeżeli wprowadzono zmiany w produkcie lub nie stosowano się do wskazówek zawartych w instrukcji obsługi.

Gwarancja nie obejmuje:

- naturalnego zużycia elementów pracujących produktu w trakcie jego normalnego użytkowania,
- czynności serwisowych związanych ze standardową konserwacją produktu (np. czyszczenie, wymiana elementów zużywających się podczas normalnego użytkowania),
- usterek spowodowanych wpływem warunków zewnętrznych (np. warunki atmosferyczne, zapylenie, nieodpowiednie użytkowanie itp.),
- uszkodzeń mechanicznych powstałych w związku z upadkiem produktu, uderzenia nim itp.,
- uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego posługiwania się produktem, używania produktu w sposób nie zgodny z instrukcją obsługi, przeciążania go, używania nieodpowiednich lub nieoryginalnych części zamiennych, wykorzystywania nieoryginalnych akcesoriów bądź narzędzi itp.,
- uszkodzeń spowodowanych używaniem nieoryginalnych zasilaczy lub używaniem oryginalnego zasilacza w połączeniu z innym produktem. Należy zawsze zachowywać zgodność w ramach jednego produktu.

Za uszkodzenia mechaniczne reklamowanego produktu powstałe w wyniku nieprawidłowo zabezpieczenia transportowanego przedmiotu odpowiada jego właściciel.

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania ewentualnych zmian w instrukcji obsługi i nie odpowiada za błędy powstałe w druku. Ilustracje i opisy mogą odbiegać od rzeczywistości w zależności od modelu produktu.