

# Maszynka do ziemniaków

PL

## Instrukcja obsługi

Przed pierwszym użyciem należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi. Instrukcję zachować do kolejnego wglądu.


### Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

- sprawdzić czy napięcie w gniazdku jest równe napięciu na etykiecie urządzenia.
- nie dotykać urządzenia mokrymi rękami - grozi porażeniem prądem.
- nie używać urządzenia do innych celów niż przeznaczony.
- nie zanurzać w wodzie podstawy z silnikiem ani przewodu elektrycznego. Chronić urządzenie przed wilgocią i mokrym.
- chronić urządzenie przed działaniem ekstremalnych temperatur.
- chronić urządzenie przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
- jeśli urządzenie nie jest używane należy wyjąć kabel z gniazdka.
- przed czyszczeniem czy manipulacji częściami urządzenia, należy zawsze wcześniej wyciągnąć kabel z gniazdka.
- nie zostawiać urządzenia włączonego do prądu bez nadzoru.
- chronić kabel przed uszkodzeniem. Nie kłaść nic na nim, nie okręcać, nie napinać.
- kabel nie może przechodzić przez ostre krawędzie.
- nie kłaść urządzenia w pobliżu gorących przedmiotów jak gazowe czy elektryczne kaloryfery.
- nie używać urządzenia gdy kabel jest uszkodzony.
- nie ciągnąć za kabel tylko za wtyczkę.
- używać tylko oryginalnych części.
- naprawę zlecać fachowemu serwisowi.
- przed włożeniem ziemniaków do urządzenia upewnić się, że przełącznik jest w pozycji „wyłączone”.
- maksymalne pojemność urządzenia to 1 kg. Maksymalny czas nieprzerwanej pracy to 4 minuty. Nie należy przekraczać tego czasu. Przed kolejnym włączeniem należy odczekać 4 minuty.
- tarka jest bardzo ostra. Zachować ostrożność podczas mycia jej powierzchni.
- nie używać urządzenia na wolnym powietrzu.
- urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego.
- nie podnosić wieka miski w trakcie pracy urządzenia.
- nie zatykać otworów wentylacyjnych urządzenia.
- igielitowe worki chronić przed dziećmi - grozi uduszeniem.

**Urządzenie przechowywać z dala od dzieci - nawet gdy jest ono wyłączone!**

### Opis urządzenia

1. Pokrywa miski.
2. Tarka.
3. Miska.
4. Silnik.
5. Podstawa z silnikiem.
6. Przełącznik (pozycja „włączone”- I, pozycja „wyłączone”- 0).
7. Gumowa podkładka.
8. Miejsce na kabel.

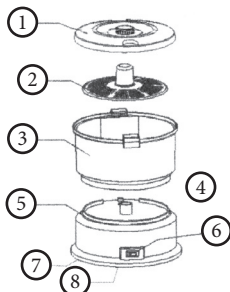

### Instrukcja przed użyciem

Przed pierwszym użyciem umyć w ciepłej wodzie miskę i tarkę. Dokładnie wysuszyć. Przed każdym użyciem otworzyć schowek na kabel i rozwinąć go. Upewnić się, że miejsce na którym chce się postawić urządzenia jest gładkie i suche. Potem położyć urządzenie i z góry zamknąć. Zapobieganie to poruszaniu się urządzenia w trakcie pracy. Przed podpięciem do prądu upewnić się, że przełącznik jest w pozycji „wyłączone”.

## Użycie

1. Upewnić się, że urządzenie jest wyłączone (przełącznik w pozycji 0.) Upewnić się, że wszystkie części (podstawa z silnikiem, miska, tarka) są dobrze nałożone. Jeśli nie są urządzenie nie zadziała.
2. Nalać do miski 0,5 - 0,7 litra wody. Włożyć maksymalnie 1 kg ziemniaków. Dobrze zamknąć pokrywę.
3. Włączyć urządzenie ( pozycja I).
4. Ziemniaki będą obrane w 2 min. (chyba, że ziemniaki mają nieregularny kształt- wtedy będzie potrzeba więcej czasu.) Nie włączać urządzenia jednorazowo dłużej niż na 4 minuty. Stan obrania ziemniaków można obserwować przez przezroczystą pokrywę.
5. Kiedy ziemniaki będą obrane należy wyłączyć urządzenie i wyjąć kabel z gniazdka.
6. Miskę, tarkę i pokrywę należy zdjąć i opłukać w bieżącej, ciepłej wodzie.

## Czyszczenie i utrzymanie

1. Przed czyszczeniem odłączyć urządzenie od prądu.
2. Miskę, tarkę i pokrywę należy płukać po każdym użyciu w bieżącej, ciepłej wodzie.
3. Myć w czystej wodzie. Nie używać środków chemicznych.
4. Nie używać środków czyszczących ani druciaków.
5. Po umyciu dokładnie wytrzeć wszystkie części.

## Dane techniczne:

Napięcie: 230V~50Hz

Moc: 70W

Maksymalny czas nieprzerwanego działania: 4 minuty

Zalecany czas przerwy w pracy urządzenia: 4 minuty

Dystrybutor: TV PRODUCTS sp. z o. o.

Import do UE: TV PRODUCTS s. r. o.

Kraj pochodzenia: Chiny

## Ochrona środowiska naturalnego

Informacje dotyczące utylizacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych

Po upływie okresu przydatności do użycia nie wolno wyrzucać produktu do odpadów domowych. Aby dokonać właściwej utylizacji produktu, należy oddać go do wyznaczonego miejsca zbiórki, gdzie zostanie przyjęty nieodpłatnie.

Dokonyując prawidłowej utylizacji pomagasz zachować cenne zasoby przyrodnicze i wspomagasz prewencję przeciw potencjalnemu negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne i ludzkie zdrowie, na co mogłaby mieć wpływ nieprawidłowa utylizacja odpadów. Dalszych szczegółów wymagaj od lokalnego urzędu lub w najbliższym miejscu zbiórki odpadów. W przypadku nieprawidłowej likwidacji tego rodzaju odpadów może zostać nałożona kara zgodnie z przepisami krajowymi.

## Serwis

Jeżeli po zakupieniu produktu stwierdzisz, że jest on uszkodzony, skontaktuj się ze sprzedawcą. Używając produktu należy przestrzegać zasad zawartych w niniejszej instrukcji obsługi. Reklamacja nie będzie uznana, jeżeli wprowadzono zmiany w produkcie lub nie stosowano się do wskazówek zawartych w instrukcji obsługi.

## Gwarancja nie obejmuje:

- naturalnego zużycia elementów pracujących produktu w trakcie jego normalnego użytkowania,
- czynności serwisowych związanych ze standardową konserwacją produktu (np. czyszczenie, wymiana elementów zużywających się podczas normalnego użytkowania),
- usterek spowodowanych wpływem warunków zewnętrznych (np. warunki atmosferyczne, zapylenie, nieodpowiednie użytkowanie itp.),
- uszkodzeń mechanicznych powstałych w związku z upadkiem produktu, uderzenia nim itp.,
- uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego posługiwania się produktem, używania produktu w sposób nie zgodny z instrukcją obsługi, przeciążania go, używania nieodpowiednich lub nieoryginalnych części zamiennych, wykorzystywania nieoryginalnych akcesoriów bądź narzędzi itp.,
- uszkodzeń spowodowanych używaniem nieoryginalnych zasilaczy lub używaniem oryginalnego zasilacza w połączeniu z innym produktem. Należy zawsze zachowywać zgodność w ramach jednego produktu.

Za uszkodzenia mechaniczne reklamowanego produktu powstałe w wyniku nieprawidłowo zabezpieczenia transportowanego przedmiotu odpowiada jego właściciel.

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania ewentualnych zmian w instrukcji obsługi i nie odpowiada za błędy powstałe w druku. Ilustracje i opisy mogą odbiegać od rzeczywistości w zależności od modelu produktu.